

Ersatzteilinformation
Sparepart information

58300000115889_ABZ_DE_D

06.10.2008

1/2

ME70, 55000000022635, 55000000021355

Attention, indication importante!

Le codage doit impérativement être effectué en fonction de l'appareil à réparer, sinon risque de dommages.

Codage des variantes

		Affichage
Activer le mode de codage	Positionner le sélecteur sur 9 h (pos. 12) Attendre que la touche Départ clignote Maintenir la touche de sélection de vitesse Tourner le sélecteur d'une position à l'inverse des aiguilles d'une montre (pos. 11) Relâcher la touche de sélection de vitesse	La LED Départ s'allume
Sélectionner la variante	Paramétrer le sélecteur sur Position 2: variante touches Position 3: variante vitesse d'essorage Position 4: variante aquastop Position 5: variante eau chaude	La LED Départ s'allume Voir tableau 1 Voir tableau 2 Voir tableau 3 Voir tableau 4
Paramétrer la variante	Paramétrer la variante par pression de touche appareils avec display ==> appareils sans display ==>	touche heure de fin touche sélection vitesse 0 – 15 au display sans display, affichage binaire par LED vitesse

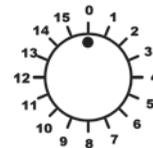


Tableau 1

Touches sur bandeau				Affichage avec display	Affichage sans display LED vitesse	Touches sur bandeau				Affichage avec display	Affichage sans display LED vitesse		
Int	Pre	Li	Xrin	0	●				Int	Pre	Li	8	●
Int	Pre	Li	AqX	1	●				Int	Pre	Xrin	9	●
Int	Pre	Li		2	●				Int	Pre	AqX	10	●
Int	Pre	Xrin		3	●								●
Int	Pre	AqX		4	●								●
	Int	Pre		7	●								●

