


(F) Notice d'emploi

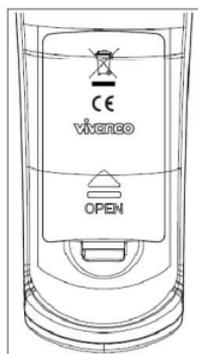

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment des piles au dos de l'appareil, en poussant légèrement vers le bas la languette, puis mettez en place 3 piles alcalines R03. Veillez respecter la polarité telle qu'elle est indiquée sur les piles et dans le compartiment des piles (+=+).

- Pour vérifier le bon fonctionnement, veuillez

appuyer sur une touche. La lampe clignote, lorsque le fonctionnement est en ordre.

Adaptation à l'appareil


Pour pouvoir commander votre appareil, vous devez régler la télécommande pour l'appareil en question. A cette fin, vous avez 3 possibilités:

Entrée directe du code

Exemple : réglage de la télécommande pour un téléviseur Philips :

1. Utilisez par ex. le code Philips **0099** figurant sur la liste fournie:

PHILIPSAUTHENTIC	0000	0001	0002	0003
Philips	0001	0005	0014	0027
	0097	0099	0142	0143
Phocus	0138	0232	0234	

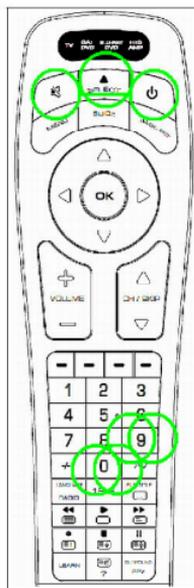

- Veuillez vous assurer d'avoir bien sélectionné un code pour le téléviseur (TV).

2. Maintenez enfoncées simultanément les touches Marche/Arrêt et Silence (Mute) jusqu'à ce qu'une DEL de sélection d'appareil s'allume en permanence.

3. Pressez la touche **SELECT** autant de fois que nécessaire pour obtenir l'allumage de la DEL de l'appareil désiré, p. ex. **TV**.

- Si vous ne pressez par la touche **SELECT** (sélection), c'est l'appareil indiqué à cet instant qui sera sélectionné.

4. Appuyez ensuite successivement sur les touches numériques (par ex. **0 0 9 9**).
5. Une fois que vous avez entré les chiffres, la LED s'éteint et la télécommande est prête à commander votre appareil.
6. Complétez l'entrée par un test du codé réglé, consistant à chercher à commander votre téléviseur. S'il ne se passe rien ou pas ce que vous souhaiteriez, réessayez avec un autre


code de la liste ou avec la fonction de recherche de code (voir plus bas).

7. Pour régler votre télécommande pour d'autres appareils, procédez comme précédemment. Seulement au lieu d'appuyer sur la touche **TV**, pressez **SELECT SAT/DVB** (SAT, DECODER), **DVD/BLU RAY** ou **HTS/AMP** (seulement UR 2400).

- Vous avez fini d'entrer le code en appuyant sur la touche Silence (Mute) ou en interrompant l'entrée de données pendant plus de 10 secondes.

- La lampe clignote 2 fois, si vous entrez un mauvais code. Puis vous pouvez essayer un autre code.

Recherche de code

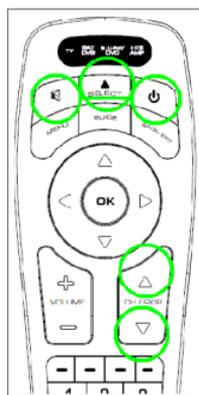

Lorsque la marque d'un appareil ne figure pas sur la liste ou qu'aucun des codes entrés ne convient, il est recommandé de faire appel à la fonction de recherche de code.

Recherche manuelle et automatique du code

1. Allumez l'appareil que vous souhaitez commander
2. Maintenez enfoncées simultanément les

touches Marche/Arrêt et Silence (Mute) jusqu'à ce qu'une DEL de sélection d'appareil s'allume en permanence.

3. Pressez la touche **SELECT** autant de fois que nécessaire pour obtenir l'allumage de la DEL de l'appareil désiré, p. ex. **TV**.
4. Dirigez ensuite la télécommande vers l'appareil que vous souhaitez commander.
5. Appuyez de façon répétée, environ une fois par seconde sur la touche **CH/SKIP ▲** ou **CH/SKIP ▼** jusqu'à ce que votre appareil, p. ex. votre téléviseur, s'éteint.

- Vous pouvez inverser le sens de recherche en passant de la touche ▲ à la touche ▼ ou inversement.

- Au cas où votre appareil se serait éteint, vous devrez le rallumer, par ex. via l'appareil lui-même ou la télécommande d'origine, pour poursuivre la recherche.

- Si votre appareil réagit, vous pouvez également essayer d'autres touches, sauf ▲, ▼, Mute ou OK, sans sortir de la fonction Recherche. Si vous constatez que certaines touches ne fonctionnent pas correctement, vous n'aurez qu'à poursuivre la recherche en vous servant de ▲ ou ▼.

6. Pour activer ou désactiver la recherche automatique du code: maintenez enfoncée la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que la DEL s'éteint. La télécommande émet alors une suite de signaux Marche/Arrêt (un pour chaque code) et déclenche ainsi l'allumage d'un voyant (DEL) d'appareil. En pressant

n'importe quelle touche – sauf  ou **OK**, vous pouvez alors commuterez la télécommande en recherche manuelle du code.

7. Lorsque votre appareil réagit correctement, appuyez sur la touche  (ou **OK**) pour terminer la recherche. Le voyant (LED) s'éteindra.

- La fonction de recherche se termine automatiquement au bout d'env. 30 secondes d'inactivité.

Identification de code

Vous disposez à tout instant de la possibilité de vous faire afficher le code à 4 chiffres, en procédant ainsi:

1. Pressez la touche **SELECT** autant de fois que nécessaire pour obtenir l'allumage de la DEL de l'appareil dont vous souhaitez vous faire indiquer le code, p. ex. **TV**.
2. Pressez d'abord  et ensuite **1** (milliers), **2** (centaines), **3** (dizaines) ou **4** (unités), selon la position du code que vous souhaitez vous faire indiquer. Si vous avez appuyé sur  +**1** et le code actif est p. ex. **1234**, le voyant clignote 1 fois pour vous signaler que la position des milliers est = **1**. Il vous faudra alors simplement compter le nombre de clignotements successifs. L'entrée de  +**2** commande l'indication de la position des centaines. Vous compterez donc 2 clignotements successifs pour le chiffre 2 du code **1234**. La séquence de touches  +**3** commande l'indication de la

position des dizaines, et la DEL clignotera 3 fois pour vous indiquer le 3 du code **1234**. Pour connaître le dernier chiffre, appuyez sur  +**4**, ce qui donne pour notre exemple 4 clignotements successifs renvoyant au 4 à la fin du code **1234**.

- Si l'un des chiffres du code est égal zéro, la DEL ne clignote pas.

Copie de touches d'origine pour l'ajout de fonctions de commandes manquantes (seulement UR 2400)

La fonction **LEARN** représente un complément des codes de commandes préprogrammées. Dans beaucoup de cas, des codes préprogrammés peuvent commander presque toutes les fonctions. Mais certaines fonctions manquent. Ou bien, vous n'avez pas du tout trouvé de code fonctionnant. Avec la fonction d'apprentissage, vous pouvez reprendre jusqu'à 206 commandes de touches des télécommandes d'origine, au max 40 commandes par appareil. Chaque nouveau code de touche est transcrit sur celui qui a été créé auparavant.

1. Pour la transmission de codes de commandes vous nécessitez une télécommande d'origine en état de marche. Veuillez utiliser des batteries pleines pour les deux télécommandes.
2. Poser les deux télécommandes sur une table, de manière à ce que la diode infrarouge (LED) de la télécommande d'origine pointe directement en direction de la diode (LED) de la UR 2400. Celle-ci se trouve en

tête de la télécommande. La distance, sans obstacles, entre les deux diodes LED devrait être d'environ 1-2 cm.

- Afin de trouver les positions correctes d'apprentissage des deux télécommandes, vous devrez parfois les déplacer quelque peu.
- 3. Maintenez enfoncée la touche **LEARN** jusqu'à ce que le voyant (DEL) s'allume (env. 3 secondes).
- 4. Pressez la touche **SELECT** autant de fois que nécessaire pour obtenir l'allumage de la DEL de l'appareil désiré, p. ex. **TV**.
- 5. Pressez brièvement la touche de la UR 2400 (p. ex. Marche/Arrêt) dont la fonction devra désormais être assurée par la télécommande d'origine. La DEL clignote.
- 6. Maintenez enfoncée la touche de la télécommande d'origine dont la fonction devra être transférée (copiée), p. ex. POWER, jusqu'à ce que l'UR 2400 confirme le transfert en passant du clignotement à l'allumage permanent de la DEL. Ce changement de signal signifie que le transfert (la copie) d'une fonction affectée à une touche donnée, p. ex. Marche/Arrêt, vient d'être effectué avec succès.
- 7. Pour transférer d'autres fonctions de touche, répétez les étapes 5 et 6.
- 8. Pour mettre fin à la procédure de transfert, pressez brièvement la touche **LEARN**.

- *AU bout d'environ 10 secondes d'inactivité, l'UR 2400 met également automatiquement fin à la procédure.*

- *Mémoire pleine:* Lorsque la totalité des emplacements de mémoire réservés aux fonctions de touche est occupée, l'UR 2400 clignote 2 fois. Ensuite, vous pourrez «écraser» la programmation des touches déjà programmées.

Pour effacer la fonction affectée à une touche

1. Maintenez enfoncée simultanément les touches **LEARN** et **1** jusqu'à ce que le voyant (DEL) s'allume.
2. Pressez la touche **SELECT** autant de fois que nécessaire pour obtenir l'allumage de la DEL de l'appareil désiré, p. ex. **TV**.
3. Pressez brièvement la touche dont vous désirez effacer la fonction programmée par apprentissage, p. ex. la touche **3**. Vous verrez alors la DEL clignoter une fois afin de confirmer l'effacement de la fonction.
4. Pour sortir de la fonction d'effacement, appuyez sur la touche **LEARN**.

Pour effacer toutes les fonctions de touche copiées (appries) d'un appareil

1. Pressez la touche **SELECT** autant de fois que nécessaire pour obtenir l'allumage de la DEL de l'appareil désiré, p. ex. **TV**.
2. Maintenez enfoncée simultanément les touches **LEARN** et **3** jusqu'à ce que le voyant (DEL) s'éteint. Relâchez alors les touches. La DEL clignote ensuite 2 fois pour confirmer l'effacement.

Pour affecter le contrôle de volume et la touche silence à un seul appareil exclusivement («punch through»)

1. Maintenez enfoncées simultanément les touches  Marche/Arrêt et **VOLUME+** jusqu'à ce que la DEL de l'appareil s'allume.
2. Servez-vous de la touche **SELECT** pour choisir l'appareil que vous désirez utiliser en permanence pour le contrôle du volume, p. ex. **TV**.
3. Pour confirmer votre choix, pressez la touche **OK** ou .

Pour annuler la fonction «punch through»

1. Maintenez enfoncées simultanément les touches  Marche/Arrêt et **VOLUME-** jusqu'à ce que la DEL de l'appareil s'allume.
2. Pressez la touche **0** pour annuler la fonction «punch through».

Macro-instructions (fonction «Home Cinéma» – applicable à l'UR 2400 uniquement)

Vous avez la possibilité de définir jusqu'à 5 séquences de touches automatiques (macros) pouvant être composée chacune d'un maximum de 16 commandes/fonctions de touche, lesquelles seront alors transmises de façon séquentielle (l'une après l'autre) lorsque vous presserez l'unique touche que vous aurez préalablement choisie pour commander l'exécution d'une macro-instruction programmée par vos soins.

1. Maintenez enfoncées simultanément les touches **LEARN** et Marche/Arrêt, jusqu'à

obtenir l'allumage du voyant (DEL) de l'appareil.

2. Pressez la touche **SELECT** autant de fois que nécessaire pour obtenir l'allumage de la DEL de l'appareil auquel vous souhaitez affecter la touche macro, p. ex. **TV**.
3. Pressez ensuite une touche quelconque dont vous n'aurez pas besoin pour commander l'appareil choisi à l'étape précédente, sauf **LEARN** et **SELECT**, p. ex. **ROUGE**, comme la touche destinée à commander l'exécution d'une macro-instruction (ou séquence d'instructions). Une DEL clignote alors 2 fois et passe ensuite en allumage statique.
4. Il vous reste maintenant à définir la macro-instruction elle-même, p. ex. «éteindre tous les appareils», en pressant successivement les touches **SELECT TV**,  (Marche/Arrêt), **SELECT SAT/DVB**,  (Marche/Arrêt), **SELECT BLURAY/DVD**,  (Marche/Arrêt) et **SELECT HTS/AMP**,  (Marche/Arrêt).

- Lorsque la mémoire est pleine, une DEL clignote 2 fois et la télécommande met fin à l'entrée de macros.

5. Pour terminer la saisie de macros, pressez la touche **LEARN**.
6. Test: Vous pouvez p. ex. vérifier le bon fonctionnement de votre macro-instruction – le téléviseur (TV) étant sélectionné – en pressant la touche **ROUGE**. Tous les appareils devraient alors s'éteindre l'un après

l'autre.

- Vous pouvez définir un maximum de 5 touches commandant l'exécution de macros.

Pour effacer une touche «macro»

1. Maintenez enfoncées simultanément les touches **LEARN** et  Marche/Arrêt, jusqu'à obtenir l'allumage du voyant (DEL) de l'appareil.
2. Pressez la touche **SELECT** autant de fois que nécessaire pour obtenir l'allumage de la DEL de l'appareil auquel vous avez affecté la touche macro à effacer, p. ex. **TV**.
3. Maintenez ensuite enfoncée la touche «macro» – p. ex. **ROUGE** – pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que la DEL clignote 2 fois.
4. Pressez la touche **LEARN** pour terminer l'opération d'effacement de macros.

Éclairage des touches

1. Maintenez enfoncées simultanément les touches  Marche/Arrêt et **CH/SKIP▼** jusqu'à percevoir un double clignotement (2 fois) de la DEL. L'éclairage des touches est alors désactivé.
2. Maintenez enfoncées simultanément les touches  Marche/Arrêt et **CH/SKIP▲** jusqu'à percevoir un double clignotement (2 fois) de la DEL. L'éclairage des touches est alors activé.

Commande

Vous commandez vos appareils pratiquement de la même façon qu'avec les télécommandes d'ori-

gine. Comme les symboles sur une télécommande universelle peuvent différer de ceux sur les télécommandes d'origine, il vous faudra peut-être tester toutes les touches pour découvrir les fonctions de chacune.

Spécifications techniques

Piles: 3 piles rondes, R03, UM4, AAA

Portée: max. 7 m

Non compatible pour appareils travaillant sur une fréquence de 400 kHz

Garantie d'usine de 2 ans

En cas de défaut de votre télécommande pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat, Vivanco la remplacera gratuitement. Exceptions : codes manquants, destruction intentionnelle et usure normale du boîtier et des touches.