

## EINFÜHRUNG

Classic **smart easy 1** ist eine lernfähige Universal-Fernbedienung. Sie kann Infrarot-Befehle einer Original-Fernbedienung lernen und speichern. Die 19 großen Tasten sind vorzugsweise beschriftet für die gängigsten Alltagsfunktionen von TV-Geräten und Digital-Receiver.

**smart easy 1** ist ideal für Seniorenheime, Hotels, Krankenhäuser aber auch im privaten Bereich für ältere Menschen und Kinder. Sie lässt sich auch mit Funktionen anderer Geräte belegen, wenn sie mit Infrarot bedient werden.

Funktionen einer bereits gelernten **smart easy 1** lassen sich direkt auf eine andere **smart easy 1** übertragen. (Kopier-Funktion)

## EINSETZEN DER BATTERIEN

Ihre neue **smart easy 1** Fernbedienung benötigt 2 Alkaline Microzellen (LR03/AAA). Bitte setzen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein.

Die richtige Polarität ist im Innern des Batteriefaches ersichtlich.

## BATTERIEWARNUNG

Sind die Batterien Ihrer **smart easy 1** verbraucht, blinkt die rote LED nach Betätigung einer Taste mehrmals im Sekundentakt. Sie sollten jetzt die alten Batterien gegen zwei neue austauschen.

Bitte entsorgen Sie die leeren Batterien gemäß den Umweltvorschriften.

## GRUNDSÄTZLICHES

Ihre neue **smart easy 1** Fernbedienung wird unprogrammiert geliefert.

Vor dem ersten Einsatz muß die **smart easy 1** die gewünschten Funktionen (Befehle) Ihrer Original-Fernbedienung lernen. Die Original-Fernbedienung sollte noch einwandfrei funktionieren.


Gelernte Befehle gehen auch bei leeren Batterien oder beim Batteriewechsel nicht verloren.

**smart easy 1** sichert alle Einstellungen in einem nichtflüchtigem Speicher.


## A) LERN-MODUS

1. Positionieren Sie die **smart easy 1** und die Original Fernbedienung Kopf an Kopf (Abstand ca. 3cm)

smart easy 1

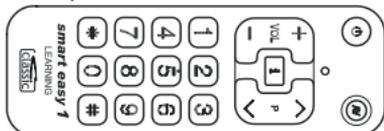

Original-Fernbedienung (Beispiel)

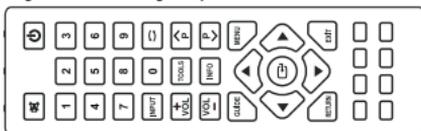

2. Drücken Sie **\*** + **#** gleichzeitig für min. 3 Sekunden. Die rote LED leuchtet dauernd.

**smart easy 1** ist jetzt im Programmier-Modus

3. Drücken Sie eine Taste auf der smart easy 1 (Zieltaste), die Sie belegen möchten. Die LED blinkt 1x und leuchtet dann dauernd.

**smart easy 1** ist jetzt im Empfangs-Modus

4. Drücken Sie die Taste auf der Original Fernbedienung (Quelltaste), deren Befehl Sie lernen möchten, für ca. 3 Sekunden. Die LED blinkt 2x und leuchtet dann dauernd. Befehl gelernt. Um weitere Tasten zu lernen, wiederholen Sie 3. und 4. Fehlermeldung: LED blinkt 5x und leuchtet dann dauernd. Lernen ist fehlgeschlagen. Wiederholen Sie 4.

5. Drücken Sie **\*** + **#** gleichzeitig für min. 3 Sekunden. LED blinkt 3x, **smart easy 1** speichert und ist jetzt einsatzbereit.

Hinweis: Falls im Lern-Modus innerhalb 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, kehrt die **smart easy 1** zum Normalbetrieb zurück, ohne Veränderungen zu speichern.

## B) ALLE TASTEN LÖSCHEN

1. Drücken Sie **\*** + **#** gleichzeitig für min. 3 Sekunden. Rote LED leuchtet dauernd.

2. Drücken Sie **4** + **6** gleichzeitig für min. 3 Sekunden. LED blinkt 2x. Alle Tasten gelöscht

3. Drücken Sie **\*** + **#** gleichzeitig für min. 3 Sekunden. LED blinkt 3x, **smart easy 1** kehrt zum Normalbetrieb zurück.

## C) EINZELNE TASTEN LÖSCHEN

1. Drücken Sie **\*** + **#** gleichzeitig für min. 3 Sekunden. Rote LED leuchtet dauernd.

2. Drücken Sie die zu löschende Taste für min. 3 Sekunden. LED blinkt 2x. Taste gelöscht.

3. Drücken Sie **\*** + **#** gleichzeitig für min. 3 Sekunden. LED blinkt 3x, **smart easy 1** kehrt zum Normalbetrieb zurück.


## D) KOPIER MODUS

1. Positionieren Sie die programmierte **smart easy 1** (Sender) und die leere **smart easy 1** (Empfänger) Kopf an Kopf (Abstand ca. 3cm)

smart easy 1 (Empfänger)



smart easy 1 (Sender)

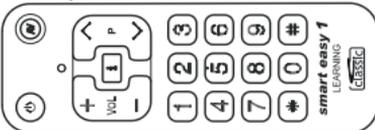

2. Drücken Sie **\*** + **#** gleichzeitig für min. 3 Sekunden auf dem **Sender**. Rote LED leuchtet dauernd.

3. Drücken Sie **\*** + **#** gleichzeitig für min. 3 Sekunden auf dem **Empfänger**. LED blinkt 1x und leuchtet dann dauernd.

4. Drücken Sie **1** + **3** gleichzeitig für min. 3 Sekunden auf dem **Empfänger**. LED blinkt 1x und leuchtet dann dauernd.

5. Drücken Sie **1** + **3** gleichzeitig für ca. 1 Sekunde auf dem **Sender**.

LEDs auf dem Sender und dem Empfänger blinken im Rhythmus der Datenübertragung so lange bis das Kopieren beendet ist. Der Vorgang kann bis zu 30 Sekunden dauern. Bitte bewegen Sie Sender und Empfänger während dieser Zeit nicht.

Um nach beendeter Übertragung den Kopier-Modus abzuschließen:

6. Drücken Sie **\*** + **#** gleichzeitig für min. 3 Sekunden auf dem Empfänger. LED blinkt 3x, **smart easy 1** speichert und ist jetzt einsatzbereit.

7. Drücken Sie **\*** + **#** gleichzeitig für min. 3 Sekunden auf dem Sender. LED blinkt 3x, **smart easy 1** kehrt zum Normalbetrieb zurück.