


## Termostato Atea

Pour augmenter les températures du thermostat :

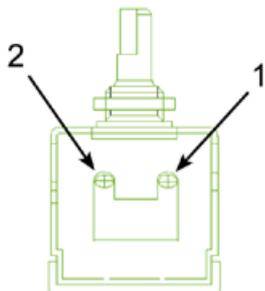


**Vis n°1 (butée)** : Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre  
1 tour : 4 à 5 °C

**Vis n°2** : Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre  
1 tour : 3°C

## Termostato Danfoss

Pour augmenter les températures du thermostat :

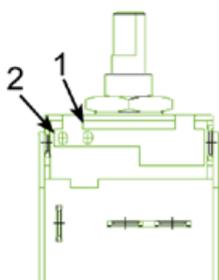


**Vis n°1 (butée)** : Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre  
1 tour : 2,5° à 3°C

**Vis n°2** : Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre  
1 tour : 5° à 6°C

## Termostato Ranco

Pour augmenter les températures du thermostat :

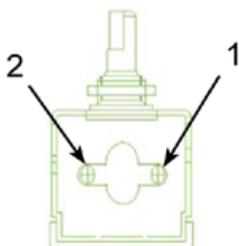


**Vis n°1 (butée)** : Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre  
1 tour : 3°C

**Vis n°2** : Tournez dans le sens le sens contraire des aiguilles  
d'une montre  
1 tour : 3°C

## Termostato Hengtong

Pour augmenter les températures du thermostat :

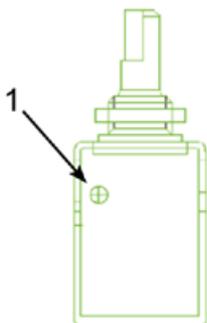

**Vis n°1** : Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre  
1 tour : 2° à 3 C