


PROGRAMMATION MANUELLE DES PLATINES ANTARES

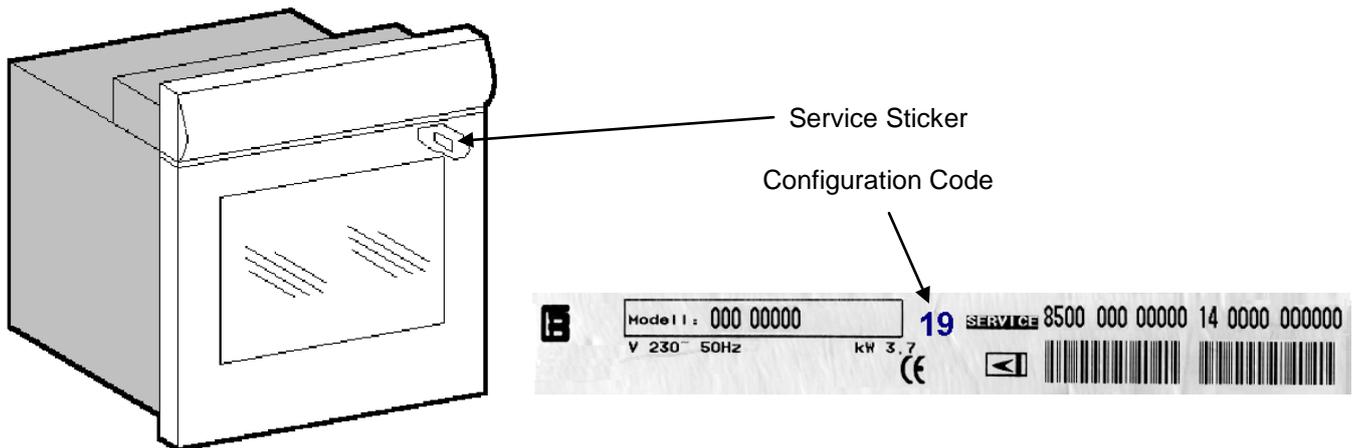

Configuration:

Les deux premières étapes doivent être réalisées en moins de 60 secondes.

1. Mettre le sélecteur sur la position 0 et débrancher l'appareil.
2. Rebrancher le four et appuyez sur le bouton de validation pendant 5 secondes : des bips sonores sont émis.
3. Appuyer sur le bouton de validation 4 fois en moins de 8 secondes. Le code de configuration apparaît sur l'afficheur.
4. Appuyer sur le bouton de validation et maintenir la pression durant 5 secondes. La valeur affichée clignote. Pour la modifier, tourner le sélecteur +/- .
5. Appuyer sur le bouton de validation et maintenir la pression durant 5 secondes pour mémoriser la nouvelle valeur. L'afficheur arrête de clignoter.
6. Laisser pendant 2 minutes l'appareil sans manipulation ou débrancher le cordon secteur pour sortir du mode programmation.

Note: Dans le cas où le défaut **F03** apparaît sur l'afficheur lors de la première utilisation ou après un nouveau branchement, il est nécessaire de procéder de la manière suivante:

- a) Réaliser les étapes 1 à 3.
- b) Tournez le sélecteur de programmes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'afficheur indique **OFF**.
- c) Appuyer sur le bouton de validation et maintenir la pression durant 5 secondes pour que **OFF** clignote. Modifier l'affichage sur **ON** en tournant le sélecteur +/- .
- d) Réaliser les étapes 5 à 6.