
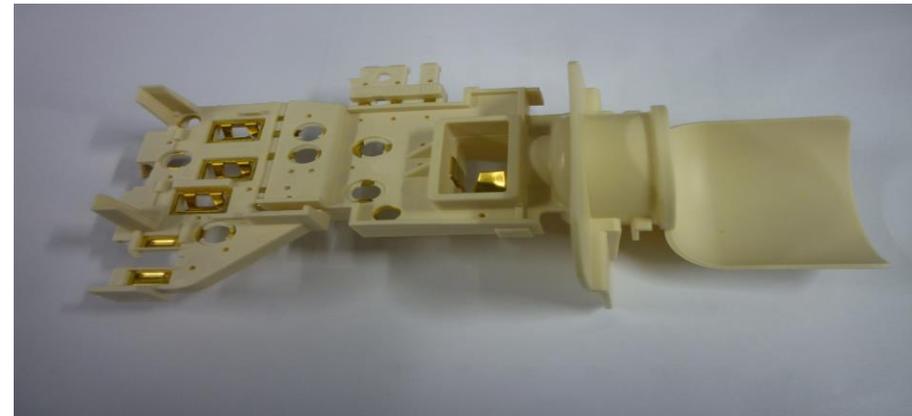



Montageanleitung

Thermostat und Lampenhalter Bauknecht


Lampenhalter für Ranco Thermostat

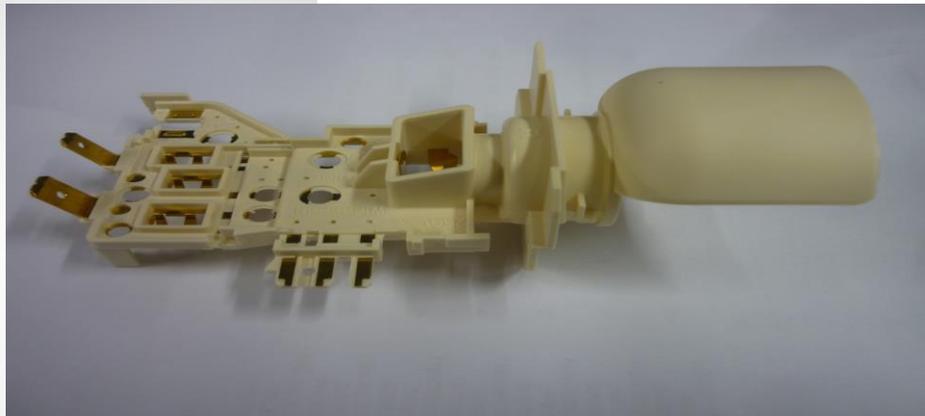

Hinteres Teil vom Lampenhalter um 90 Grad biegen,
damit er auf die Steckkontakte des Thermostates passt!

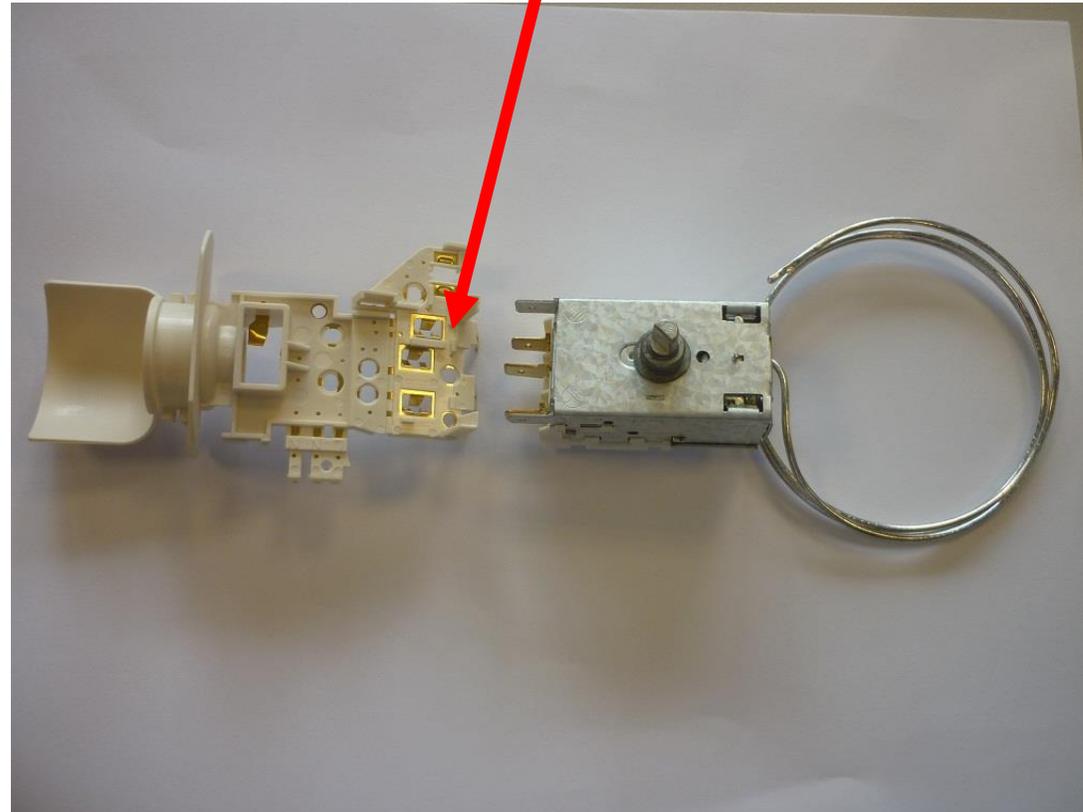

Hinteres Teil vom Lampenhalter um 90 Grad biegen,
damit er auf die Steckkontakte des Thermostates passt!

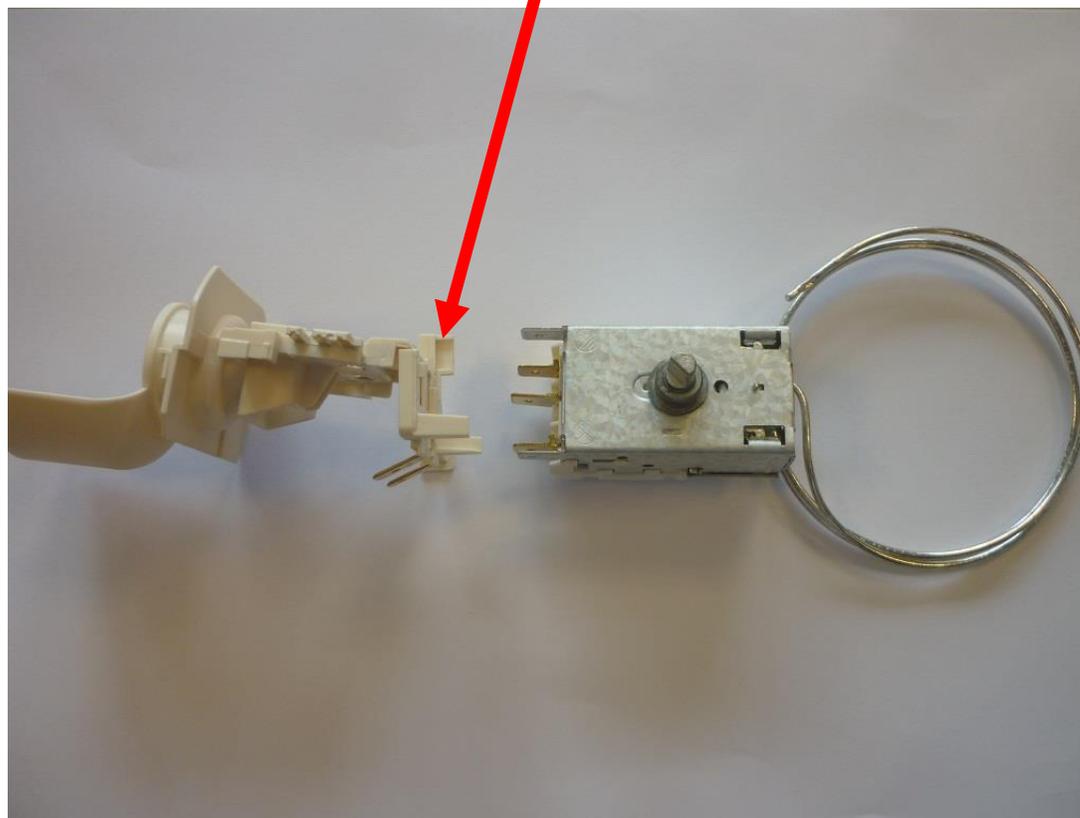

Hinteres Teil vom Lampenhalter um 90 Grad biegen,
damit er auf die Steckkontakte des Thermostates passt!

