

Programme test

Fonction	Température	Technique lavage	Quantité remplissage	Temps (s)	Sonde	Abréviations
0	P			15		P = Vidange
1	VF				F1	VF = Préremplissage / statique
2	PA			5		F = Remplissage / dynamique
2	F		3,9 l			F = Remplissage / dynamique
3	U + H + ZR	max 72°C	WS	120		U = Cyclage
4	U + H	60°C	WS			H = Chauffage
5	U + H + R	max.72°C	WS	120		ZR = Ajout produit lessiviel
6	U + H + ZK	max.72°C	WS	120		ZK = Ajout produit rinçage
7	AS_KAL_IR					WP = Vidange alternative
8	WP			30		R = Régénération
9	P			45		WS = Lavage alternatif (60s bas/50s haut)
10	FWW			60		FWW = Remplissage eau douce
11	SP			30		AS_KAL_IR = Calibrage sonde turbidité
12	P			30		SP = Vidange intermittente

Sélection du programme test

- Mettre l'appareil hors tension
- Maintenir les touches S2 et S4
- Activer l'interrupteur principal

Sur le bandeau apparaissent les affichages suivants:

- LED L2 et L4 clignotent.
- Tant que les touches S2 et S4 restent appuyées après la mise sous tension, le codage des variantes s'affiche.
- Lorsqu'on active une touche, la LED correspondante s'allume.
- Lorsqu'on active la touche S3, le display et les LED d'affichage manquant s'allument en complément.
- Lorsqu'on active la touche départ différé, 18h s'allume dans l'affichage segment.

Activation du programme test:

- Activer de nouveau les touches S2 et S4.

Si la touche S1 est activée en lavage alternatif, l'aiguillage d'eau reste en position panier supérieur à la prochaine alternance (dans un temps imparti de 60s). La LED L1 s'allume tant que la fonction panier supérieur est sélectionnée. Il n'est pas possible de programmer le départ différé. Pour terminer, mettre l'appareil hors tension.


Le display affiche le code panne suivant:

Code erreur	
0	Pas de panne
1	Défaut aquasensor Attention: affichage même quand il n'y a pas de sonde!
2	Défaut de chauffe
4	Défaut de remplissage
8	Défaut CTN
16	Aiguillage de l'eau

Si plus d'une erreur est détectée, le code panne s'additionne (ex. code panne 3 = erreur 1 + erreur 2)

Activer la touche S3 pour commuter sur le pas suivant.

(Exception: sur le pas de remplissage, utiliser l'interrupteur de remplissage F1)

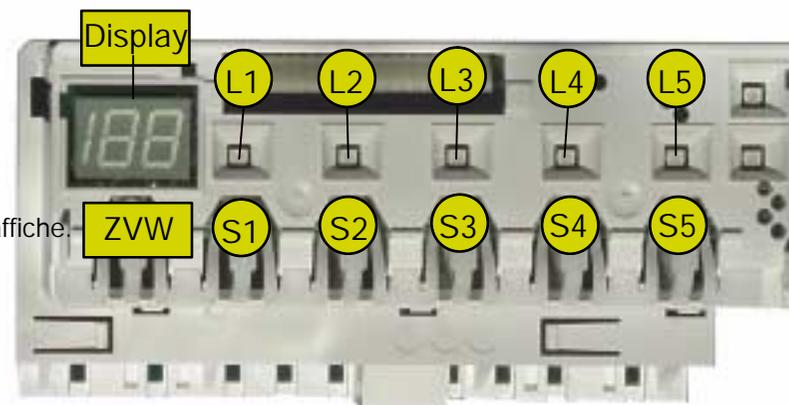

5600 057 139	Ausg.: 07.03
G; WE; WW; S; 630	S0-60/0730