


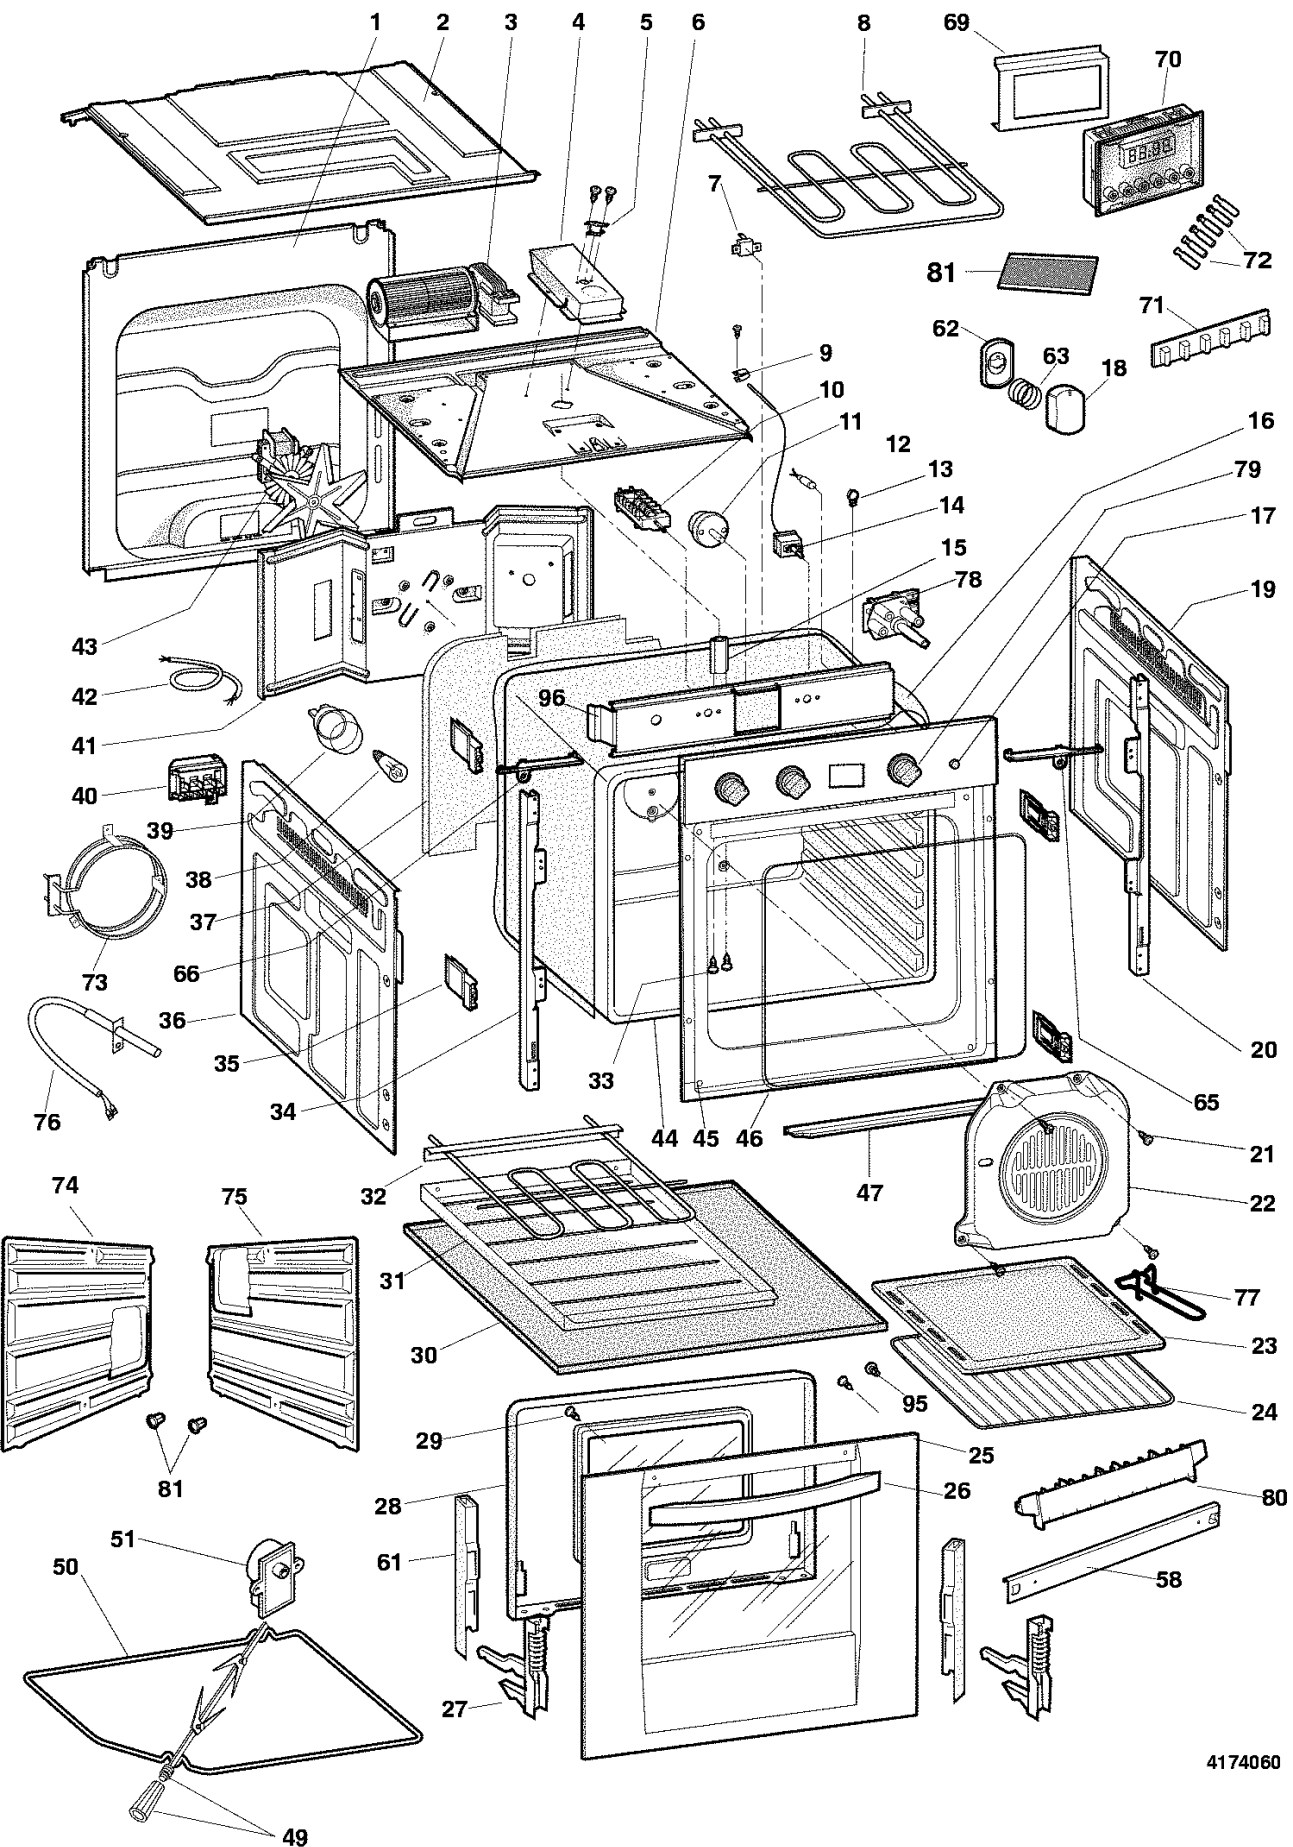

Pos.	Referenz	Bezeichnung
000	084920	LIVRET INSTRUCTIONS
001	081571	HABILLAGE POSTERIEUR
002	081573	HABILLAGE SUPERIEUR
003	081586	MOTEUR DE VENTILATION 220-240V.
004	081592	CONDUIT EVAC.ARRIERE PREMONTE
005	081599	THERMOSTAT 75[C N.A.
006	081587	CANALISATION
007	081600	THERMOSTAT 240[C NC
008	084665	RESISTANCE GRILL X DAC
010	082435	COMMUTATEUR FOUR ELECTR. SPEED-C
015	081582	CHEMINEE
016	081581	ISOLANT FOUR ELECTRIQUE
019	081569	HABILLAGE LATERAL DROIT
020	081575	SUPPORT CHARNIERE PORTE FOUR DRO
022	084750	PAROI DE REPARTITION DE CHALEUR
023	081577	LECHE-FRITES EMAILLE
024	081578	GRILLE FOUR
025	082385	VERRE PORTE FOUR WH +SQUAD.
026	082362	POIGNEE PORTE FOUR WH
027	081594	CHARNIERE PORTE FOUR POINT FIX
028	082406	CONTRE-PORTE FOUR EMAILLEE+VE
029	017240	VIS AUTOFILETANTE 8PX9,52 T1/2T
030	081572	FOND FOUR ENCAISSEMENT
031	081588	CARTER RESISTANCE
032	081590	RESISTANCE FOND FOUR 230V/1200
033	081583	VIS TAPTITE M4X8
034	081576	SUPPORT CHARNIERE PORTE FOUR GAU
035	081568	LANGUETTE
036	081570	HABILLAGE LATERAL GAUCHE
037	082358	PANNEAU ISOLANT POSTERIEUR FOUR
038	015910	LAMPE FOUR E14 220V 15W
039	038035	PORTE LAMPE 230/240V
040	081601	BORNIER ELECTRIQUE MONOPHASE ITW
041	081574	TRAVERSE ARRIERE
042	035727	CABLE ALIMENTATION 3X2,5
043	081589	MOTEUR TURBINE (AIR BRASSE) 220-
044	084926	FOUR ELECTRIQUE
045	084919	FACADE SERIGRAPHIEE FB97(WH)
046	081579	JOINT PORTE FOUR
047	082364	RECOLTER DE CONDENSE
049	082367	BROCHE F2000
050	082357	SUPPORT BROCHE S2000
051	082359	MOTEUR TOURNE-BROCHE
069	082429	SUPPORT DE PROGRAMMATEUR
070	084673	PROGRAMMATEUR EAC(EX DAC)230/50H
072	084918	TOUCHE PROGRAMMATEUR WH
073	078606	RESISTANCE FOUR 2000W
074	084753	PANNEAU LATERAL GAUCHE FOUR AUTO
075	084752	PANNEAU LATERAL DROIT FOUR AUTO-
076	088083	SONDE + CONNECTEUR
078	084669	POTENTIOMETRE DAC TEMPERATURE 9K
079	082355	MANETTE WH
081	084742	FILTRE PROGRAMMATEUR
081	084756	DOUILLE FIXATION M4
099	013973	VIS 8P X 12,75 TPR NOIRE
099	018053	VIS AUTOFILETANTE 8PX10 TCB