FOUR MICRO ONDES
MWHA211AX
MWHA211AX1
P211HI12I

HOT POINT

FICHE TECHNIQUE

DOCUMENTATION S.A.V.

- Notice d'utilisation :
- Guide d'intervention :

DESCRIPTION GENERALE

- Date de fabrication :04/2008
- Type : Mécanique
- Cavité : INOX
- Couleur : INOX

CARACTERISTIQUES

- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- Intensité : 10 A
- Consommation maximale : 1550 Wh
- Puissance du grill : -
- Puissance chaleur tournante : -
- Puissance maximale micro-ondes restituée (CEI) : 1550 W
- Poids nu : 25 Kg
- Volume : 24 l
- Lampe : 25 W

DIMENSIONS

	Hors tout	Intérieure	Encastrement
Hauteur	366 mm	210 mm	-
Largeur	595 mm	350 mm	-
Profondeur	375 mm	351,4 mm	-

SECURITES

1. Les minirupteurs primaire et secondaire contrôlent la fermeture de la porte et arrêtent l'émission d'ondes en cas d'ouverture de celle-ci.

2. En cas de défaillance du minirupteur de sécurité primaire, le contact de verrouillage de contrôle provoque un court-circuit et fait fondre le fusible :
   - **MAGNETRON** : coupure en cas de surchauffe à 130° C.
   - **FOUR** : protégé par un fusible de 12 A.
   - **GRILL** : coupure en cas de surchauffe à 100° C.

ATTENTION !

RAYONNEMENT DE MICRO-ONDES.
NE PAS S'EXPOSER AU RAYONNEMENT DU GENERATEUR DE MICRO-ONDES OU AUTRES PARTIES CONDUISANT L'ENERGIE DES MICRO-ONDES.
Mesure de fuite micro-ondes impérative avant et après toute intervention sur le four micro-ondes.
Il est formellement interdit de neutraliser les sécurités équipant la porte.
Toutes les connexions d'entrée et de sortie de micro-ondes, les guides d'ondes, les brides et les joints doivent être sûrs.
Ne jamais utiliser l'appareil sans une charge absorbant les micro-ondes (eau).
Ne jamais regarder dans un guide d'ondes ou antenne ouverte pendant que l'appareil est en fonctionnement.

DANGER HAUTE TENSION

Dans la zone à haute tension, il y a une tension > 4000 volts.
Ne pas enlever le capot lorsque le cordon d'alimentation est branché à la prise murale.
Ne pas faire fonctionner le four le capot déposé.
Attendre au moins 30 secondes après avoir débranché le four puis court-circuiter les bornes avec une pince à manches isolés avant de débrancher le condensateur H.T.

ATTENTION !

Lors d'une intervention nécessitant la découpe de la trappe (sous le moteur plateau),
veuillez replacer celle-ci à l'aide des vis référence 76X7754.

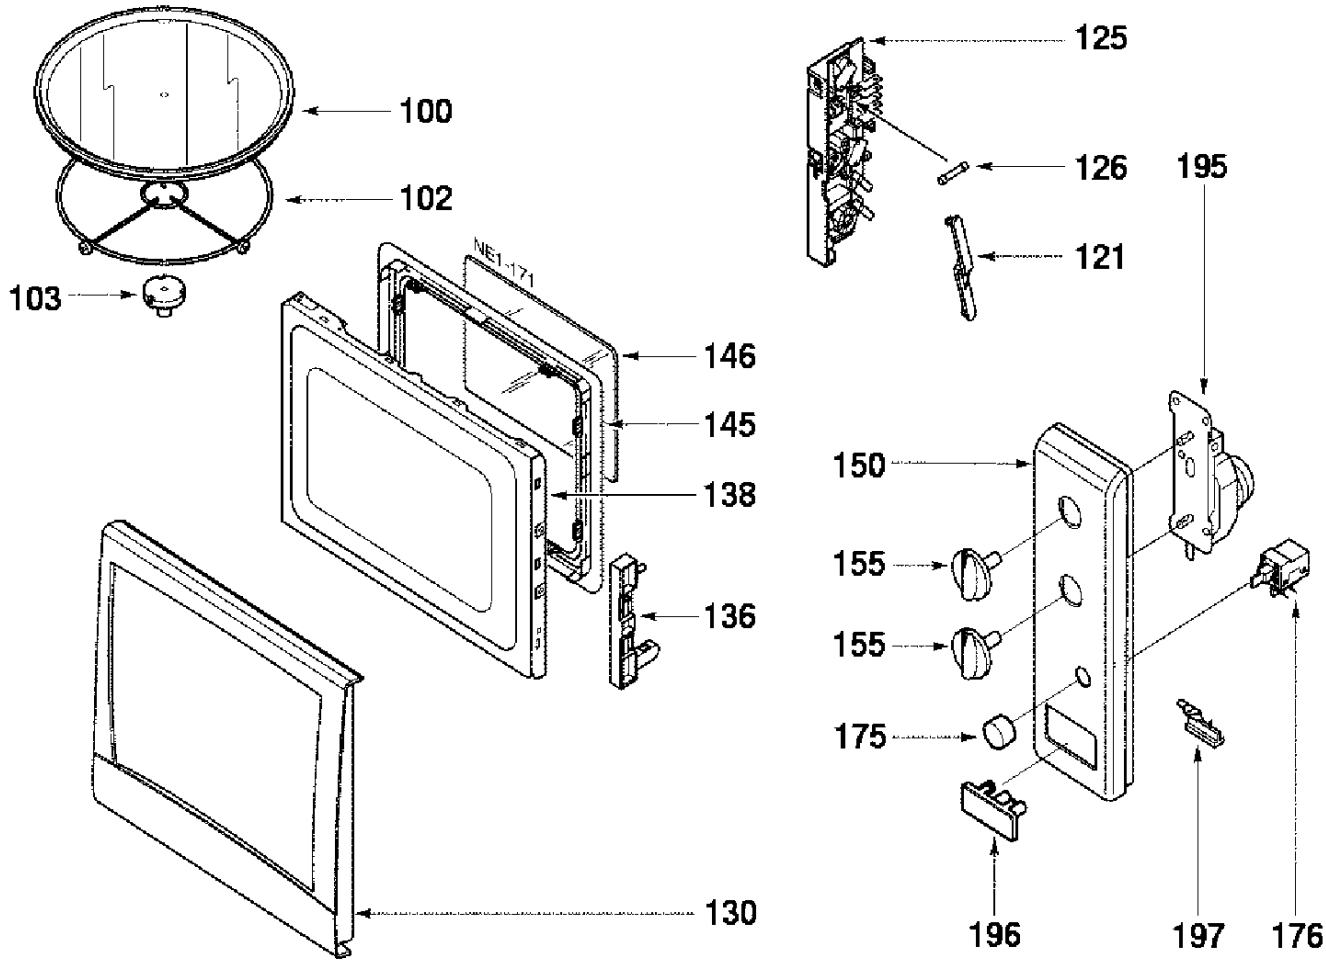
100
102
103
NE1-171
146
145
138
136
130
125
126
121
195
150
155
155
175
196
197
176

NE1-171

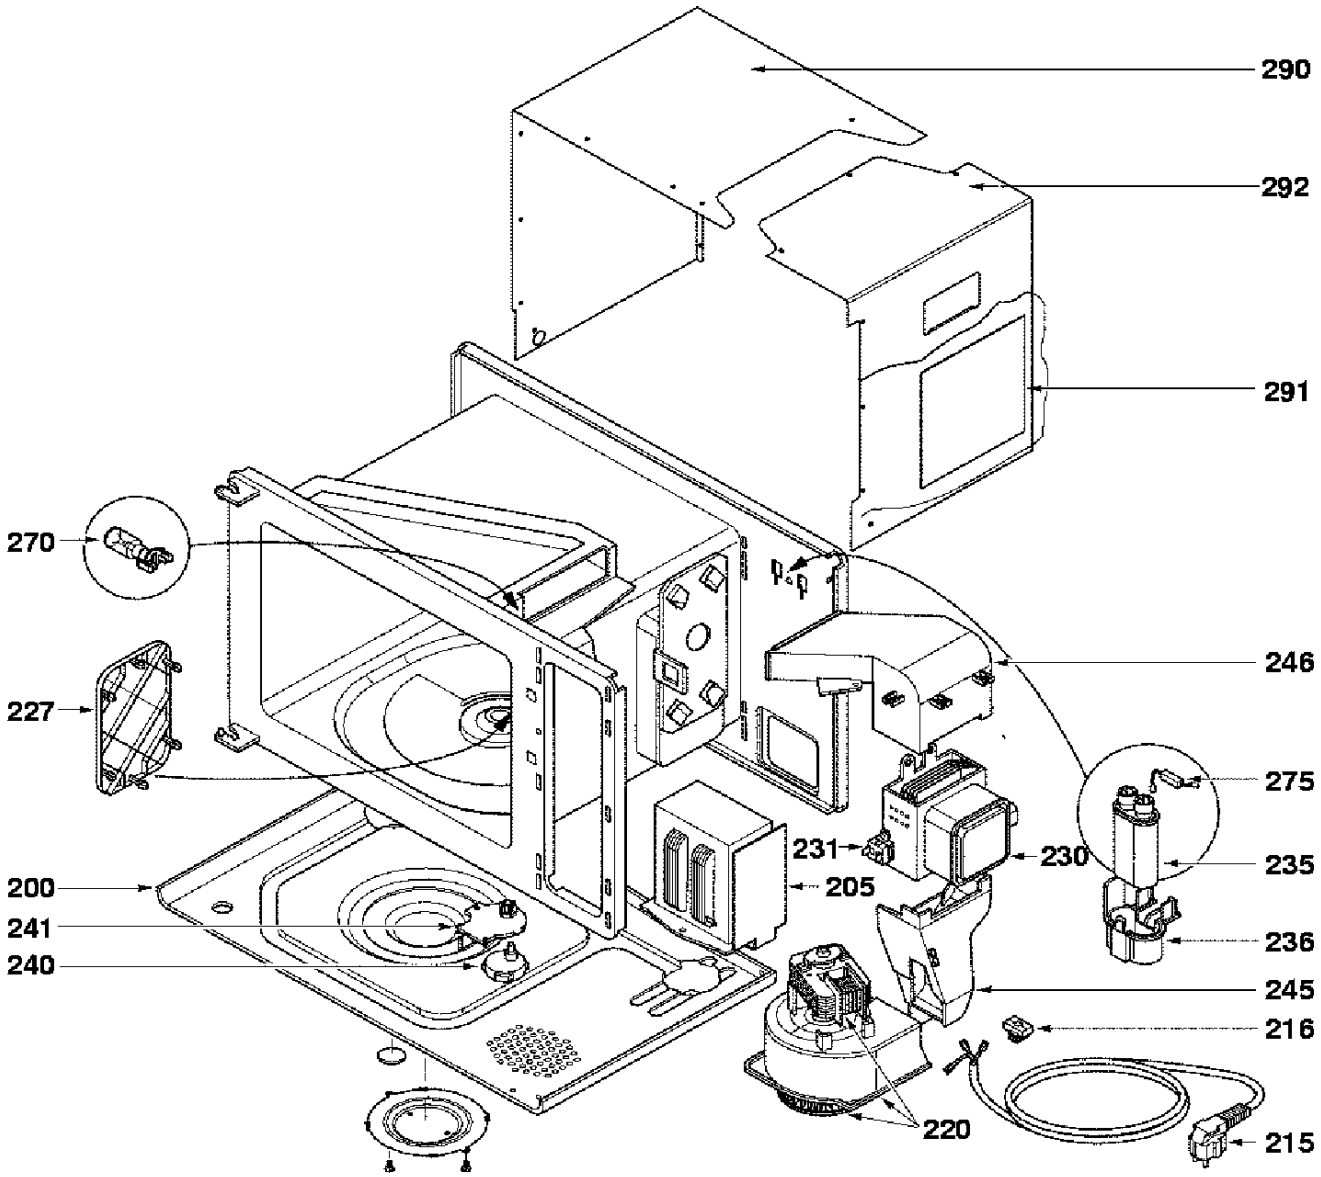
290
292
291
270
246
227
275
231
230
235
200
205
241
236
240
245
216
220
215
NE2.34

0	71X9112	RESSORT DE TOUCHE
0	72X9238	KIT ENCASTREMENT--
0	74X9994	BIELLETTE
0	75X0133	EMBOUT--TEMPERTORX 20
0	75X1331	EMBOUT--TEMPERTORX 10
0	87X7769	NOTICE D'UTILISATION--
100	76X7840	PLATEAU TOURNANT
102	74X7595	CERCEAU EQUIPE
103	74X8179	ENTRAINEUR
125	71X3031	SERRURE--
126	75X0120	FUSIBLE
130	72X9234	CADRE DE PORTE--
136	76X7848	PENE DE PORTE
138	74X8852	PORTE ASSEMBLEE
145	76X7847	ETOUFFEUR
146	76X7850	FILM
150	72X9233	BANDEAU--
155	72X9235	BOUTON PROGRAMMATEUR--
175	74X9482	BOUTON
176	78X2980	INTERRUPTEUR
195	71X3026	PROGRAMMATEUR--
196	79X9407	TOUCHE DE PORTE
197	74X7853	LEVIER D'OUVERTURE
200	71X0235	SOCLE
205	72X7676	TRANSFORMATEUR--
210	76X7867	PIED REGLABLE
211	77X7714	PIED
212	76X7869	PATIN
215	78X2953	CORDON SECTEUR
216	76X7871	SERRE CABLE
220	79X5778	VENTILATEUR FOUR
225	79X6368	CAVITE PEINTE
227	76X7874	PROTECTEUR D'ONDES
231	75X1654	THERMOSTAT
235	76X4030	CONDENSATEUR
236	79X5930	SUPPORT CONDENSATEUR
240	76X7877	MOTEUR PLATEAU
241	76X7879	CACHE MOTEUR
242	76X7754	VIS
245	74X9812	GUIDE D'AIR INF.
246	77X7788	GUIDE D'AIR SUP.
270	76X7882	LAMPE
275	71X0237	DIODE
290	74X7804	CAPOT
291	76X9436	FILM ANTI BRUIT
292	74X7805	CAPOT
295	76X7887	COUVERCLE ARRIERE

FOUR MICRO ONDES
MWHA211AX
MWHA211AX1
P211HI12I

HOT POINT

NOTICE TECHNIQUE

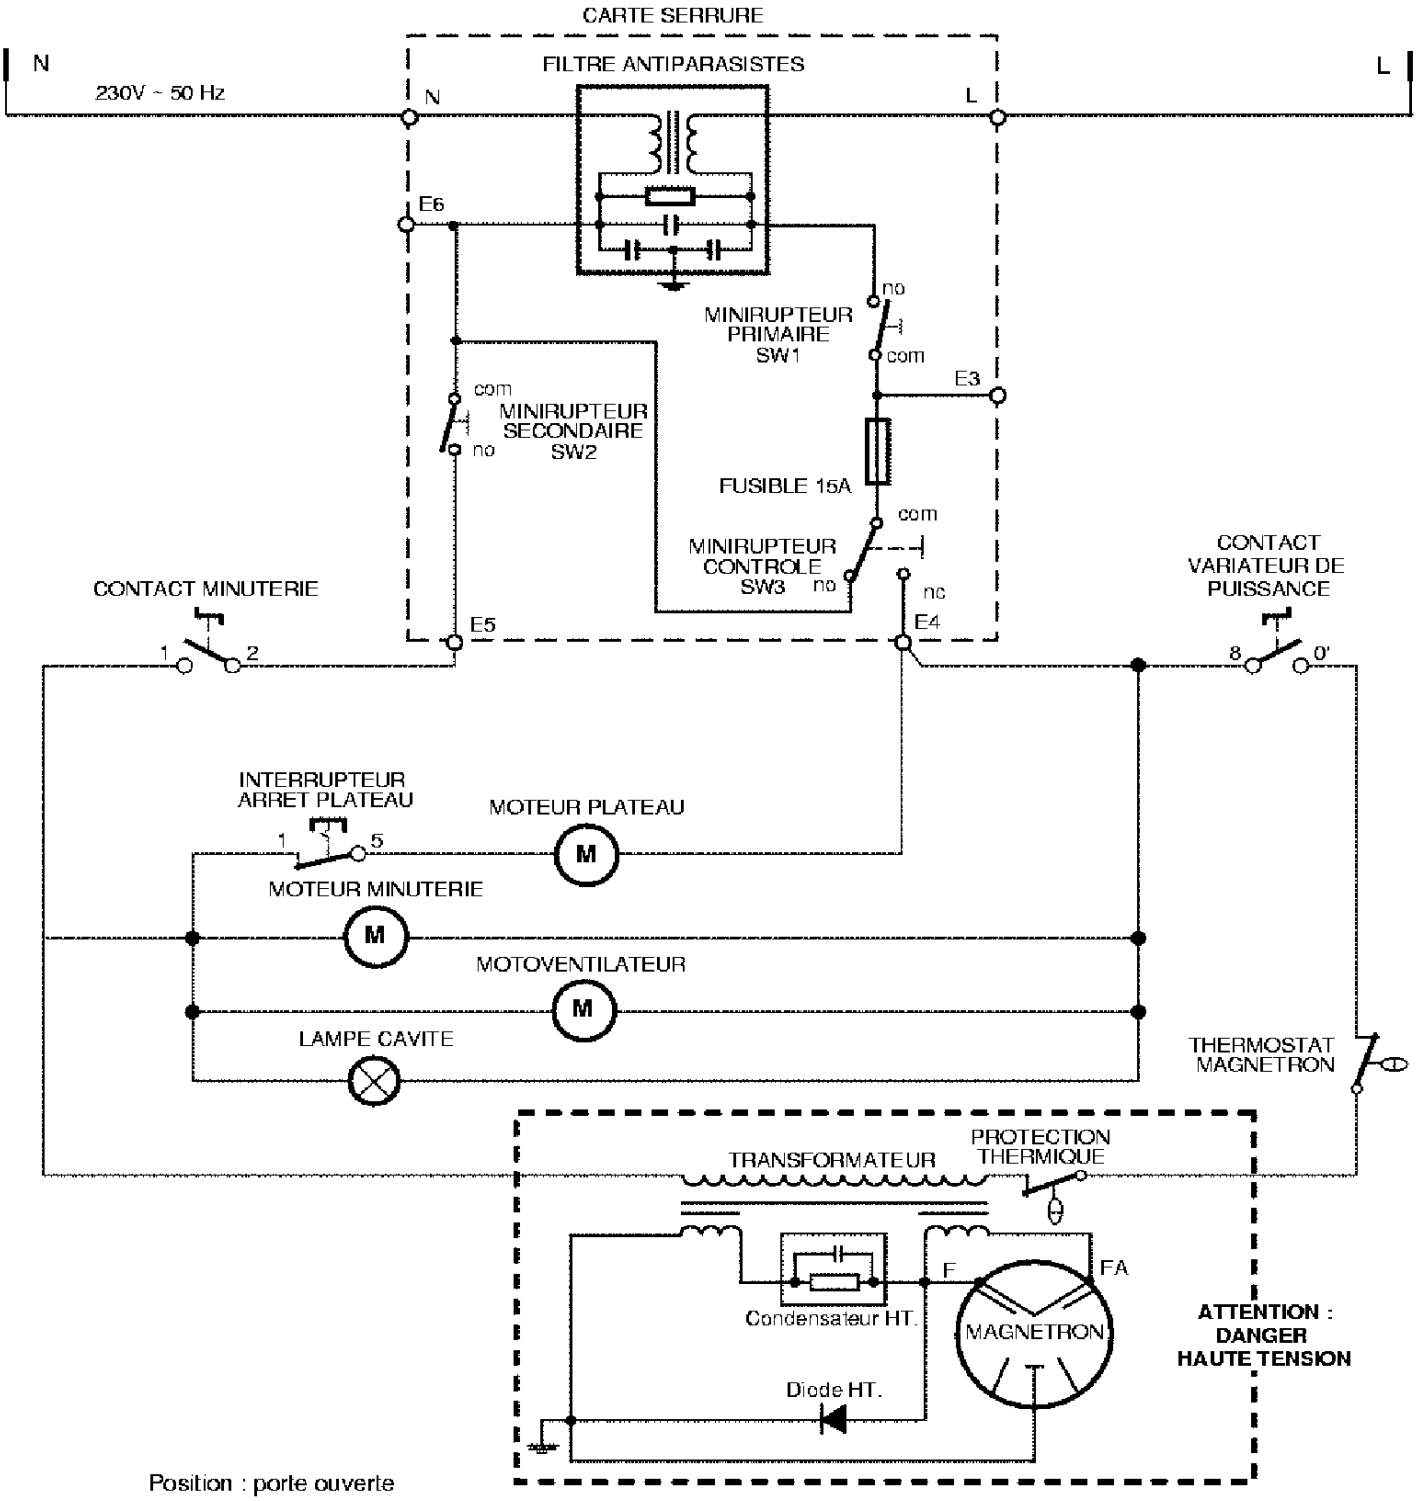

Position : porte ouverte

MINIRUPTEURS	Contrôle SW3		Primaire SW1	Secondaire SW2
	com nc	com no	com no	com no
Porte Ouverte	▨			
Porte Fermée		▨	▨	▨

MO 1694602 P

Micro-contact à action mécanique

Contact à action par température

SCHEMA DE CABLAGE

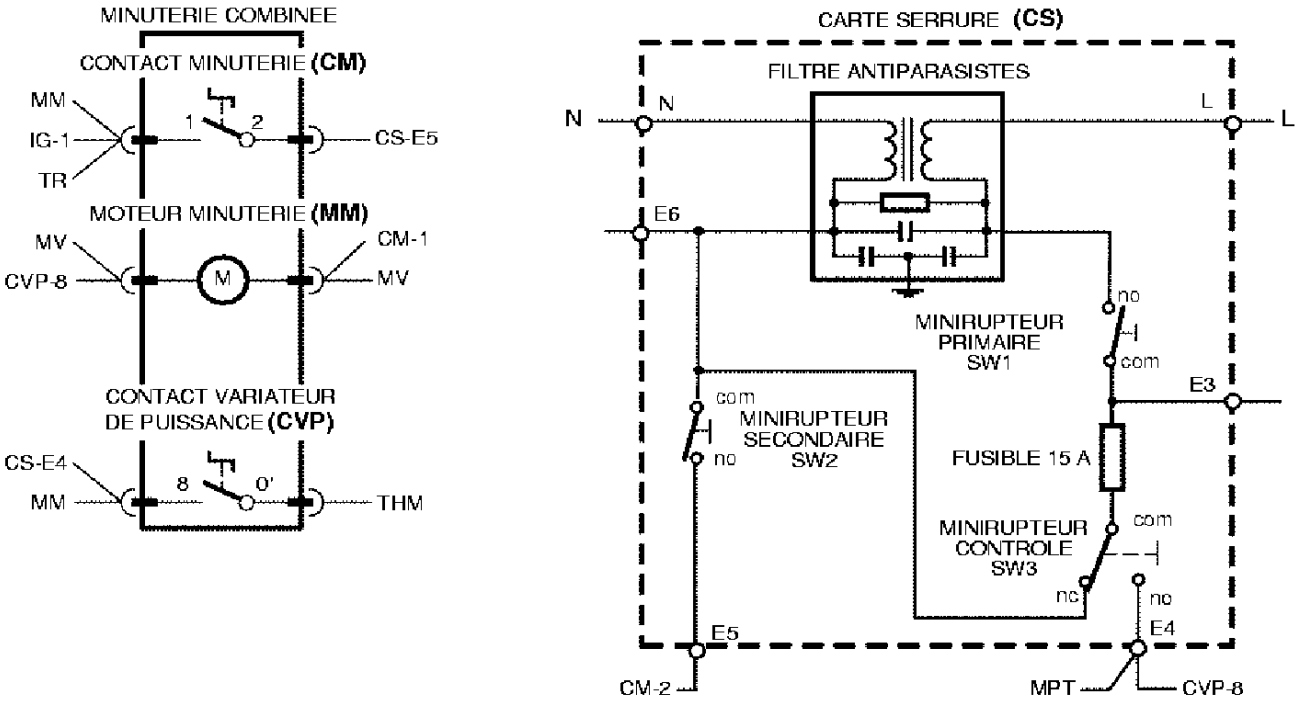

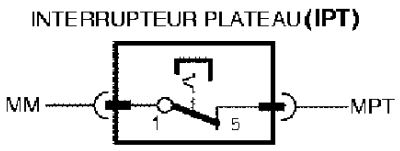







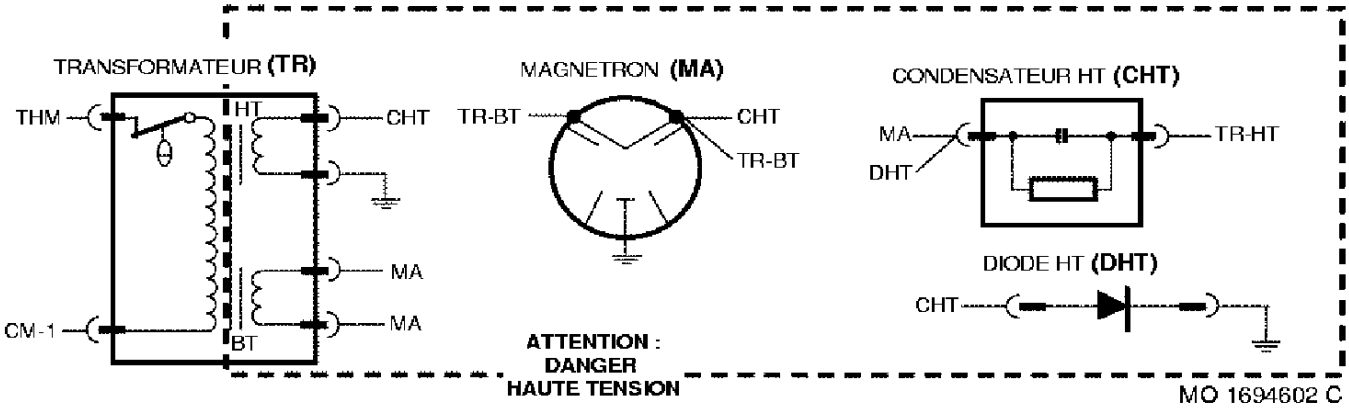

MO 1694602 C