

SECTION 5

EXPLODED VIEWS

NOTE:

- The mechanical parts with no reference number in the exploded views are not supplied.
- Items marked “*” are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.
- -XX and -X mean standardized parts, so they may have some difference from the original one.

- Color Indication of Appearance Parts
Example :
 KNOB, BALANCE (WHITE) ... (RED)


↑
Parts Color

↑
Cabinet's Color
- Accessories are given in the last of this parts list.
- Abbreviation
CND: Canadian model

The components identified by mark  or dotted line with mark  are critical for safety.
Replace only with part number specified.


Les composants identifiés par une
marque  sont critiques pour
la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce
portant le numéro spécifié.

5-1. CHASSIS SECTION

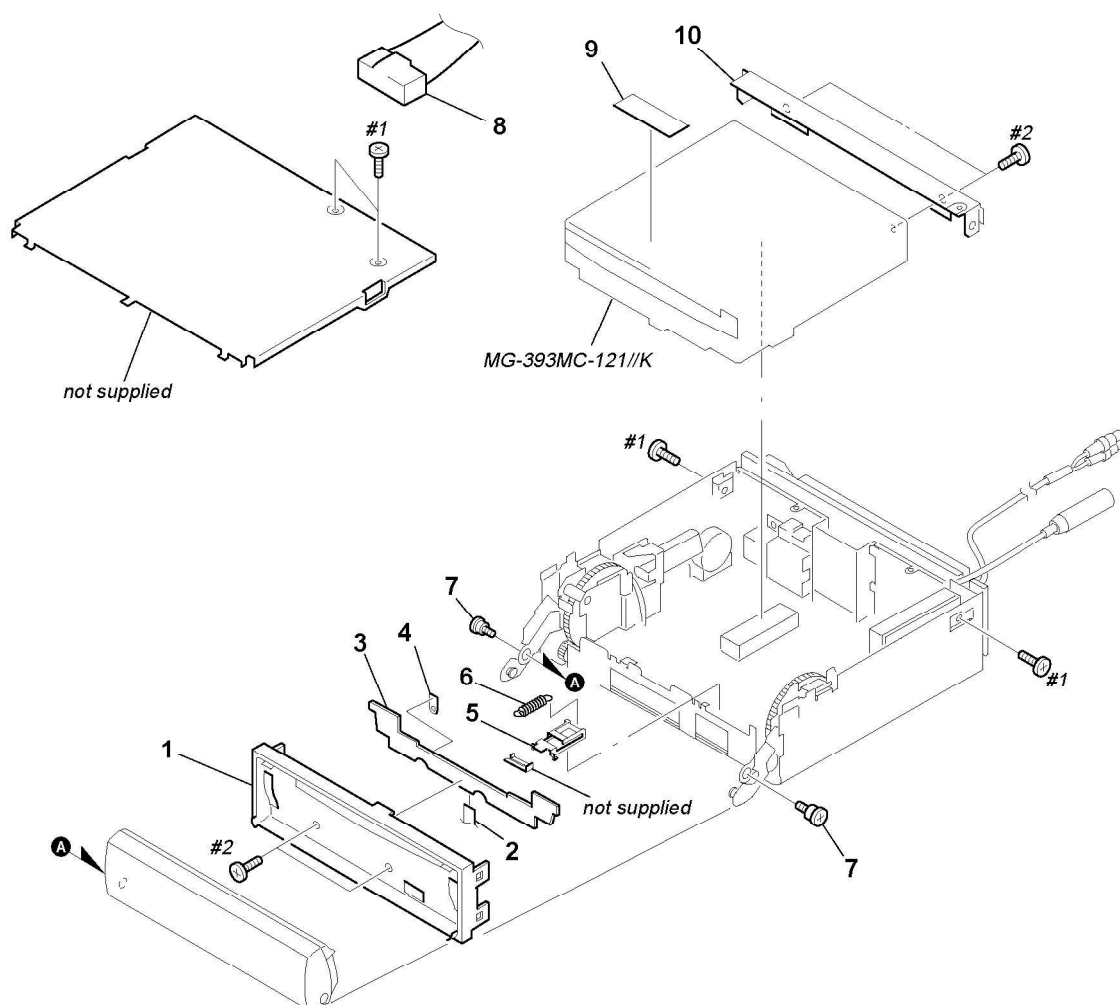


Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
1	X-3383-098-1	PANEL (CD) SUB ASSY, SUB (US,CND)		8	1-776-207-72	CORD (WITH CONNECTOR) (POWER)	
1	X-3383-101-1	PANEL (CD) SUB ASSY, SUB (AEP,UK,E)					(US,CND,E)
2	1-783-268-11	CABLE, FLAT (FFC) 11P		8	1-776-527-71	CORD (WITH CONNECTOR) (ISO) (POWER)	
3	1-687-950-11	SUB BOARD					(AEP,UK)
4	3-232-857-01	SHEET (SUB PANEL), ELECTROSTATIC		9	3-223-913-11	LABEL (OP CAUTION) (AEP,UK,E)	
				10	3-248-858-01	BRACKET (CD)	
5	3-248-826-01	COVER (FLEXIBLE)		#1	7-685-790-09	SCREW +PTT 2.6X4 (S)	
6	3-230-516-01	SPRING (FLEXIBLE), TENSION					
7	3-045-756-01	SCREW (PANEL)		#2	7-685-792-09	SCREW +PTT 2.6X6 (S)	

5-2. CAM SECTION

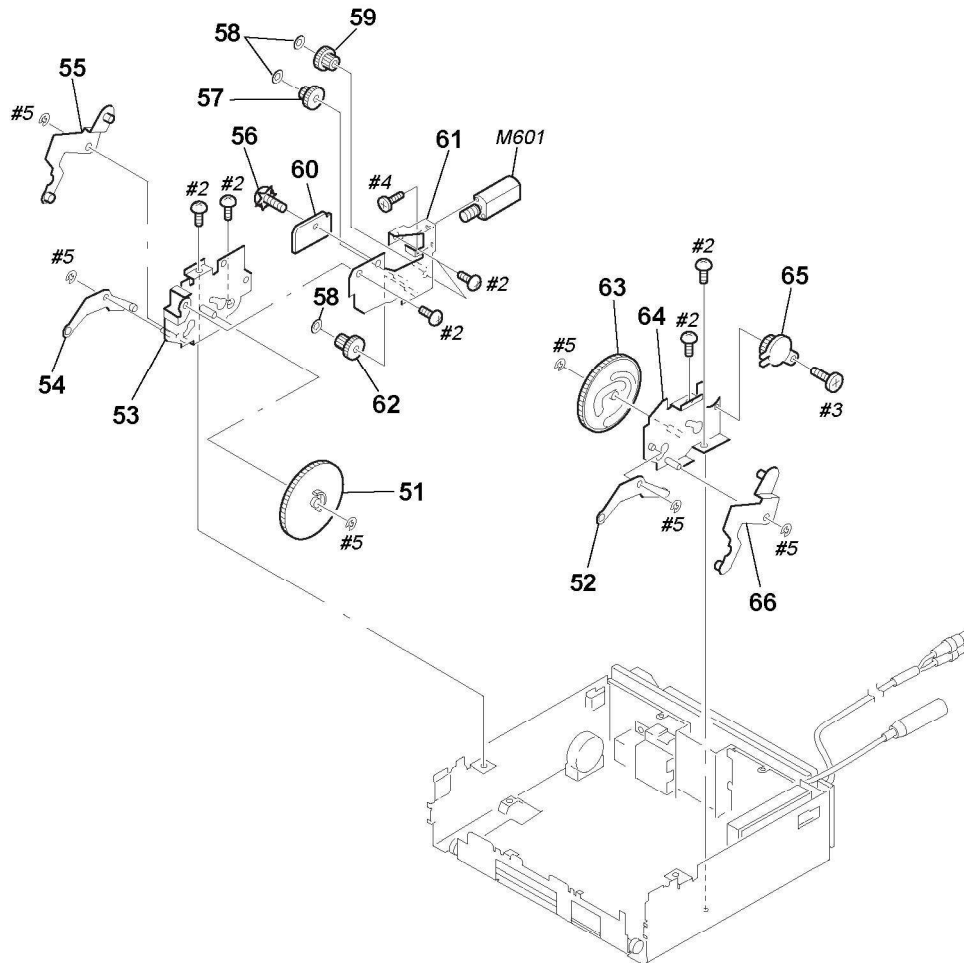


Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
51	3-230-495-01	CAM (L)		62	3-230-494-01	GEAR (C)	
52	X-3380-549-1	ARM (B-R) ASSY		63	3-230-496-01	CAM (R)	
53	X-3380-544-2	BRACKET (L) ASSY		64	X-3380-545-2	BRACKET (R) ASSY	
54	X-3380-548-1	ARM (B-L) ASSY		65	3-030-909-11	DAMPER, OIL	
55	X-3382-822-1	ARM (A-L) ASSY		66	X-3382-823-1	ARM (A-R) ASSY	
56	3-376-464-11	SCREW (+PTT 2.6X6), GROUND POINT		M601	X-3378-769-1	MOTOR ASSY (OPEN/CLOSE)	
57	3-045-714-01	GEAR (B)		#2	7-685-792-09	SCREW +PTT 2.6X6 (S)	
58	3-342-940-01	WASHER (M)		#3	7-621-772-18	SCREW +P 2X4	
59	3-045-713-01	GEAR (A)		#4	7-627-553-28	SCREW, PRECISION +P 2X2.5	
60	A-3326-298-A	SWITCH BOARD, COMPLETE		#5	7-624-102-04	STOP RING 1.5, TYPE -E	
* 61	X-3378-711-4	BRACKET (MOTOR) ASSY					

5-3. MAIN BOARD SECTION

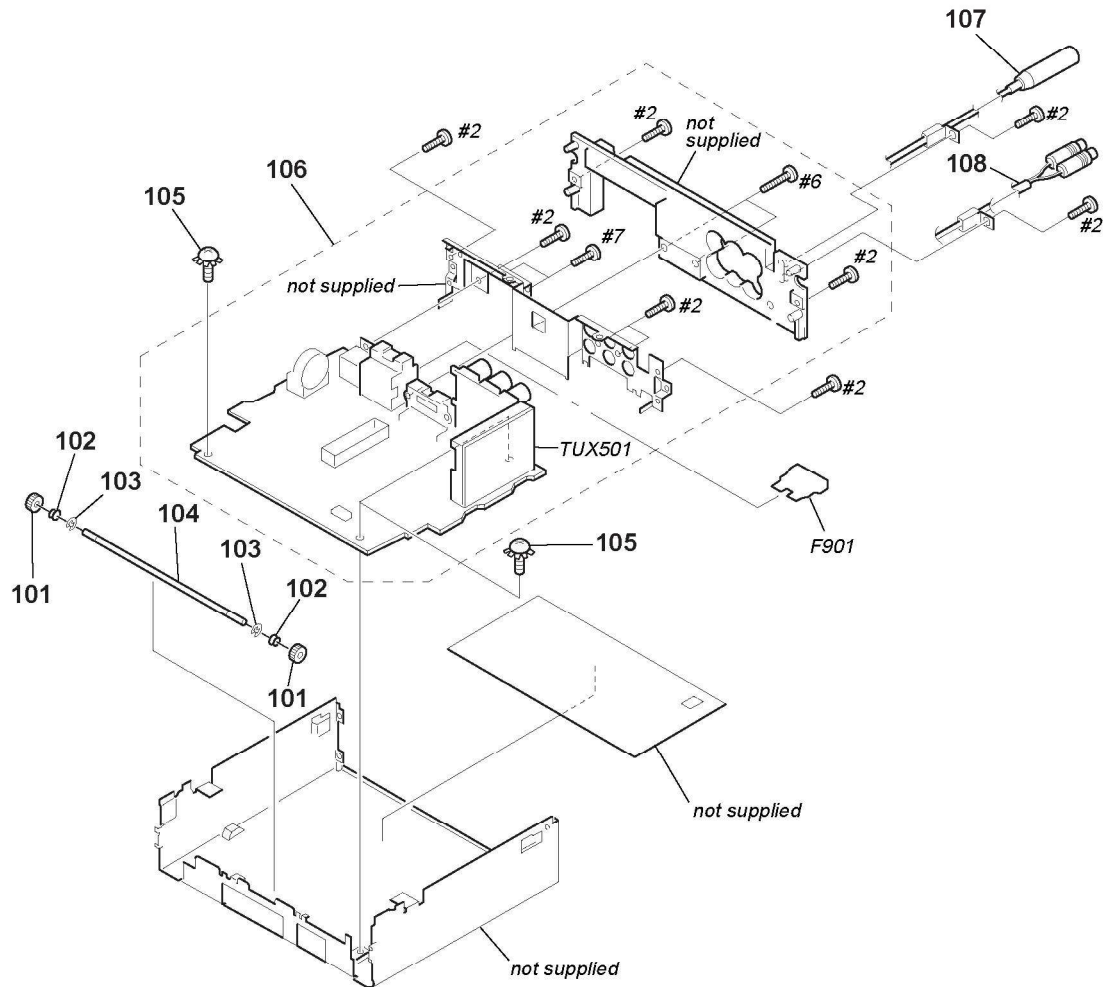


Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
101	3-230-493-01	GEAR (DRIVE SHAFT)		107	1-777-246-41	CORD (WITH CONNECTOR) (ANTENNA)	
102	3-230-444-01	GUIDE (DRIVE SHAFT)		108	1-790-375-32	CORD (WITH CONNECTOR) (SUB OUT (MONO))	
103	3-040-692-01	RING, CE TYPE RETAINING		F901	1-532-877-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) 10A	
104	3-045-721-01	SHAFT, DRIVE		TUX501	A-3220-887-A	TUNER UNIT (TUX-030)	
105	3-376-464-11	SCREW (+PTT 2.6X6), GROUND POINT		#2	7-685-792-09	SCREW +PTT 2.6X6 (S)	
106	A-3274-933-A	MAIN BOARD, COMPLETE (US,CND)		#6	7-685-795-09	SCREW +PTT 2.6X12 (S)	
106	A-3274-934-A	MAIN BOARD, COMPLETE (AEP,UK,E)		#7	7-685-134-19	SCREW +P 2.6X8 TYPE2 NON-SLIT	

5-4. FRONT PANEL SECTION

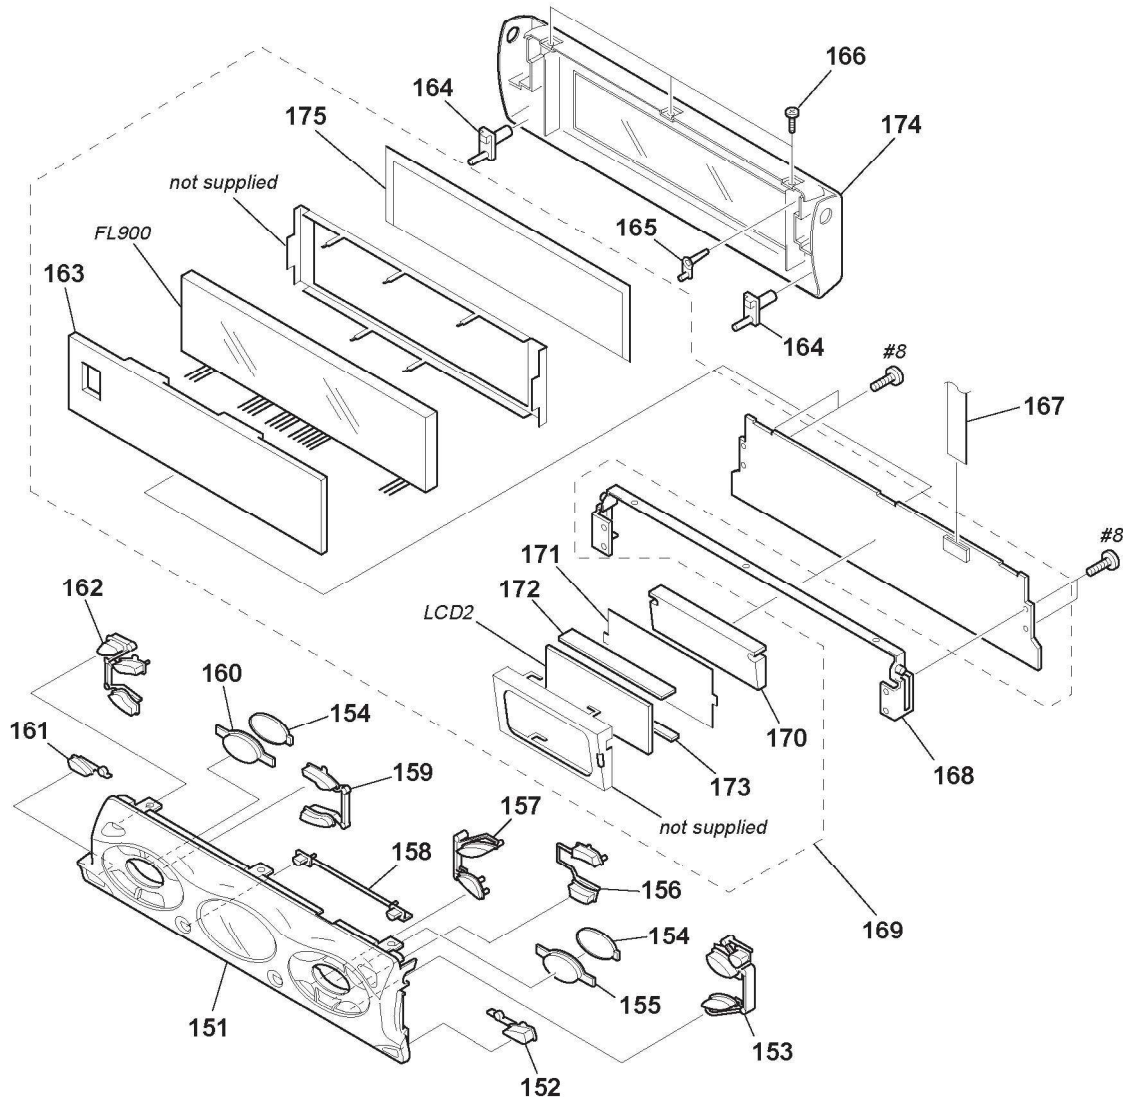


Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
151	X-3383-766-1	PANEL (KEY) ASSY (S), FRONT (US,CND)		165	3-248-789-01	BUTTON (RESET-DSPL)	
151	X-3383-768-1	PANEL (KEY) ASSY (S), FRONT (AEP,UK,E)		166	2-626-869-01	SCREW (M2X3), SERRATION	
152	3-238-816-01	BUTTON (EJECT)		167	1-687-952-11	FLEXIBLE BOARD	
153	3-238-820-01	BUTTON (ENTER) (US,CND)		168	X-3381-646-1	BRACKET (PANEL) ASSY	
153	3-238-820-11	BUTTON (ENTER) (AEP,UK,E)		169	A-3274-766-A	DISPLAY BOARD, COMPLETE (AEP,UK,E)	
154	3-238-814-01	HOLDER (REFLECTION), BUTTON		169	A-3274-979-A	DISPLAY BOARD, COMPLETE (US,CND)	
155	X-3381-650-1	BUTTON (SEEK/AMS) ASSY		170	3-238-827-01	PLATE (LCD KEY), LIGHT GUIDE	
156	3-238-821-01	BUTTON (DISC)		171	3-238-826-01	SHEET (KEY), DIFFUSION	
157	3-238-819-01	BUTTON (SOUND)		172	1-694-925-11	CONDUCTIVE BOARD, CONNECTION	
158	3-238-817-01	BUTTON (DSO)		173	1-694-926-11	CONDUCTIVE BOARD, CONNECTION	
159	3-238-818-01	BUTTON (MODE) (US,CND)		174	X-3383-210-1	PANEL (MAIN) ASSY, FRONT (AEP,UK,E)	
159	3-238-818-11	BUTTON (MODE) (AEP,UK,E)		174	X-3383-692-1	PANEL (MAIN) ASSY, FRONT (US,CND)	
160	X-3381-649-1	BUTTON (VOL) ASSY		175	3-249-076-01	FILTER (FL) (US,CND)	
161	3-238-815-01	BUTTON (CLOSE)		175	3-249-076-21	FILTER (FL) (AEP,UK,E)	
162	3-239-338-01	BUTTON (SOURCE)		FL900	1-518-879-11	INDICATOR TUBE, FLUORESCENT	
163	3-248-825-01	PLATE (FL), GUIDE		LCD2	1-804-636-21	DISPLAY PANEL, LIQUID CRYSTAL	
164	3-248-791-01	BUTTON (OPEN)		#8	7-685-104-19	SCREW +P 2X6 TYPE2 NON-SLIT	

5-5. CD MECHANISM SECTION (1)
(MG-393MC-121//K)

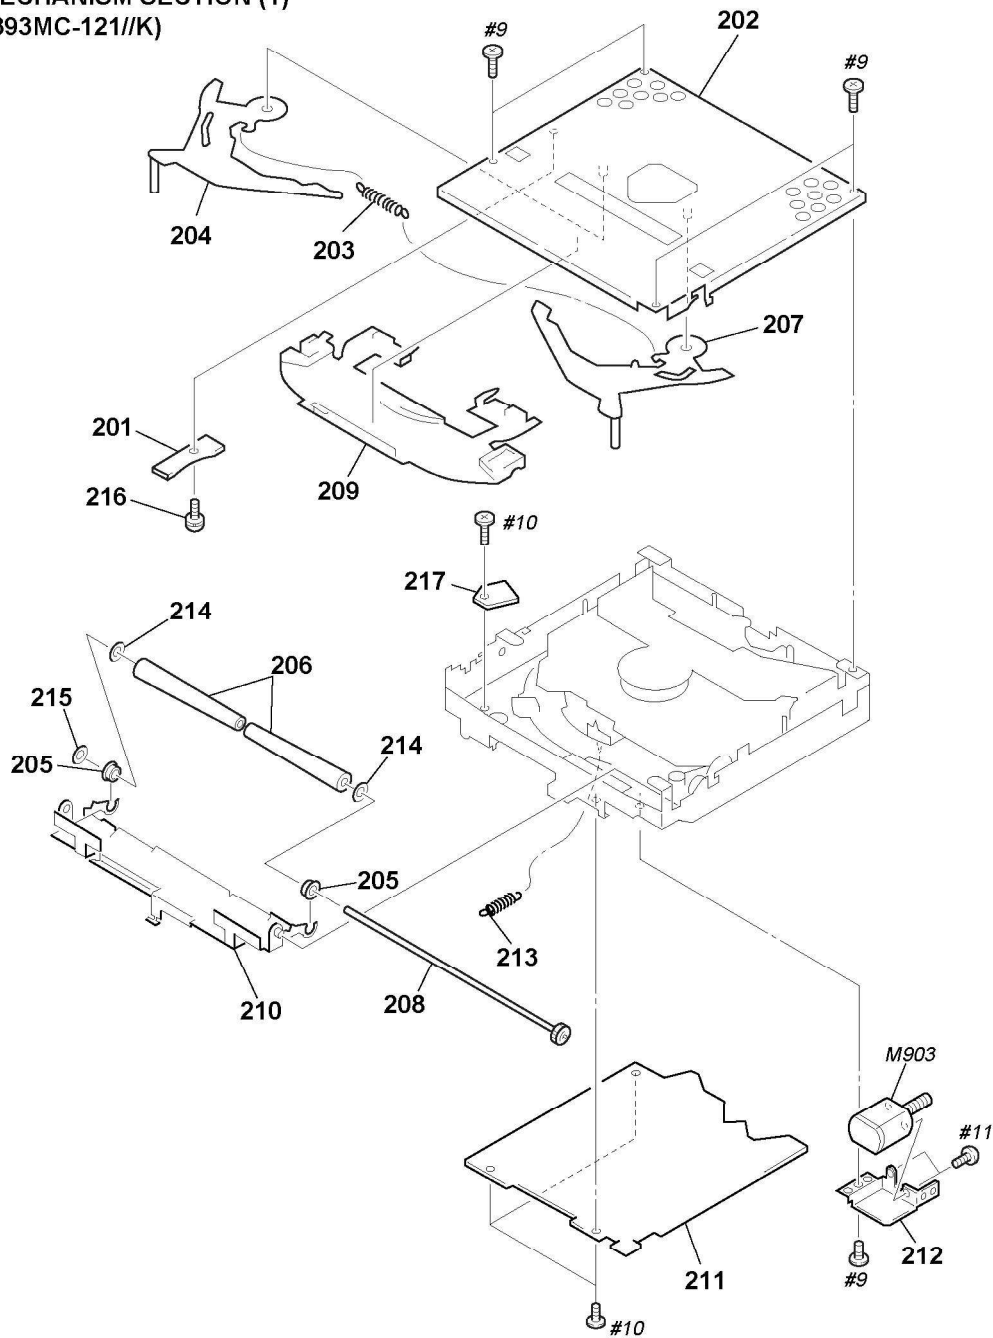


Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
201	A-3274-253-A	DISC IN SW BOARD, COMPLETE		212	3-221-779-02	BRACKET (MOTOR)	
202	3-040-039-03	CHASSIS (T)		213	3-040-034-01	SPRING (RA), TENSION	
203	3-040-038-01	SPRING (LR), TENSION		214	3-040-042-01	WASHER	
204	3-040-050-01	LEVER (L)		215	3-043-880-01	RING (RA), RETAINING	
205	3-040-022-01	RETAINER (ROLLER), SHAFT		216	3-044-206-11	SCREW, SPECIAL	
206	3-040-044-01	ROLLER (S)		217	1-685-337-11	LOAD SW BOARD	
207	3-040-067-01	LEVER (R)		M903	A-3315-039-A	MOTOR SUB ASSY, LO (LOADING)	
208	A-3301-980-A	SHAFT ROLLER ASSY		#9	7-627-553-37	SCREW, PRECISION +P 2X3 TYPE3	
209	3-040-037-01	GUIDE (DISC)		#10	7-628-253-00	SCREW, SPECIAL	
210	3-040-040-03	ARM (ROLLER)		#11	7-627-553-17	SCREW, PRECISION +P 2X2 TYPE3	
211	A-3274-698-A	SERVO BOARD, COMPLETE					

5-6. CD MECHANISM SECTION (2)
(MG-393MC-121//K)

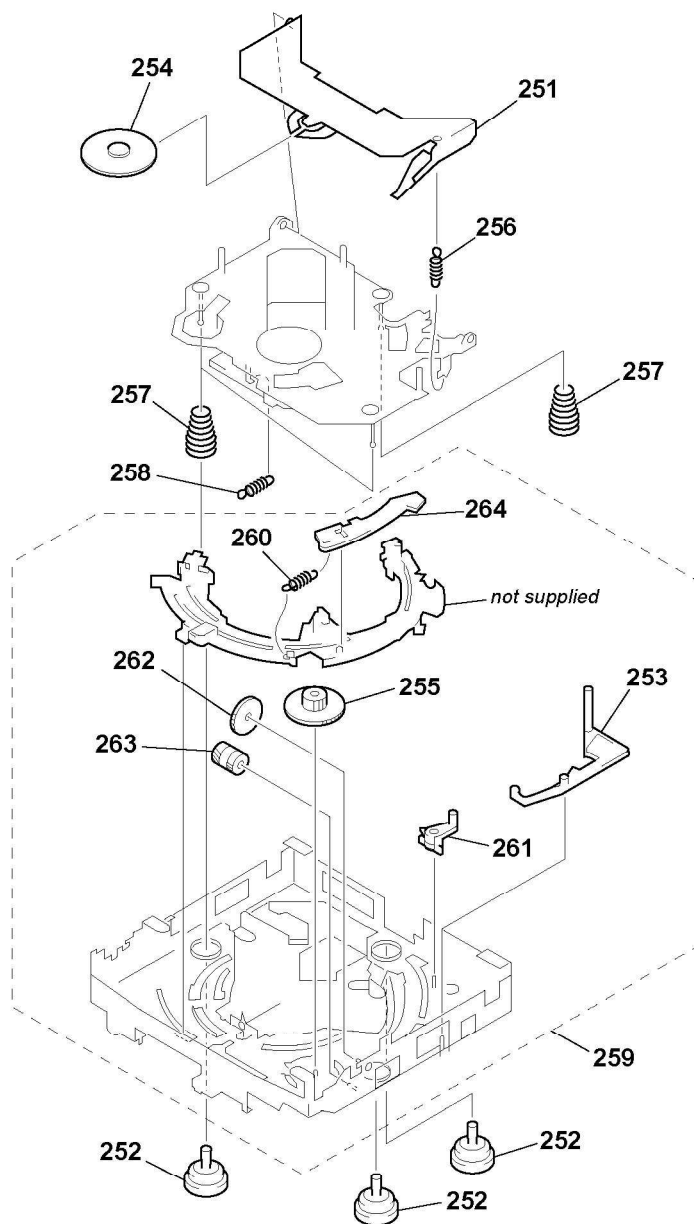

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
251	3-040-025-02	ARM, CHUCKING		258	3-040-033-01	SPRING (KF1), TENSION	
252	3-040-031-01	DAMPER (T)		259	A-3307-422-A	CHASSIS (M) COMPLETE ASSY	
253	3-040-056-01	LEVER (D)		260	3-040-059-01	SPRING (TR), TENSION	
254	3-040-024-01	RETAINER (DISC)		261	3-040-057-01	LEVER (LOCK)	
255	3-040-054-01	WHEEL (LW), WORM		262	3-040-058-01	GEAR (MDL)	
256	3-040-026-01	SPRING (CH), TENSION		263	3-040-052-01	WHEEL (U), WORM	
257	3-040-032-01	SPRING (FL), COMPRESSION		264	3-040-051-02	LEVER (TR)	

5-7. CD MECHANISM SECTION (3)
(MG-393MC-121//K)

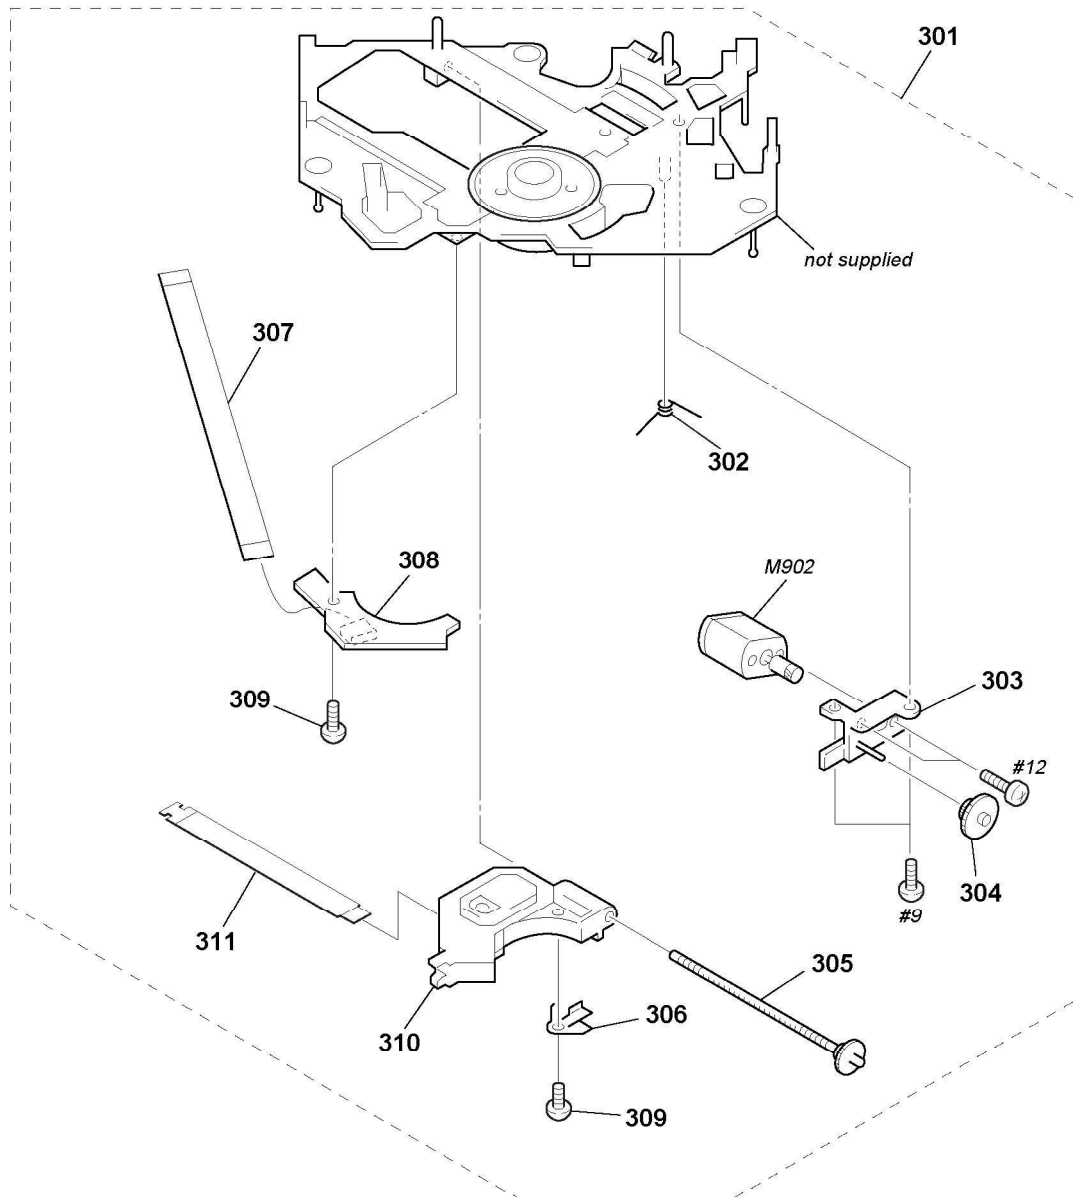

The components identified by mark $\triangle$ or dotted line with mark $\triangle$ are critical for safety. Replace only with part number specified.


Les composants identifiés par une marque $\triangle$ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remark	Ref. No.	Part No.	Description	Remark
301	A-3337-193-A	FLOATING BLOCK ASSY (including M901)		308	A-3274-254-A	LIMIT SW BOARD, COMPLETE	
302	3-040-029-01	SPRING (SL), TORSION		309	3-909-607-01	SCREW	
303	3-040-045-01	BASE (DRIVING)		$\triangle$ 310	8-820-165-06	OPTICAL PICK-UP KSS-721A/C-RP	
304	3-040-194-01	GEAR (MIDWAY)		311	1-676-707-11	PICK-UP FLEXIBLE BOARD	
305	A-3301-983-A	SHAFT (FEED) ASSY		M902	A-3301-985-A	MOTOR ASSY, SLED (SLED)	
306	3-040-030-01	SPRING (FEED), PLATE		#9	7-627-553-37	SCREW, PRECISION +P 2X3 TYPE3	
307	1-823-951-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (16 CORE)		#12	7-627-850-28	SCREW, PRECISION +P 1.4X3	

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
		MISCELLANEOUS *****	
8	1-776-207-72	CORD (WITH CONNECTOR) (POWER) (US,CND,E)	
8	1-776-527-71	CORD (WITH CONNECTOR) (ISO) (POWER) (AEP,UK)	
107	1-777-246-41	CORD (WITH CONNECTOR) (ANTENNA)	
108	1-790-375-32	CORD (WITH CONNECTOR) (SUB OUT (MONO))	
167	1-687-952-11	FLEXIBLE BOARD	
301	A-3337-193-A	FLOATING BLOCK ASSY (including M901)	
307	1-823-951-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT (16 CORE)	
△ 310	8-820-165-06	OPTICAL PICK-UP KSS-721A/C-RP	
311	1-676-707-11	PICK-UP FLEXIBLE BOARD	
F901	1-532-877-11	FUSE (BLADE TYPE) (AUTO FUSE) 10A	
M601	X-3378-769-1	MOTOR ASSY (OPEN/CLOSE)	
M902	A-3301-985-A	MOTOR ASSY, SLED (SLED)	
M903	A-3315-039-A	MOTOR SUB ASSY, LO (LOADING)	

		ACCESSORIES *****	
	1-476-546-12	REMOTE COMMANDER (RM-X111) (AEP,UK,E)	
	1-476-546-22	REMOTE COMMANDER (RM-X110) (US,CND)	
	3-230-549-01	LID, BATTERY CASE (for RM-X110/X111)	
	3-251-114-11	MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH,FRENCH, SPANISH) (US,CND)	
	3-251-114-21	MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH,GERMAN, FRENCH,ITALIAN,DUTCH) (AEP,UK)	
	3-251-114-31	MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH, TRADITIONAL CHINESE) (E)	
	3-251-115-11	MANUAL, INSTRUCTION, INSTALL (ENGLISH, FRENCH,SPANISH) (US,CND)	
	3-251-115-21	MANUAL, INSTRUCTION, INSTALL (ENGLISH, GERMAN,FRENCH,ITALIAN,DUTCH) (AEP,UK)	
	3-251-115-31	MANUAL, INSTRUCTION, INSTALL (ENGLISH, TRADITIONAL CHINESE) (E)	
	X-3383-449-1	COVER (PANEL) ASSY (US,CND)	

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
		PARTS FOR INSTALLATION AND CONNECTIONS *****	
351	X-3382-647-1	FRAME ASSY, FITTING	
352	X-3366-405-1	SCREW ASSY (EXP), FITTING (AEP,UK,E)	
353	X-3382-821-1	COLLAR ASSY	
354	3-934-325-01	SCREW (+K 5X8 TP) (US,CND,E)	
355	1-465-459-21	ADAPTOR, ANTENNA (AEP,UK)	
356	1-776-207-72	CORD (WITH CONNECTOR) (POWER) (US,CND,E)	
357	1-776-527-71	CORD (WITH CONNECTOR) (ISO) (POWER) (AEP,UK)	
358	3-246-471-01	KEY (FRAME)	

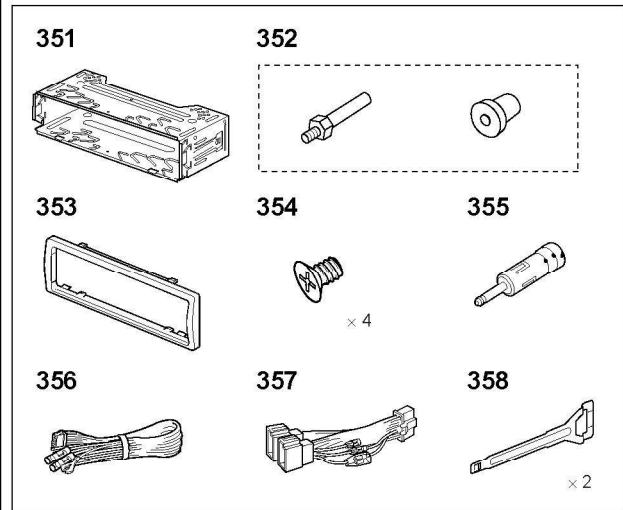

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.