


6-1-4. LCD SECTION

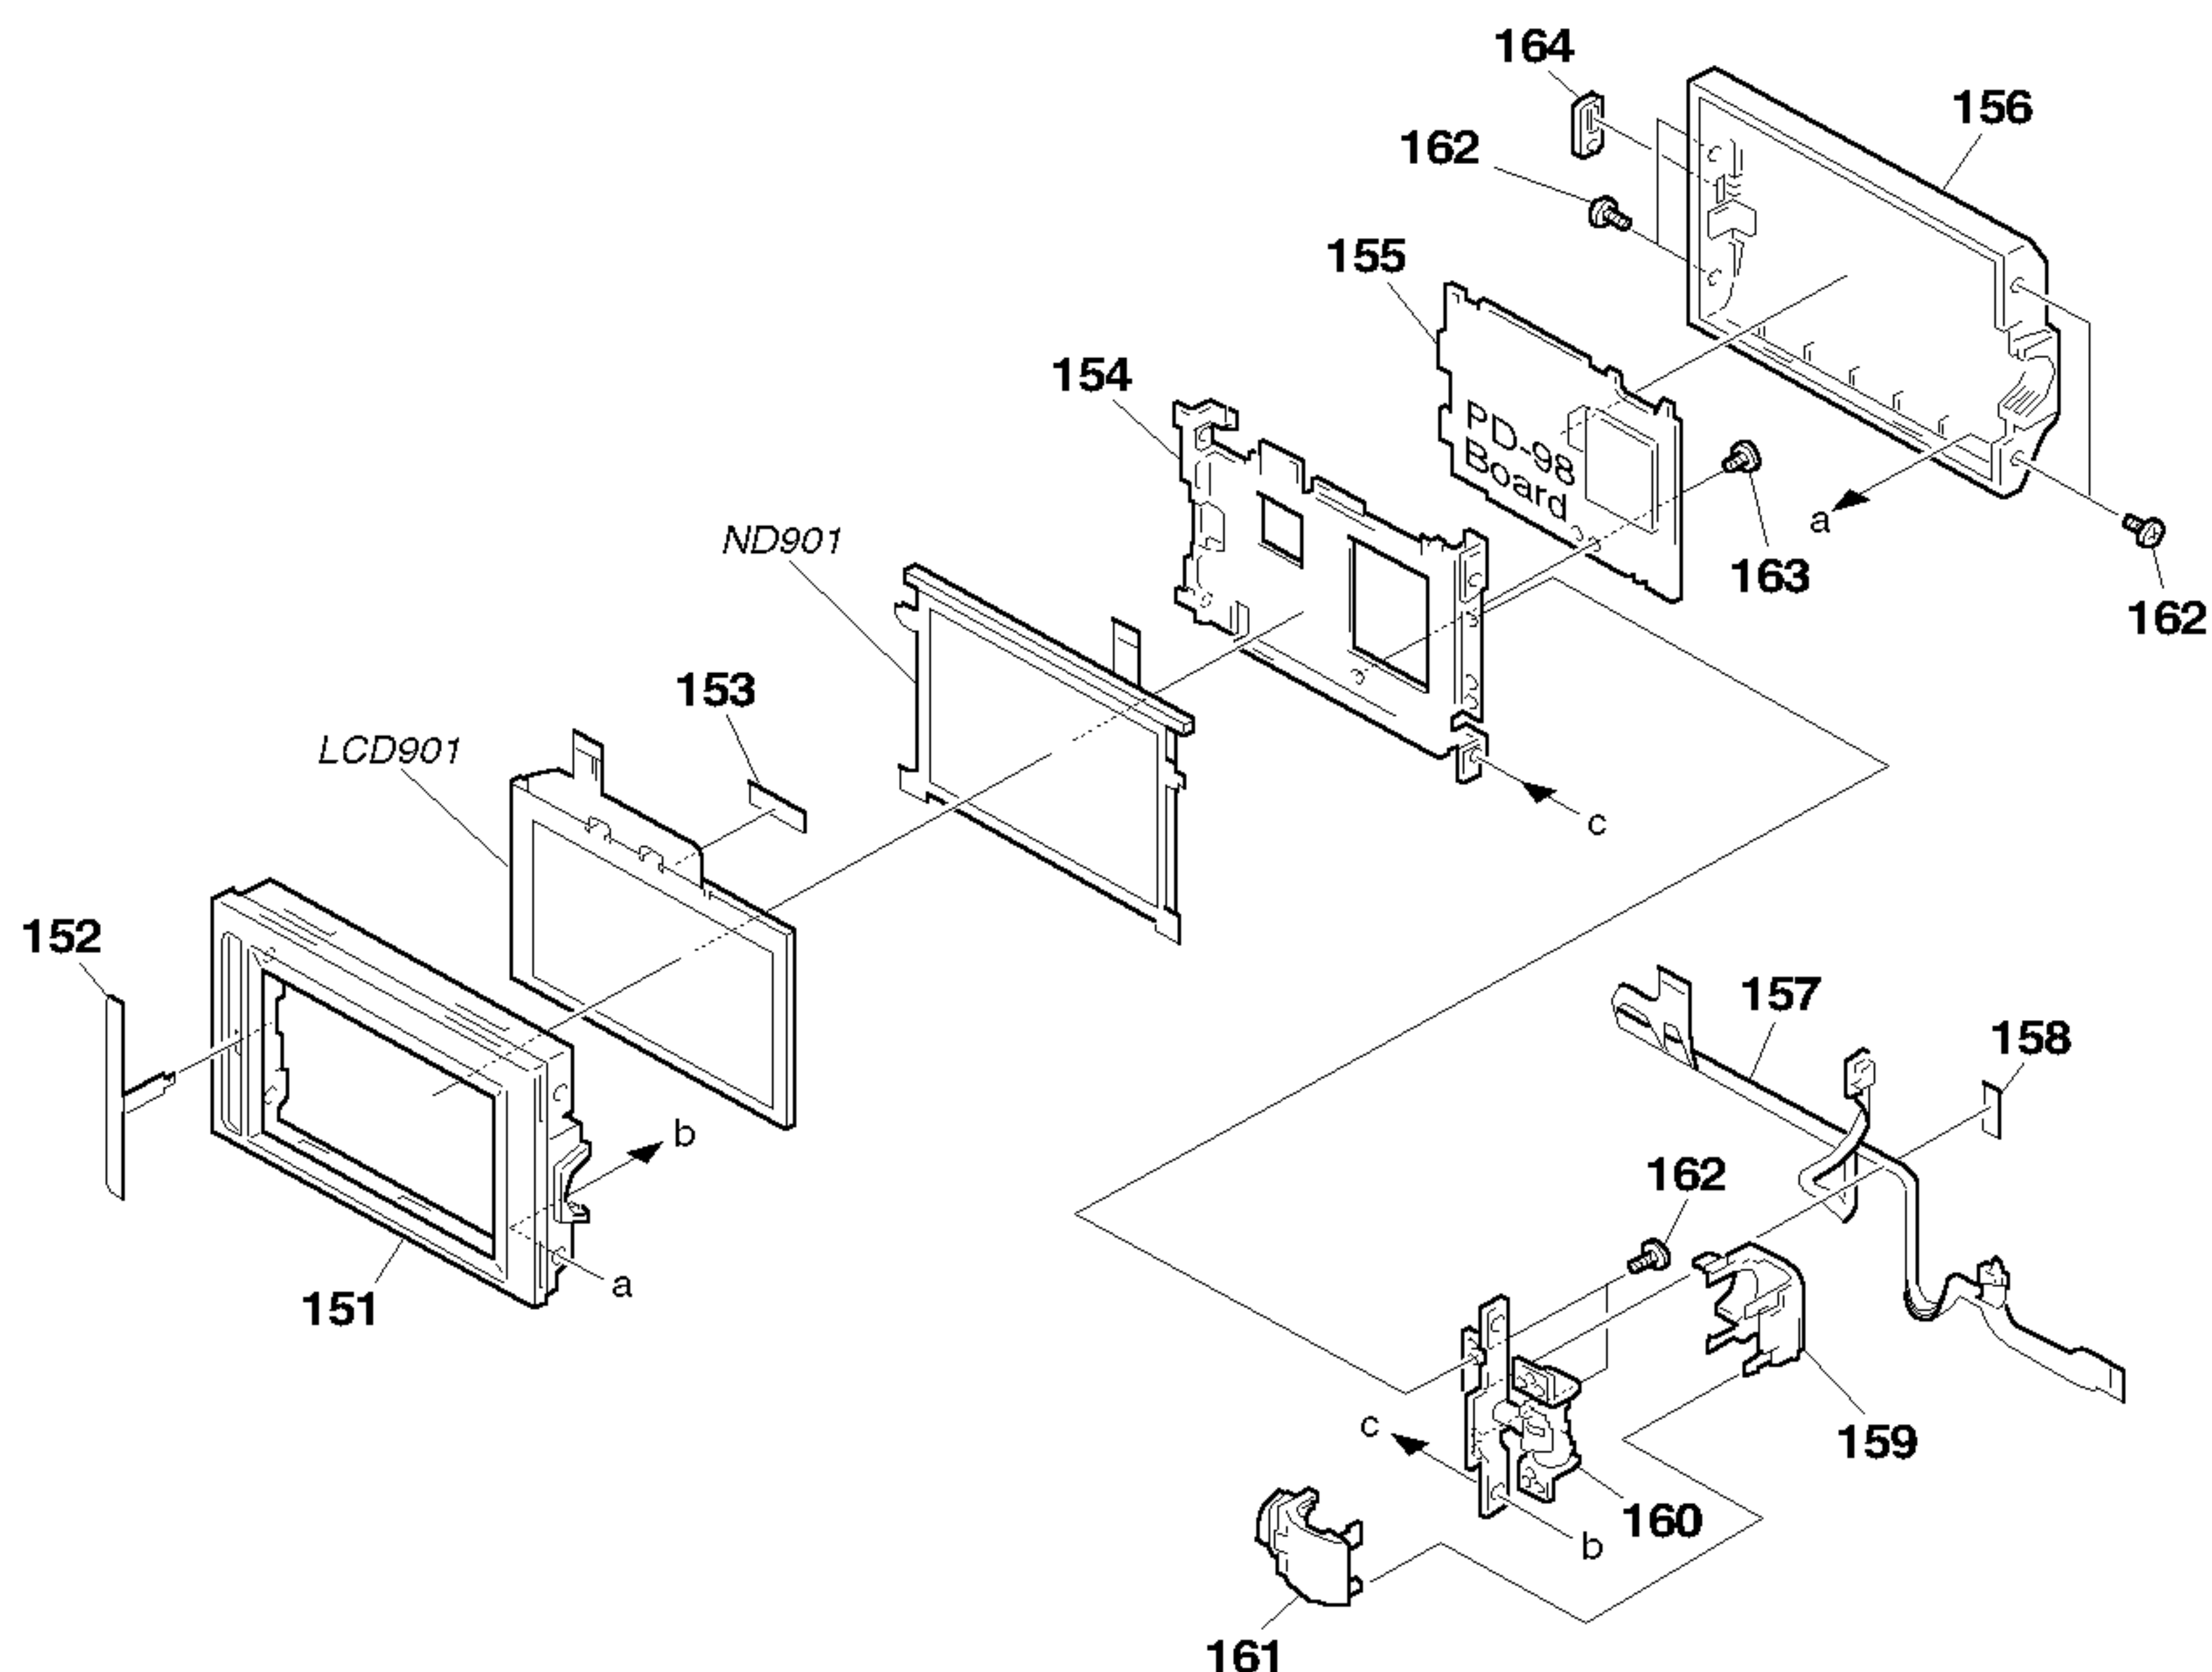

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
151	X-3948-677-1	CABINET (M) ASSY, P		159	3-988-533-01	COVER (FRONT), HINGE	
152	1-475-708-21	SWITCH BLOCK, CONTROL (BV4580)		160	X-3948-454-1	HINGE ASSY	
* 153	3-050-359-01	SHEET, LCD INSULATING		161	3-988-534-01	COVER (REAR), HINGE	
* 154	X-3948-676-1	FRAME ASSY, PANEL		162	3-968-729-01	SCREW (M2), LOCK ACE, P2	
155	A-7067-142-A	PD-98 BOARD, COMPLETE		163	3-973-497-11	SCREW (M1.7), 0-NO. +P 2	
156	X-3948-634-1	CABINET (C) ASSY, P (TRV9)		164	3-988-482-01	COVER, CPC	
156	X-3948-680-1	CABINET (C) ASSY, P (TRV9E)		LCD901	1-803-033-21	INDICATOR MODULE, LIQUID CRYSTAL	
157	1-669-508-21	FP-649 FLEXIBLE BOARD		△ND901	1-517-754-11	TUBE, FLUORESCENT,COLD CATHODE	
158	3-831-441-11	SHEET, HINGE FLEXIBLE					

Note :
The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note :
Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.