

- [Page 2: English](#)
- [Page 3: German](#)
- [Page 4: French](#)
- [Page 5: Portuguese](#)
- [Page 6: Polish](#)


TV Main Board Repair (Tool Option) Guide

Starting from March 2019 LG decided to supply some mainboards without Firmware. In case of any malfunction after replacing the mainboard, please check whether you can find your model in the .zip-File attached. If you can find your model, please perform the update like described below.


1. Change Tool Option

1) Download Tool Option Data from **ASWO online Shop** to **USB(Storage device)**

Path : Enter ASWO article number of the Mainboard > Download the file **LG_SVC_DTV.zip**

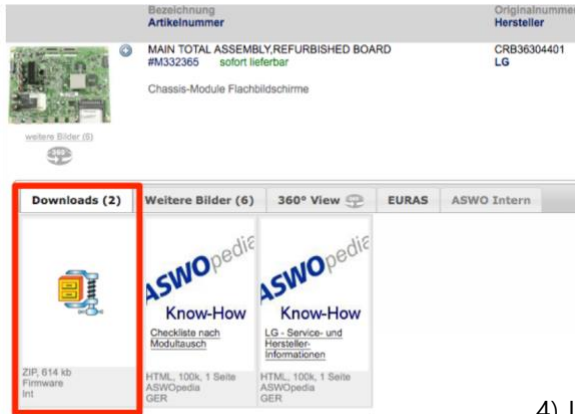

2) Unzip the file "LG_SVC_DTV.zip" and copy the needed Firmware file(s) based on the TV model to the USB Stick

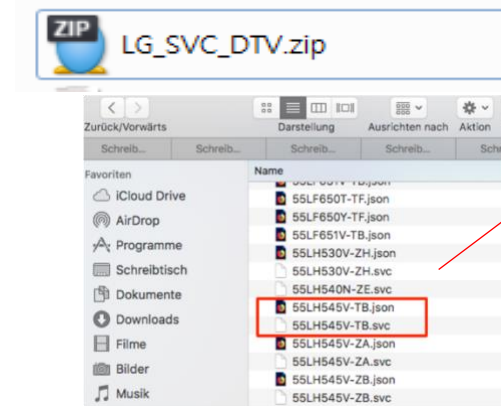


f.e. files for 55LH545V-TB.BEEWLJG


3) Insert the USB Stick



4) If the USB connected, the setting popup window is displayed. Enter 'Model name.suffix' and 'serial number'

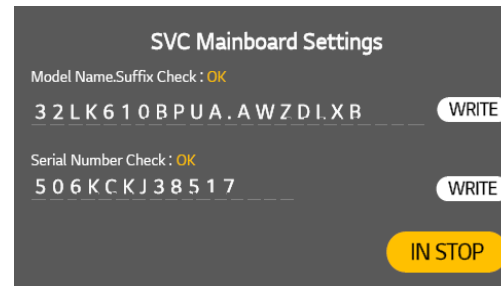

5) Select IN STOP → Select YES

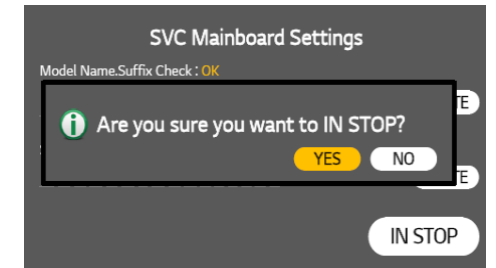

2. Trouble shooting

if the TV screen display white pattern, press "BACK" or "EXIT" for 3 sec.




TV Main Board Reparatur Service Anweisung

Seit März 2019 liefert LG einige TV-Mainboards ohne Firmware aus. Sollte nach dem Austausch der Hauptplatine eine Fehlfunktion auftreten, überprüfen Sie bitte, ob Sie Ihr Modell in der beigefügten .zip-Datei finden können. Wenn Sie Ihr Modell finden können, führen Sie bitte das Update wie unten beschrieben durch.


1. Firmware einspielen

1) Download der Firmware Daten aus dem **ASWO online Shop**.

Aufrufen der Artikelnummer des Mainboard > Download der Datei **LG_SVC_DTV.zip**

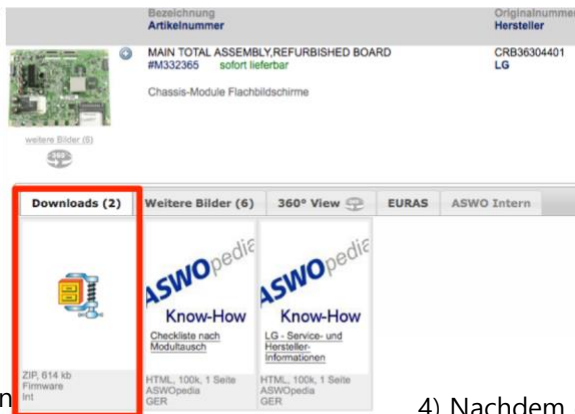

2) Entpacken der Datei "LG_SVC_DTV.zip" und kopieren der benötigten Firmware Datei(en) basierend auf dem zu reparierenden Modell auf einen leeren USB Stick

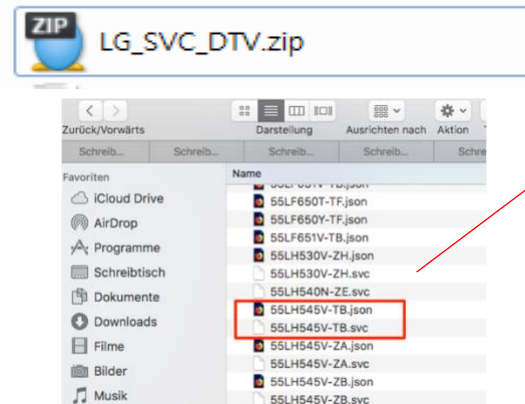


z.B. Dateien für 55LH545V-TB.BEEWLJG


3) USB Stick in den TV stecken



4) Nachdem der USB Stick verbunden ist, geben Sie Modellname + Suffix und Seriennummer des zu reparierenden Gerätes ein

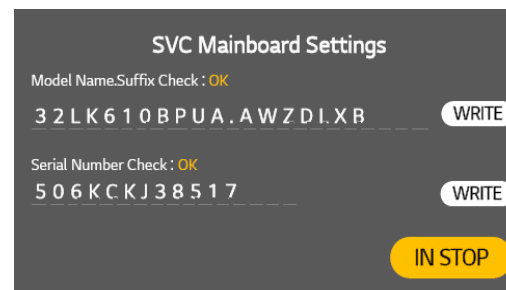

5) Bestätigen Sie IN STOP → YES

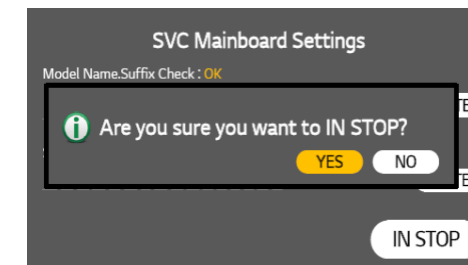

2. Problembehandlung

Zeigt der TV ein weißes Bild, drücken Sie "BACK" oder "EXIT" für 3 sec.




Instruction pour mise a jour de carte mère LG


Depuis mars 2019, LG expédie certaines cartes mères de téléviseurs sans firmware. Si un dysfonctionnement survient après le remplacement de la carte mère, veuillez vérifier si vous pouvez trouver votre modèle dans le fichier .zip ci-joint. Si vous pouvez trouver votre modèle, veuillez effectuer la mise à jour comme décrit ci-dessous.

1. Importer le firmware

- 1) Téléchargez les données du firmware sur la boutique en ligne ASWO.
Appel du numéro d'article de la carte mère> Télécharger
le fichier LG_SVC_DTV.zip

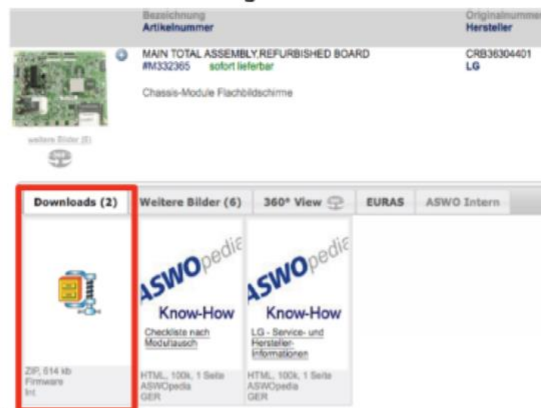

- 2) Extrayez le fichier "LG_SVC_DTV.zip" et copiez le (s) fichier (s) du micrologiciel requis sur une clé USB vide en fonction du modèle à réparer.

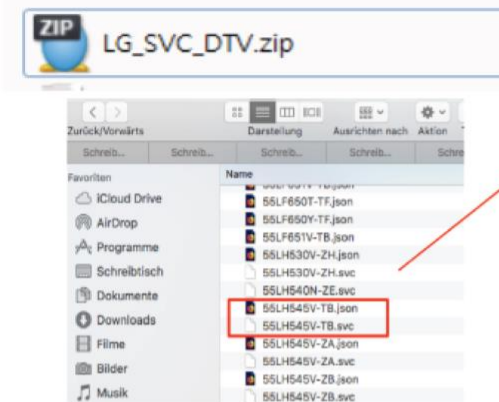

z.B. Fichier pour 55LH545V-TB.BEEWLJG


- 3) Mettre la clef USB dans le TV



- 4) Une fois la clé USB connectée, entrez
Nom du modèle + suffixe et numéro de série de l'appareil à réparer




- 5) Confirmer IN STOP → YES

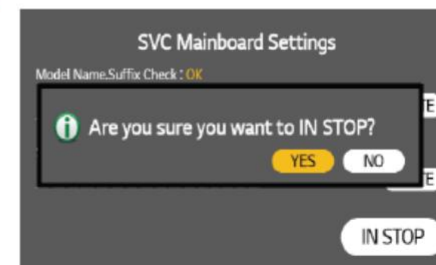

2. Dépannage

Si le téléviseur affiche une image blanche, appuyez sur "BACK" ou "EXIT" pendant trois secondes.

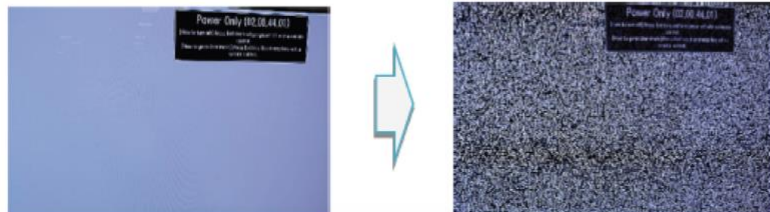


Guia para carregar firmware em TV LG

Desde Março de 2019, a LG está a enviar algumas placas-mãe de televisores sem firmware. Se ocorrer uma avaria após a substituição da placa-mãe, verifique se encontra o seu modelo no ficheiro .zip em anexo. Se conseguir encontrar o seu modelo, efectue a actualização conforme descrito abaixo.

1. Ferramenta de alteração

1) Carregue o ficheiro na **ASWOshop** para uma **PEN USB**


Caminho : Pesquise na ASWOshop o Código do artigo (referencia) da Mainboard > Carregue o ficheiro **LG_SVC_DTV.zip**

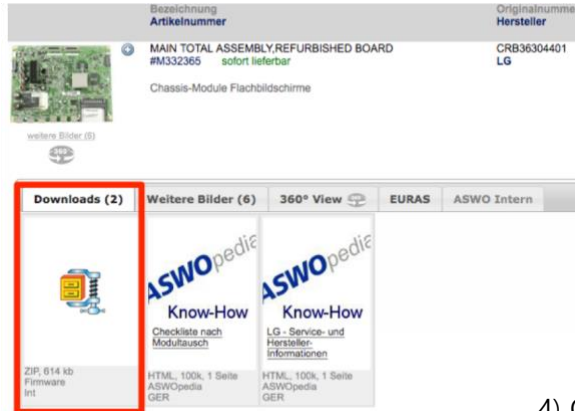

3) Introduza a PEN USB




2) Descompactar o ficheiro "LG_SVC_DTV.zip" e copie o ficheiro pretendido baseado no modelo do seu TV para uma PEN USB

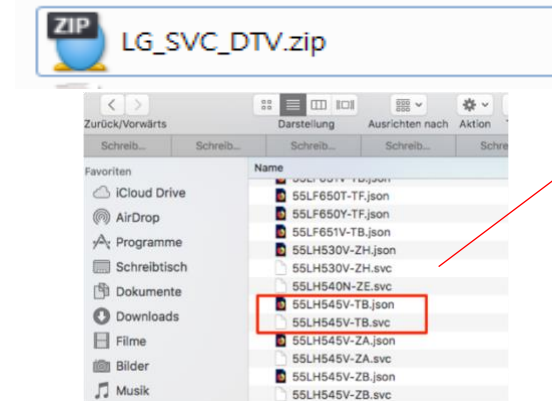


Exemplo de ficheiro para: 55LH545V-TB.BEEWLJG

4) Quando a USB ligar, aparece no ecrã uma janela popup. Insira 'Model name.suffix' e 'serial number'

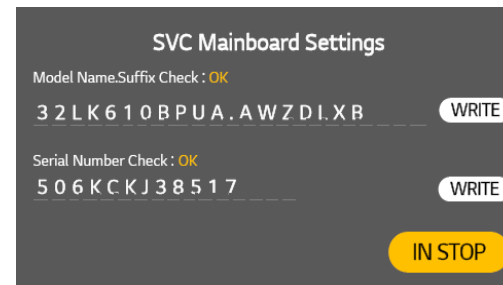

5) Selecionar IN STOP → Selecionar YES

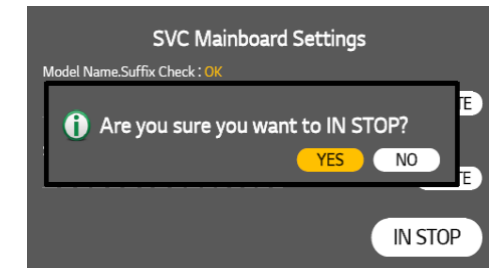

2. Solução problema

Se o ecrã do TV ficar branco,, pressione "BACK" ou "EXIT" durante 3 sec.




Instrukcja wymiany płyty głównej (Tool Option)

Począwszy od marca 2019 r. firma LG dostarcza niektóre płyty główne telewizorów bez oprogramowania układowego. Jeśli po wymianie płyty głównej wystąpi usterka, sprawdź, czy możesz znaleźć swój model w załączonym pliku .zip. Jeśli można znaleźć swój model, należy przeprowadzić aktualizację zgodnie z poniższym opisem.


1. Zmiana Tool Option

1) Pobierz dane Tool Option ze sklepu ASWO na pendrive USB.

Plik **LG_SVC_DTV.zip** jest dostępny w zakładce „Pliki” przy odnalezionym module w sklepie Aswo.

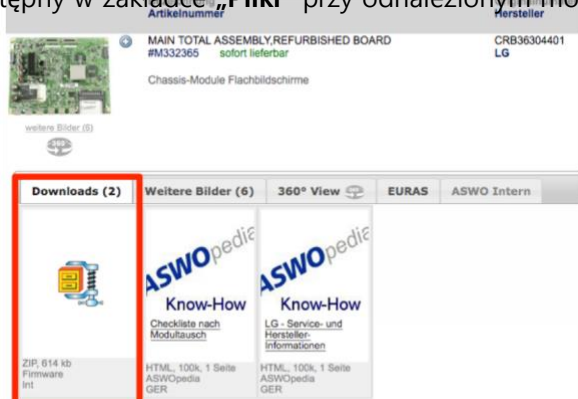

2) Wypakuj plik "LG_SVC_DTV.zip" i skopiuj właściwe oprogramowanie zgodnie z modelem urządzenia na pendrive USB.

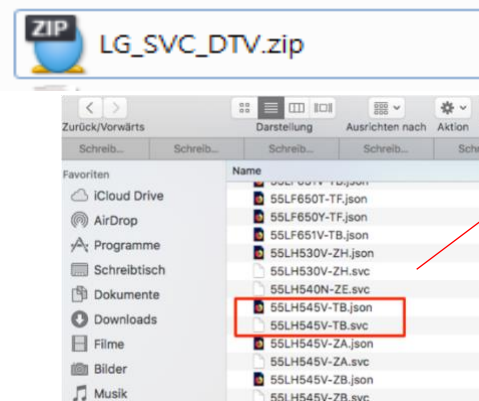


Np. plik dla 55LH545V-TB.BEEWLJG


3) Włóż pendrive USB do urządzenia.



4) Po podłączeniu USB pojawi się okno z ustawieniami. Wpisz 'Model name.suffix' i 'serial number'

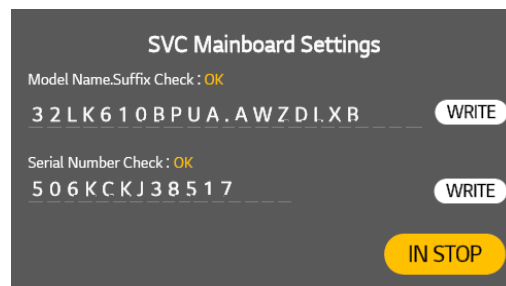

5) Naciśnij IN STOP → YES

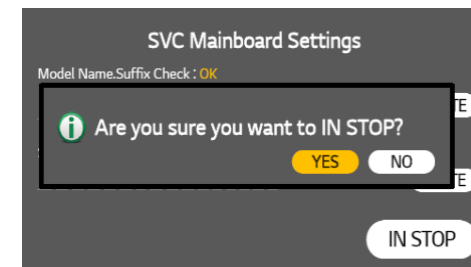

2. Rozwiązywanie problemów

Jeśli TV pokaże białe tło, naciśnij "BACK" lub "EXIT" przez 3 sekundy.

