


**BOSCH**WTA 2300-WTA2300/01-D1
WTA 2300-WTA2300/02-D2WASCHGERÄTE
TrocknerIdent – Nummern – Konstante
3740Gebrauchsanweisung
51 3962
(D,NL,F,GB,E)Aufstellanweisung
51 1191
(D,GB,F,I,NL,E)

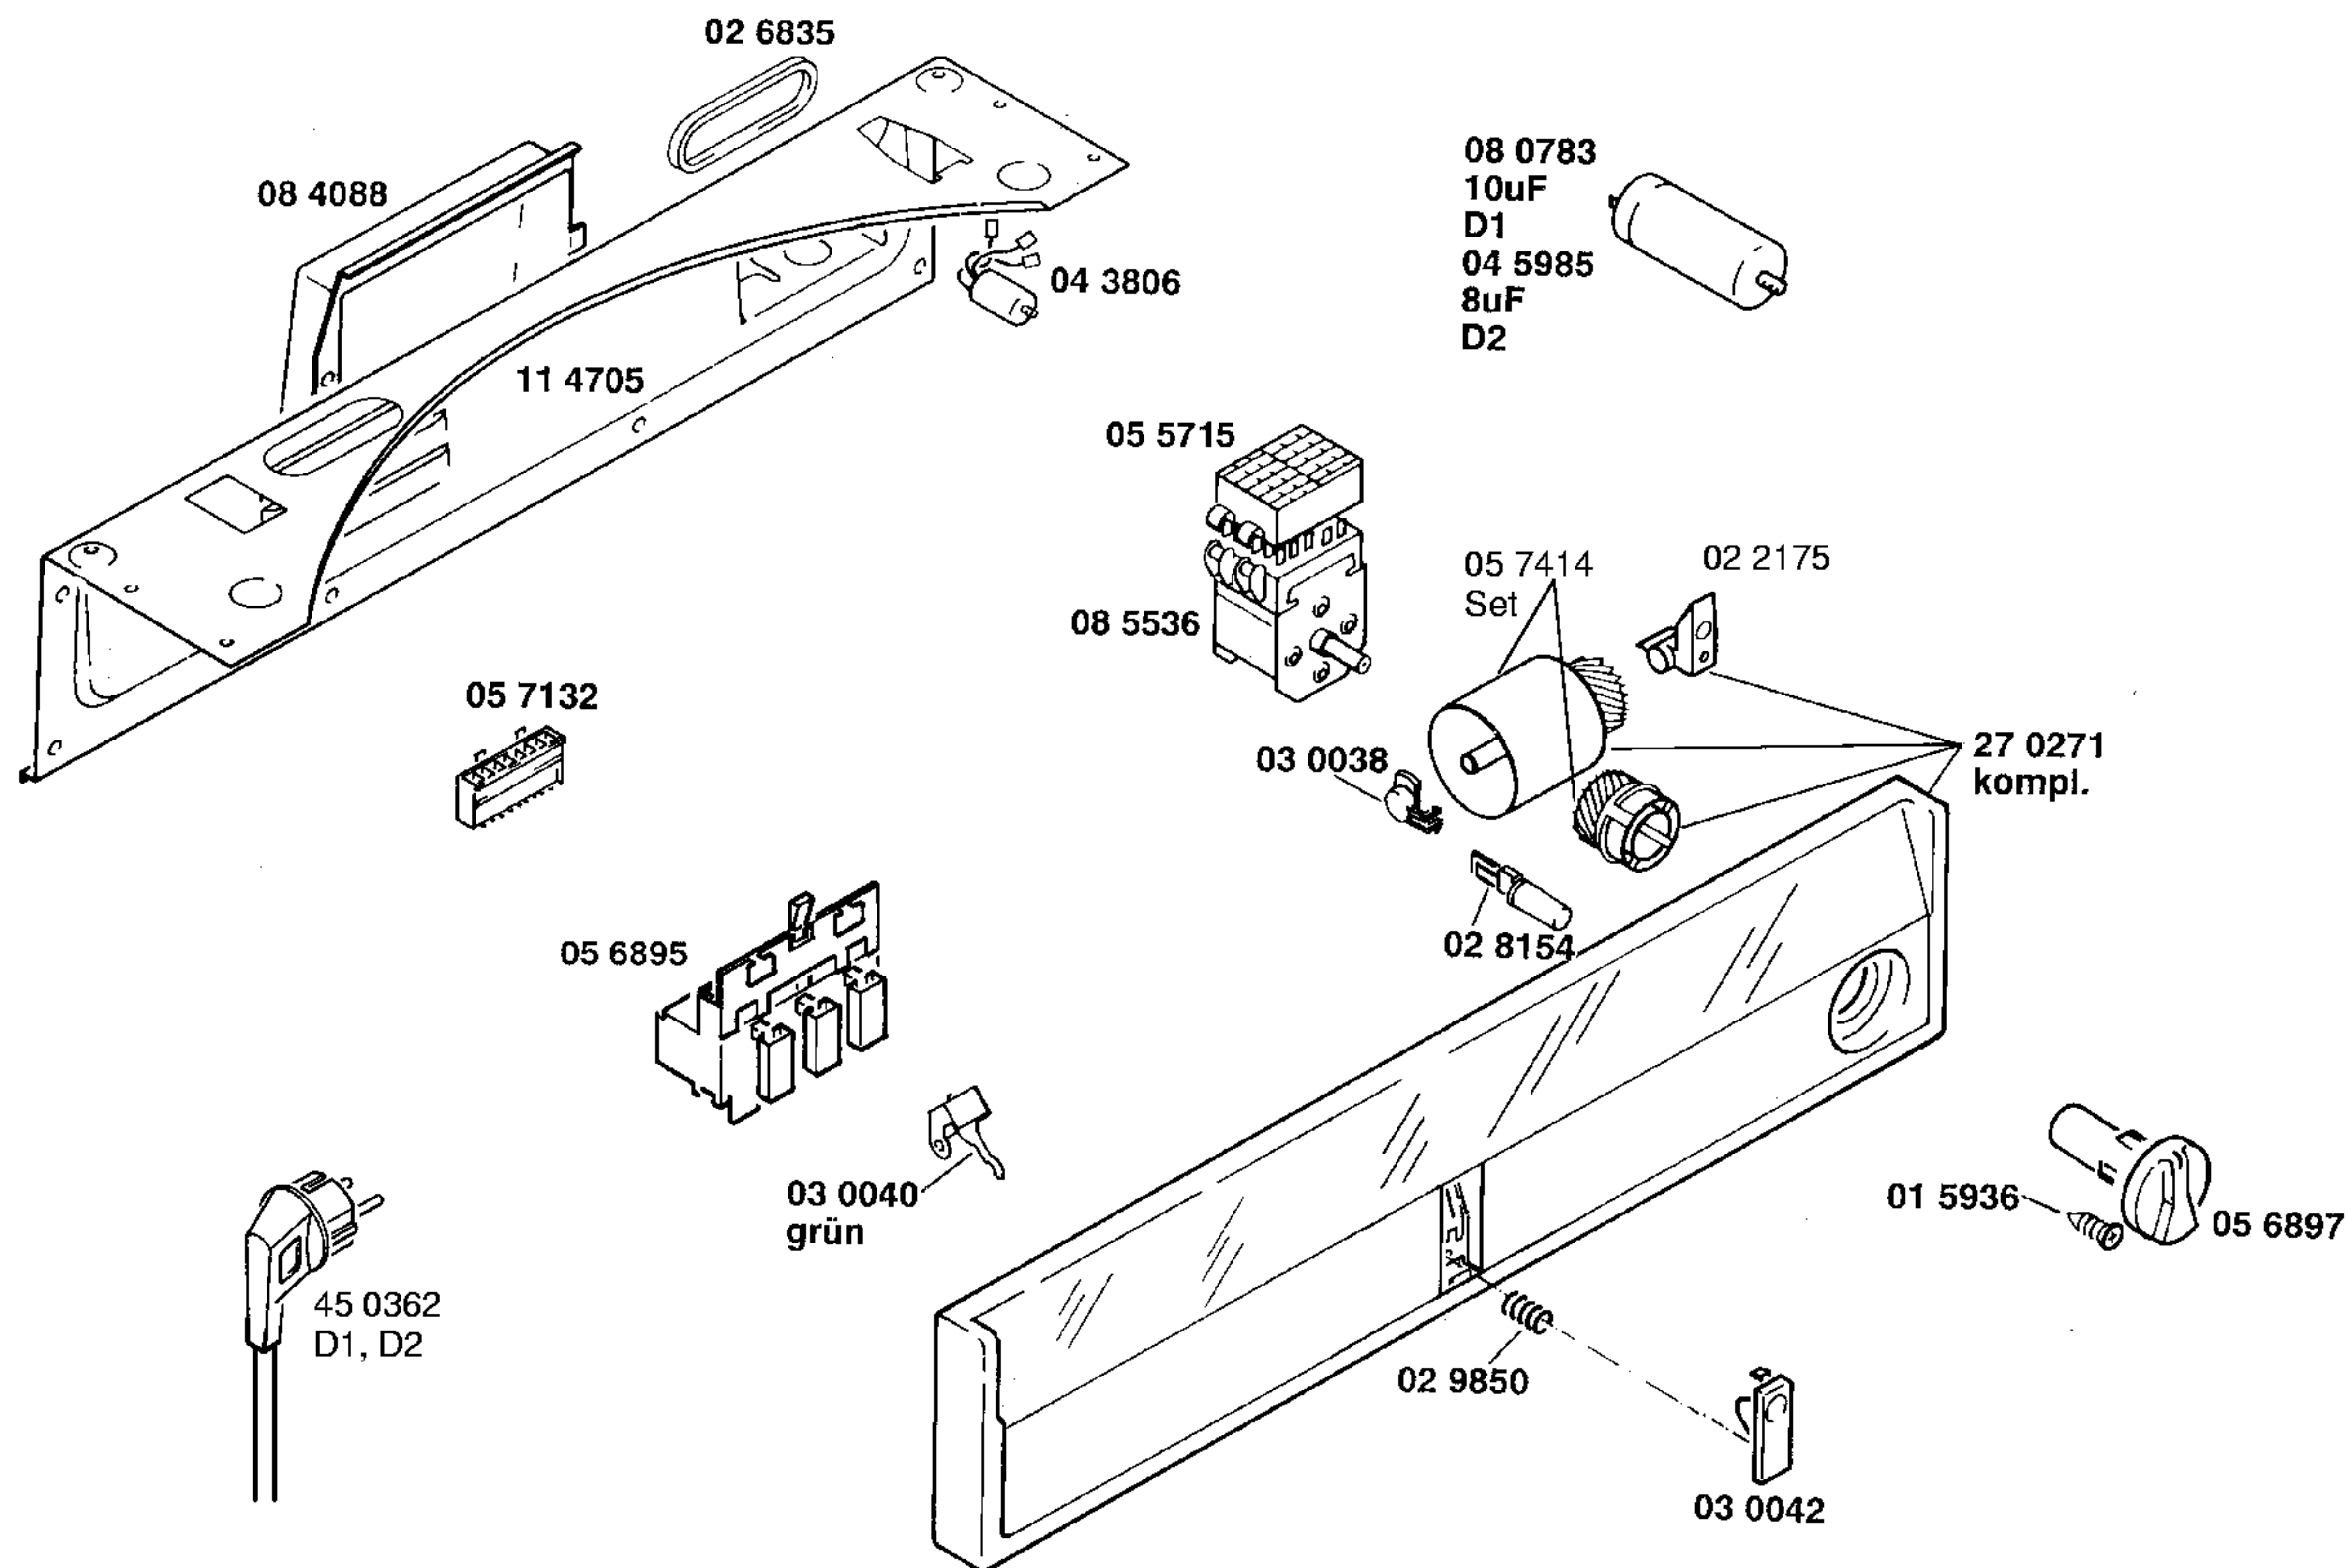


BOSCH

WTA 2300-WTA2300/01-D1
WTA 2300-WTA2300/02-D2

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident – Nummern – Konstante
3740

1) 03 0750

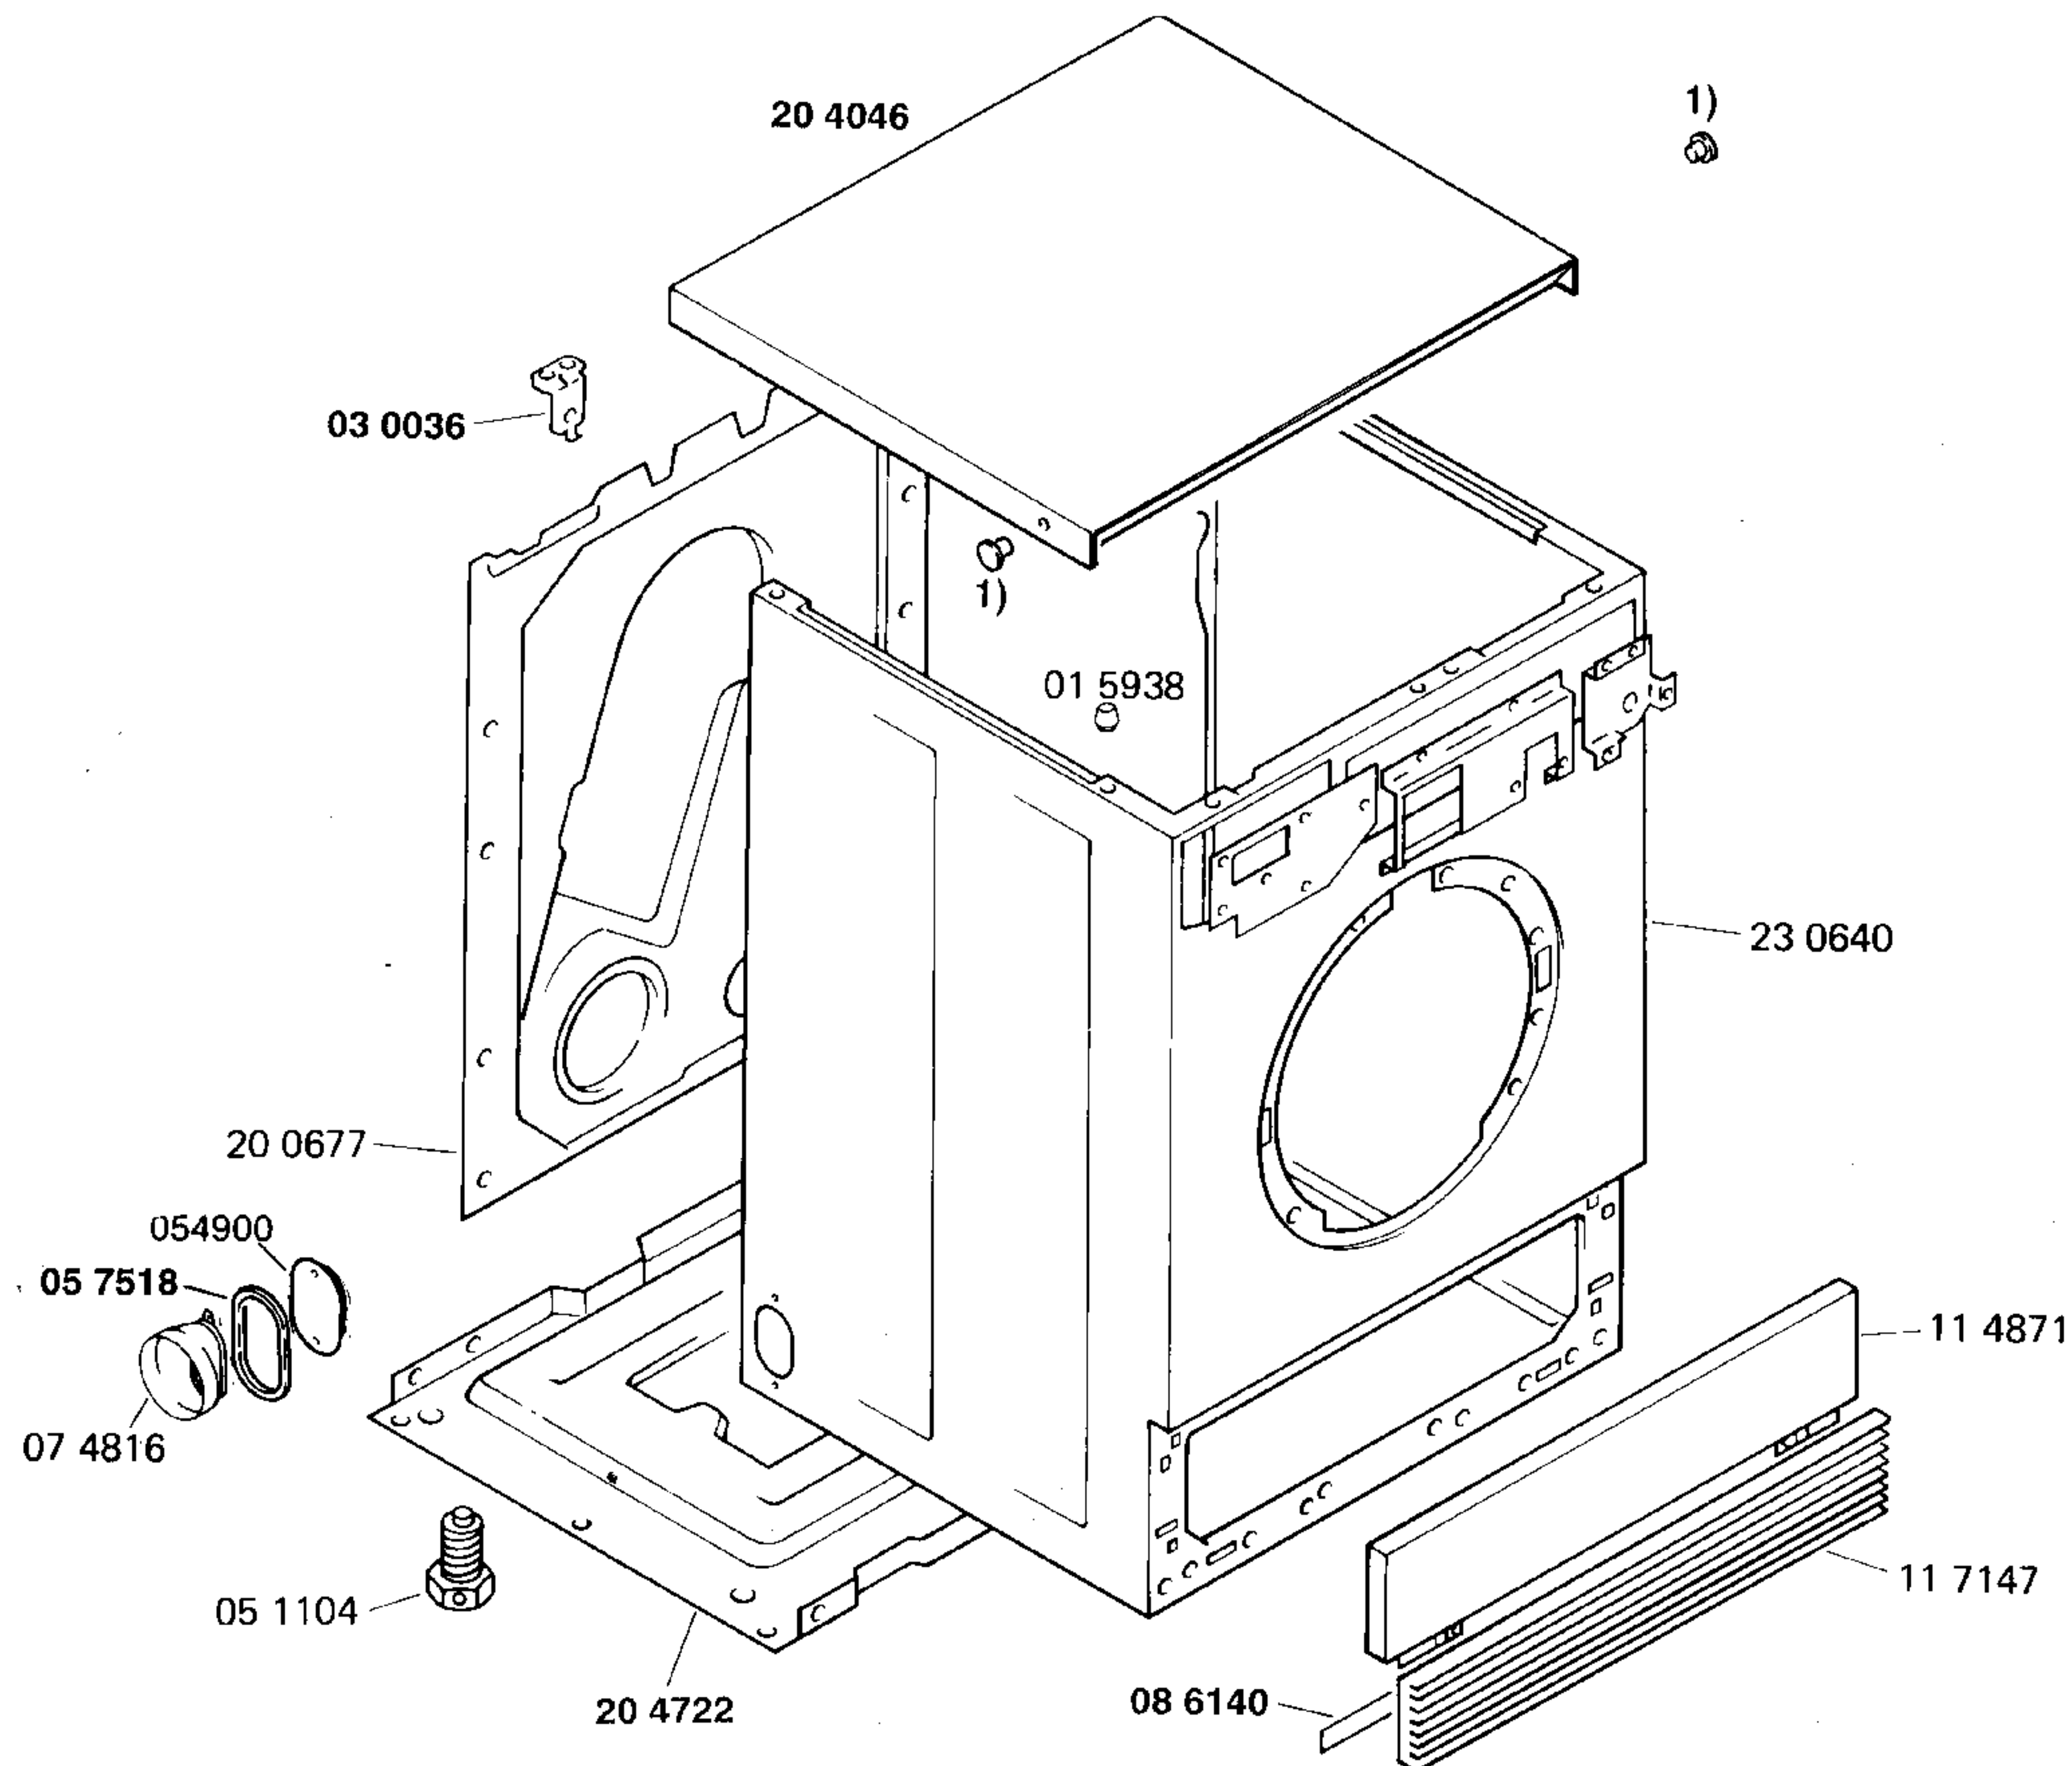




BOSCH

WTA 2300–WTA2300/01–D1
WTA 2300–WTA2300/02–D2

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident – Nummern – Konstante
3740

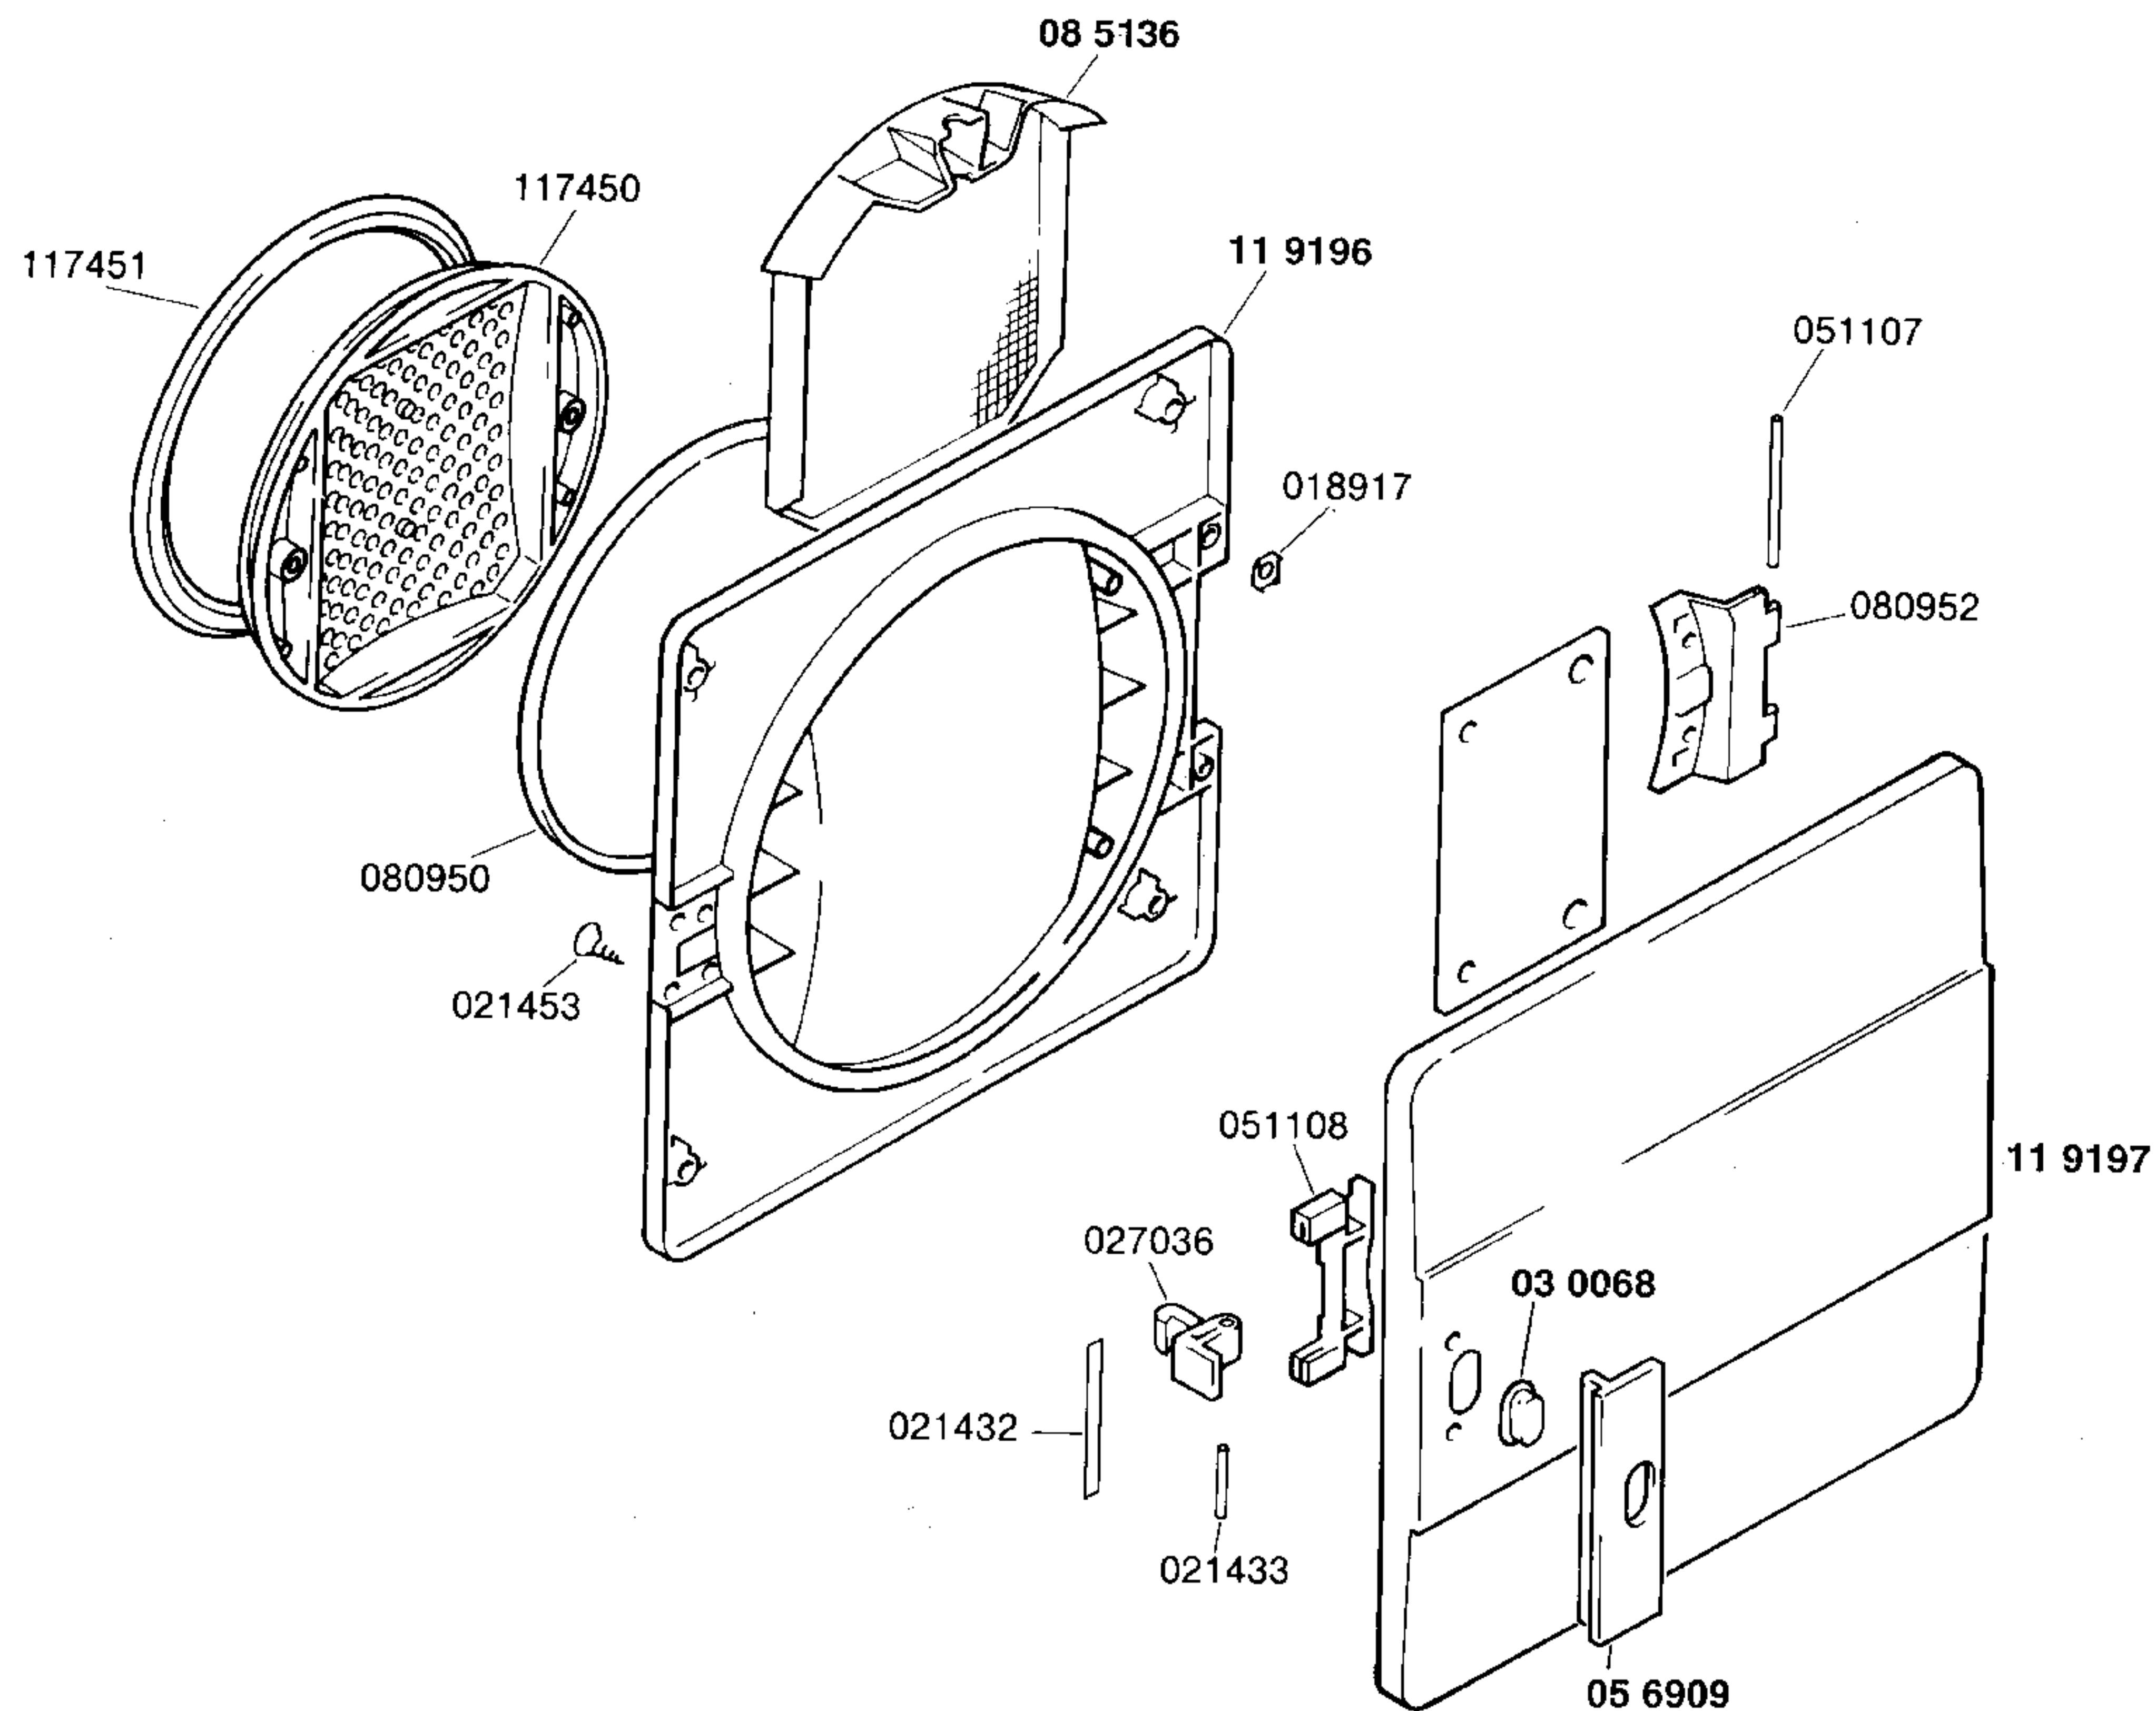

Ident – Nummern – Konstante
3740

2) 02 1439

