



Service-Information

Kondensation Wäschetrockner AWZ 8594

8575 859 29042

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	5
Schließschema	7
Anschlußplan	10
Stromlaufplan	11
Programmablaufplan	12

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten


Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
004 0	4812 440 19718	Boden
011 0	4812 500 18054	Fuss
012 0	4812 528 78033	Rolle
012 1	4812 528 98003	Drehstift vorn + Rolle
012 2	4812 520 28068	Drehstift hinten
021 0	4812 440 10819	Front VBL GW
022 0	4812 440 10821	Seitenplatte GW
024 0	4812 440 11301	Rueckwand CD
030 0	4812 440 10878	Arbeitsplatte R2 VBL GW
033 0	4812 310 18582	Kit Abdeckung
053 0	4812 440 11155	Klappe EBL WH
053 2	4812 417 28103	Verschluss Sockelleiste EBL
053 4	4812 440 11171	Sockelblende EBL WH
053 5	4812 417 28102	Achse f.Klappe EBL
100 0	4812 440 11154	Tuer CD WH EBL
131 1	4812 271 38463	Tuerverriegel. System GW
133 0	4812 452 14629	Handgriff Tuer + Haken WH EBL
133 2	4812 417 28056	Verschluss Taschensieb
191 0	4812 466 68607	Tuerdichtung
204 0	4812 466 38014	Schutz Beruehrung
220 0	4812 418 18199	Trommel lackiert
223 0	4812 418 89017	Mitnehmer GW
261 0	4812 418 79821	Einschubgeh. f.Wasserbeh.
271 0	4812 358 18164	Riemen, Antrieb H7 CD RO
273 0	4812 358 18055	Spannrolle
275 0	4812 492 68129	Feder
291 0	4812 466 68561	Dichtung vorn
291 2	4812 466 68837	Dichtung hinten
301 0	4812 452 15083	Schalterleiste + Griff Schublade
331 0	4812 414 58274	Knopf TS WH/CD
331 1	4812 414 58268	Knopf
332 0	4812 276 18441	Drucktaste
333 0	4812 410 78178	Taste EIN/AUS EBL
339 0	4812 233 18006	Adapter f. Knopf
339 1	4812 513 18135	Adapter Knopf Zeitverz. GW
344 0	4812 464 48116	Halter
351 0	4812 134 48227	Signallampe
355 0	4819 280 18015	Summer
401 0	4812 361 18291	Motor inkl. Luefterrad
401 1	4812 401 18421	Klemme Motor
420 0	4812 121 18144	Kondensator 10 mF
421 0	4812 121 18158	Entstoerfilter
430 0	4812 360 58212	Laugenpumpe kpl.
443 0	4812 361 18292	Geblaese Rad
443 1	4812 310 18991	Luefterrad KIT
443 2	4812 290 88066	Klemme Luefterrad
456 0	4812 310 18585	Heizelement Kit 1900W
490 0	4812 321 18042	Anschlusskabel 3m
490 0	4812 321 18044	Netzkabel o.Stecker 5m 4x1
490 1	4812 321 28433	Zugentlastung + Schutz

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
492 1	4812 401 18195	Klammer f.Erdung
500 0	4812 282 18915	Timer ,EC4795 KIT
503 0	4812 282 18467	Timer Zeitvorwahl
557 0	4812 282 08008	Thermostat Auslauf
557 1	4812 282 98005	Dichtung Thermostat
564 0	4812 259 28681	Thermostat Kit
620 0	4812 276 18277	Schalter "Summer"
621 0	4812 276 18309	Schalter Start/Stop
621 2	4812 276 18278	Schalter Schonen
631 0	4812 271 38396	Mikroschalter f. Pumpe/Riemen
631 1	4812 360 18476	Schwimmer
631 2	4812 360 58093	O-Ring Schwimmer
633 0	4812 276 18248	Schalter Start
633 1	4812 276 18422	Stift Start Reset GW
653 1	4812 047 28001	Lichtleiter WH VBL
692 0	4812 210 58055	Halterung Sensor
707 9	4812 530 48165	Rohr Einlauf
740 0	4812 511 48226	Waermetauscher H3
741 0	4812 440 08035	Geblaese Kaltluft
741 1	4812 530 48244	Abdeckung Gebläsegehaeuse
743 0	4812 530 48912	Luftfuehrung ohne Loch
743 1	4812 530 48164	Luftkanal lackiert
743 3	4812 530 48923	Abdeckung Geblaese
743 4	4812 464 48122	Abdeckplatte
743 8	4812 466 88519	Dichtung f. Geblaese
750 0	4812 418 79823	Wasserbehaelter Kondenswasser 4,3l
750 1	4812 530 28856	Wasserfuehrung
751 1	4812 418 88044	Ablaufschacht
751 2	4812 401 18472	Klemme Ablaufschacht
751 3	4812 271 18014	Abdeckung Wasserweiche
761 0	4812 480 58322	Filter
781 0	4812 530 28243	Ablaufschlauch extern 1,5 m
783 0	4812 530 08003	Schlauch inflow
783 1	4812 530 08009	Schlauch reflow lang
783 2	4812 530 08001	Schlauch Pumpe
794 0	4812 466 88523	Dichtung Abluft, unten
794 1	4812 466 28108	Dichtung Heizungskanal
794 2	4812 466 98935	Dichtmanschette Heizungshalterung
794 3	4812 466 98937	Dichtmanschette
794 4	4812 466 88521	Dichtung Filter
900 1	4812 290 88053	Klammer
902 2	4812 256 38004	Halter Heizung
903 0	4812 532 28028	Clip Kabel
903 1	4812 401 18228	Befestigung
910 1	4812 502 48347	Blechschraube 3,5x14
910 8	4812 502 48348	Schraube ST 4,2x11
912 3	4812 502 18369	Schraube A2F M4x6
912 4	4812 502 48015	Schraube 4,0x16-TORX
922 0	4812 532 58005	Sicherungsring
922 1	4812 532 58007	Sicherungsring


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
930 0	4812 492 98039	Feder f.Klappe
950 0	4812 466 48101	Filzstreifen Boden Gruppe
950 1	4812 466 88517	Dichtung Wassertank
952 3	4812 466 88522	Dichtung Sensor
962 0	4812 466 38012	Schutz Motor

Explosionszeichnung

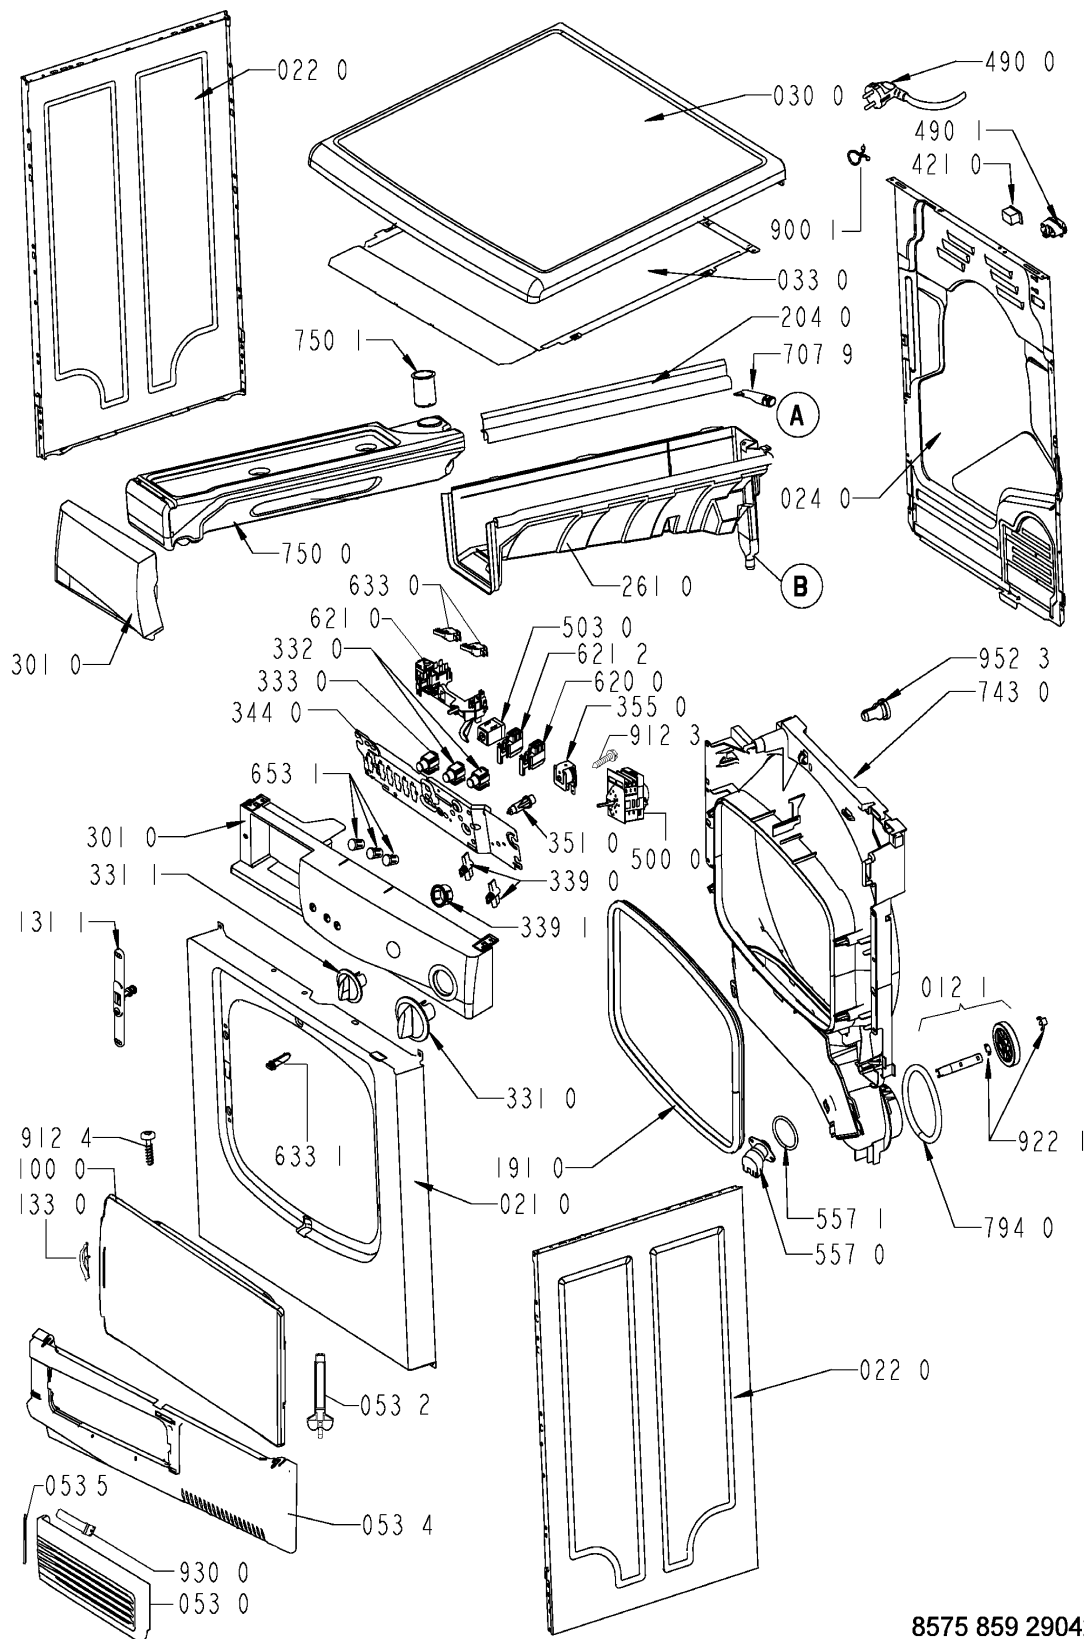


8575 859 29042

Explosionszeichnung

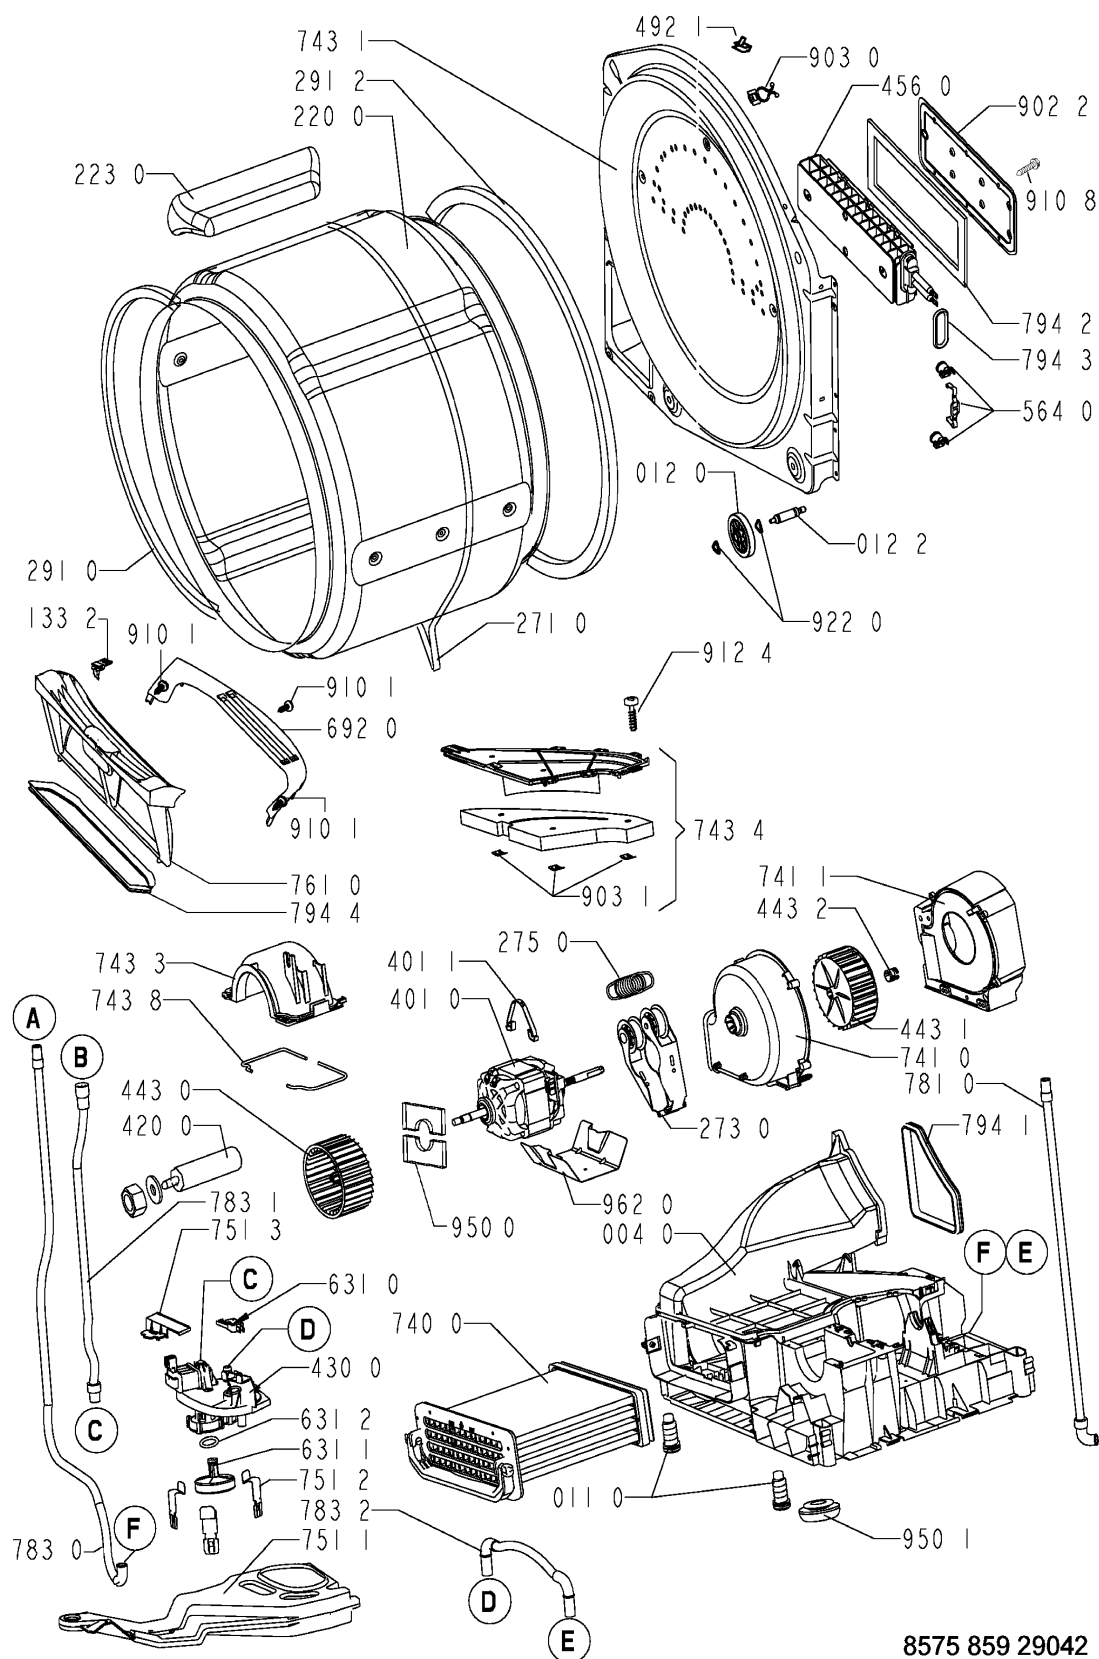


8575 859 29042

Schließschema

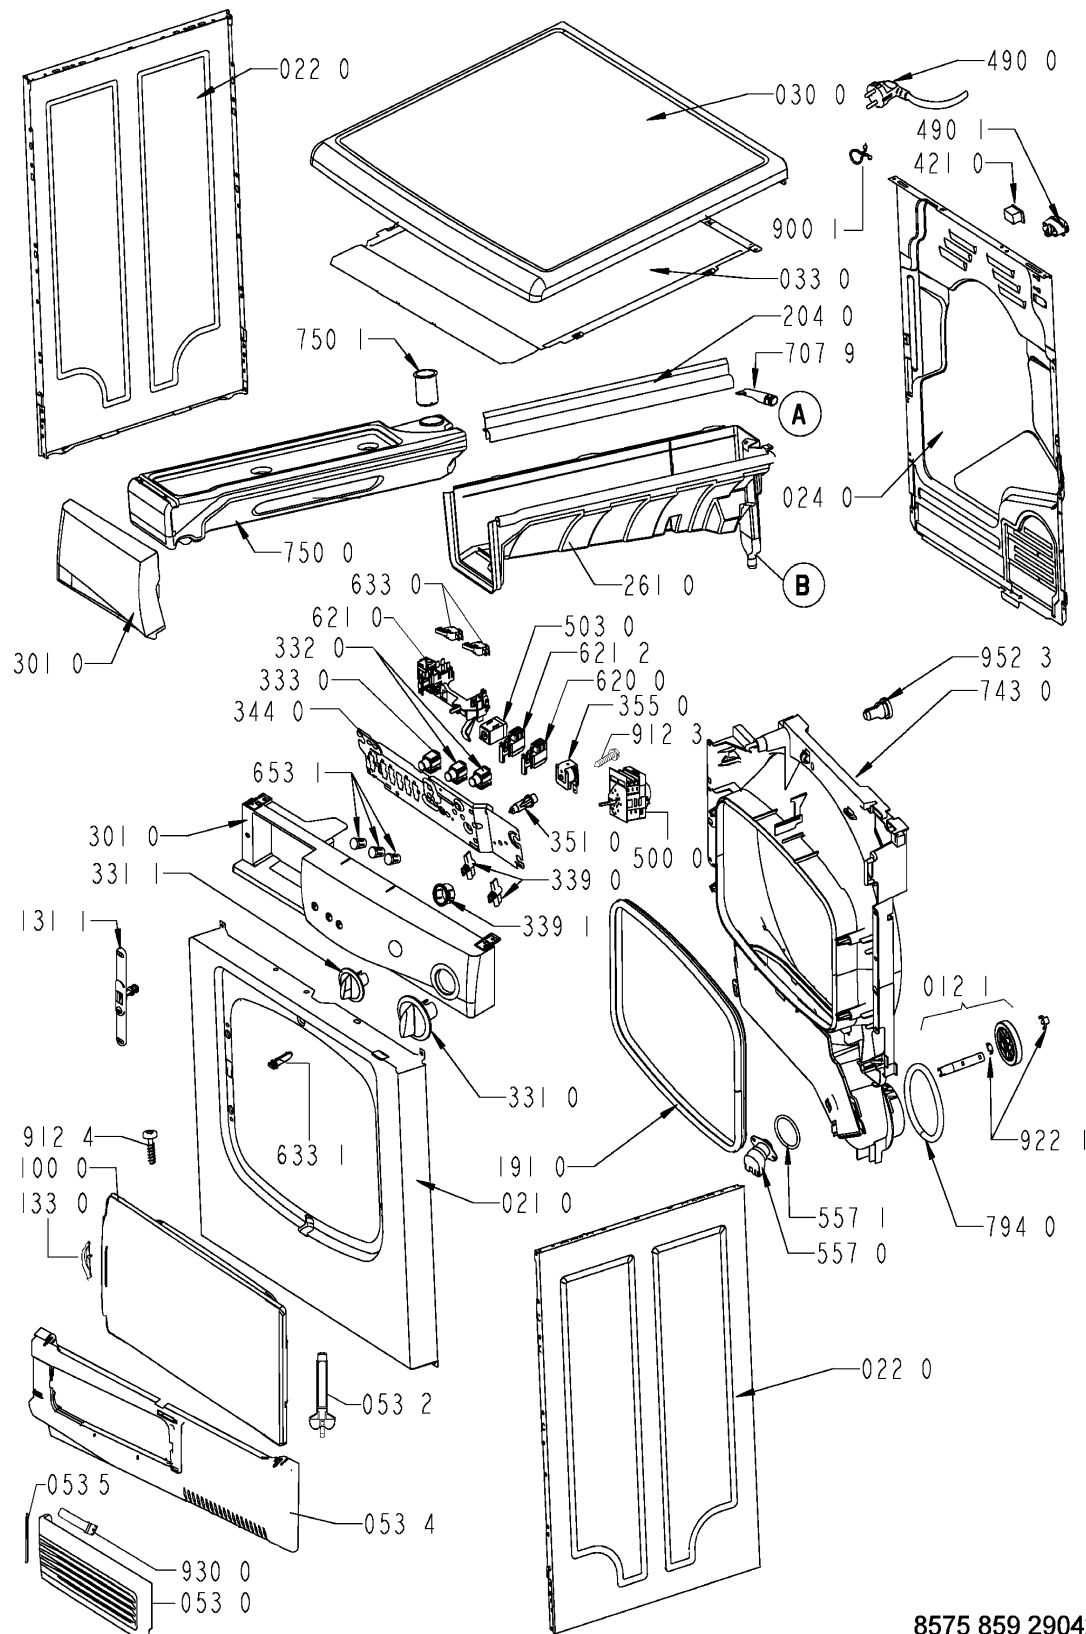


8575 859 29042

Schließschema

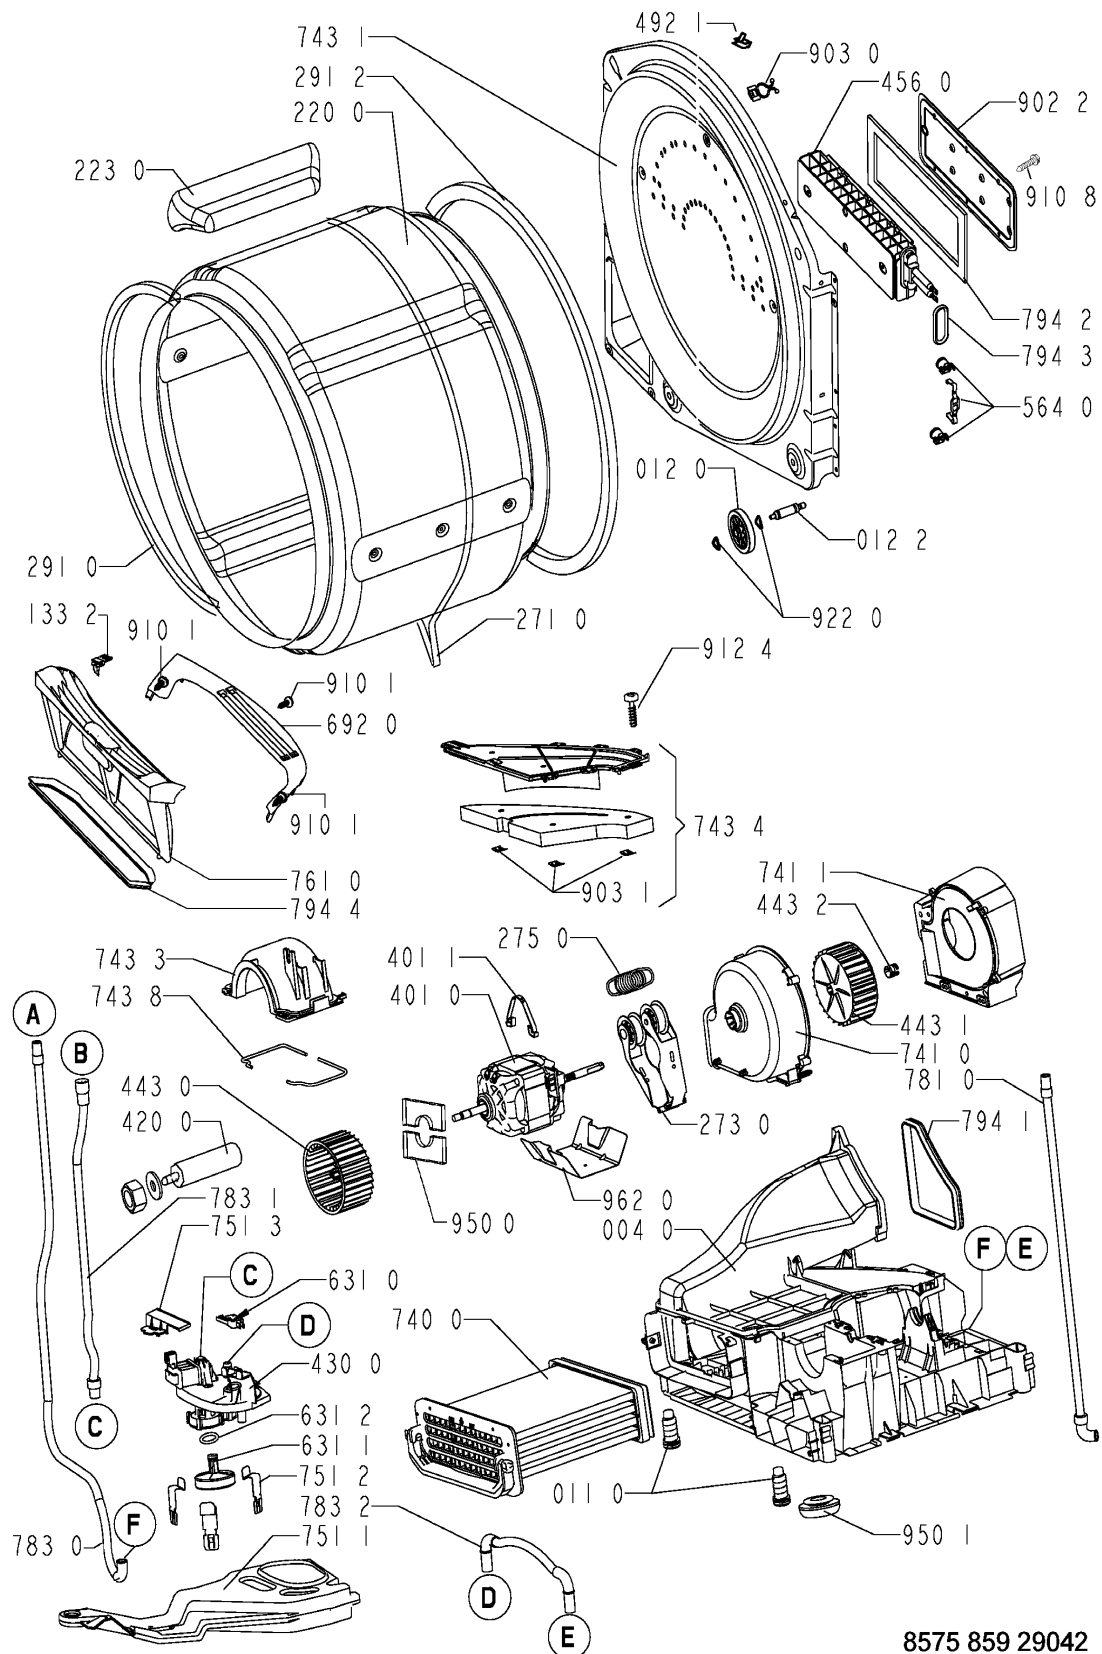


8575 859 29042

Schließschema

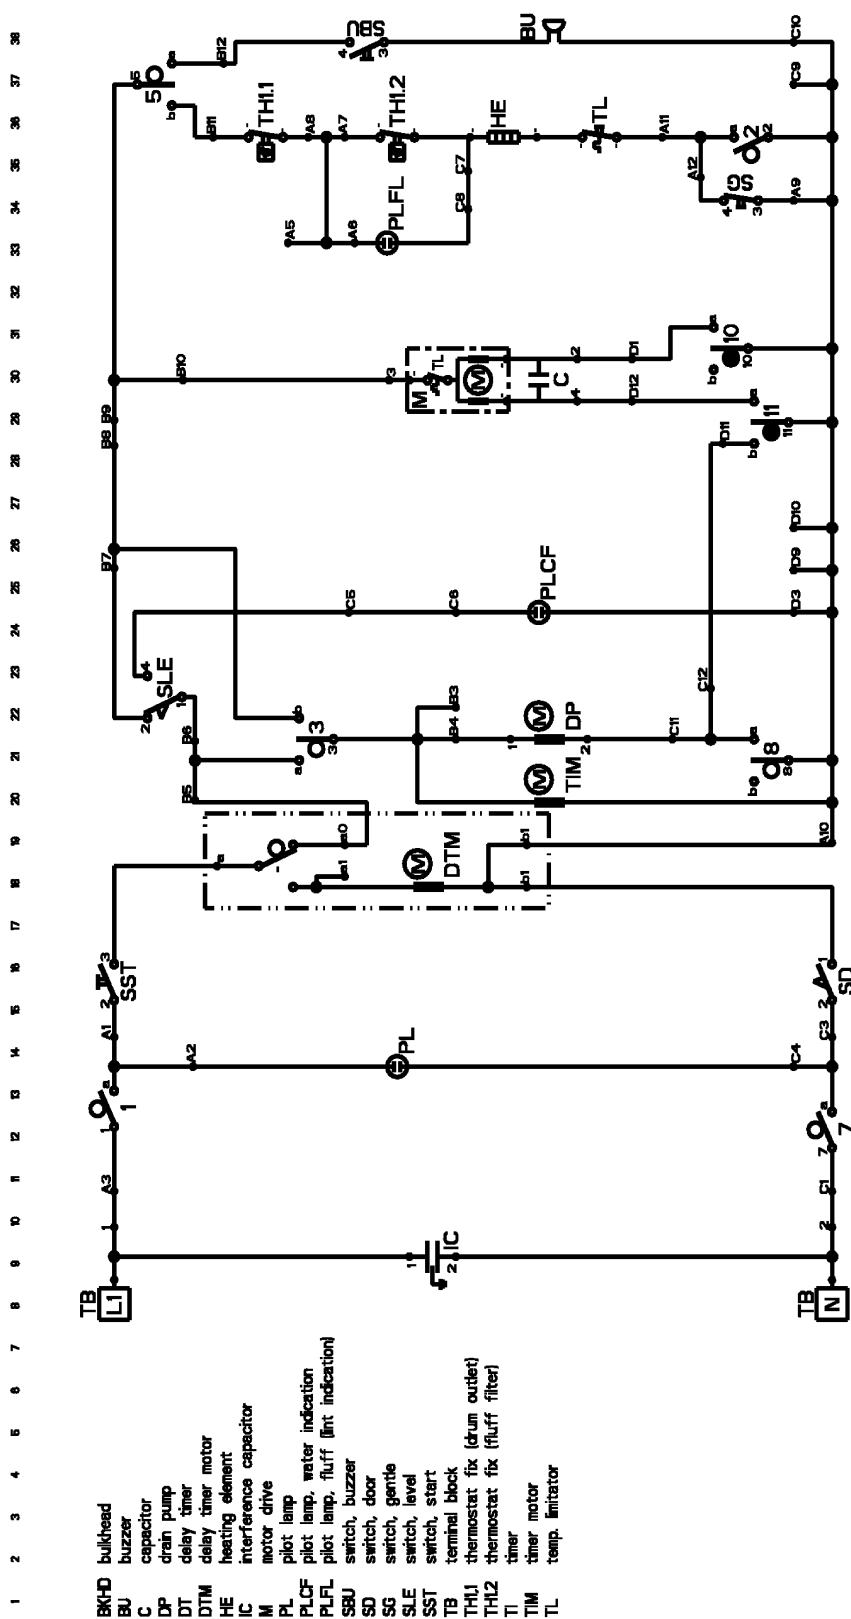


4619 732 00663

Anschlußplan

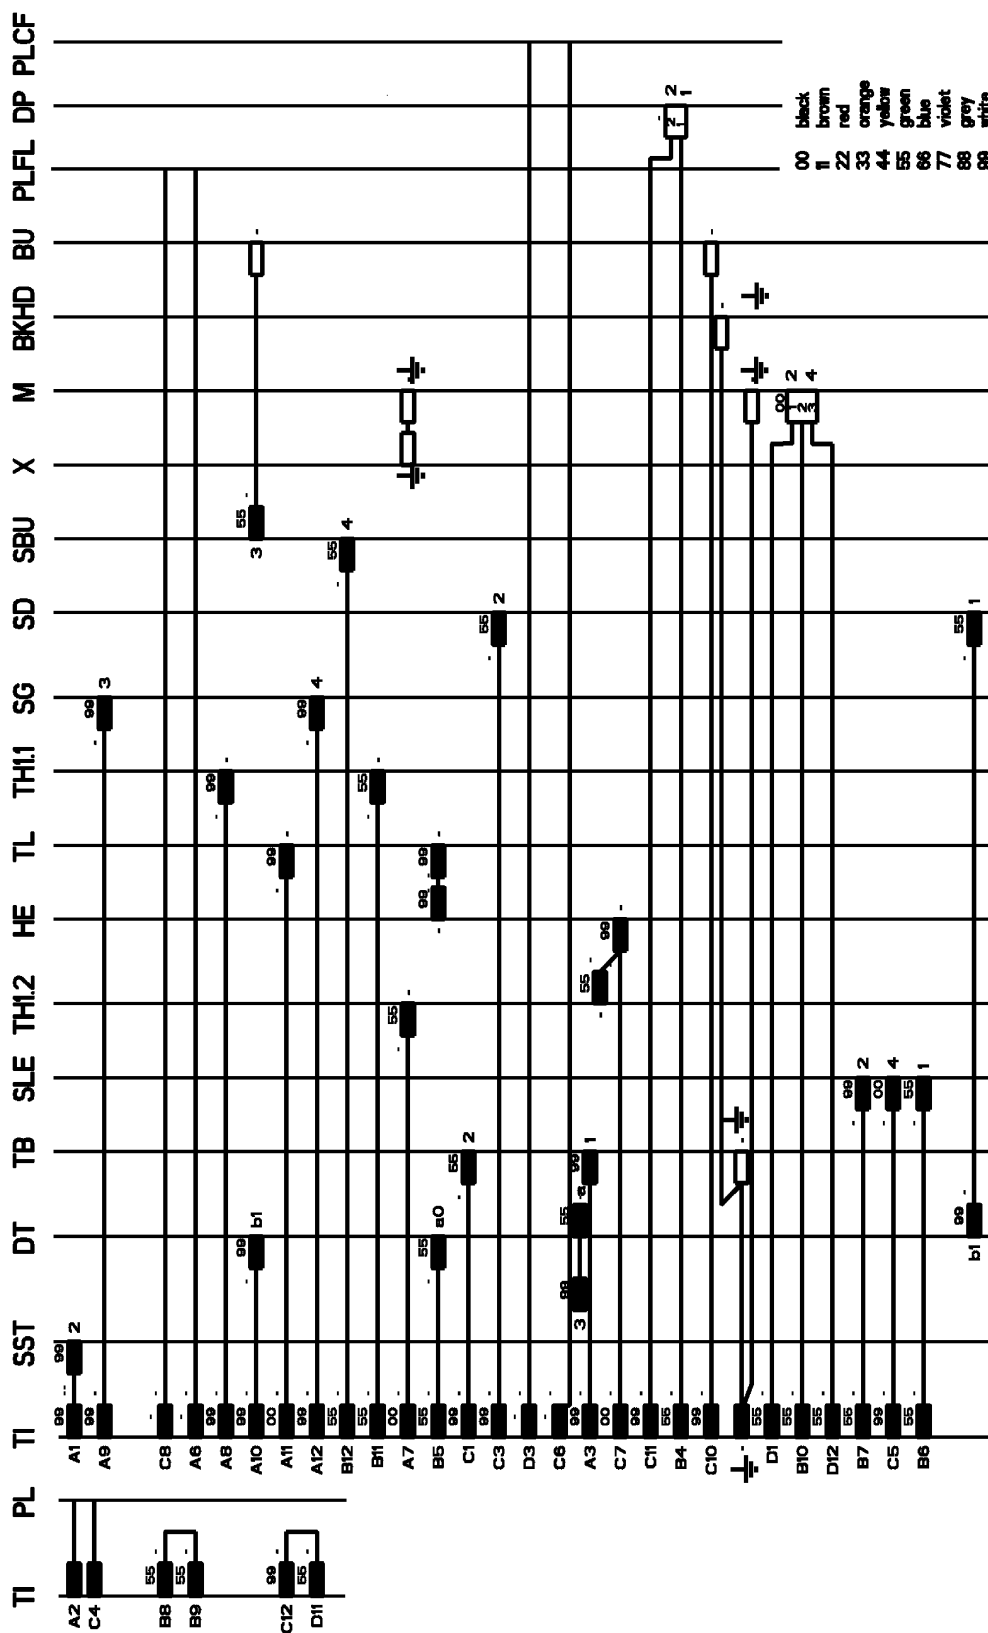

4619 732 00663


Stromlaufplan

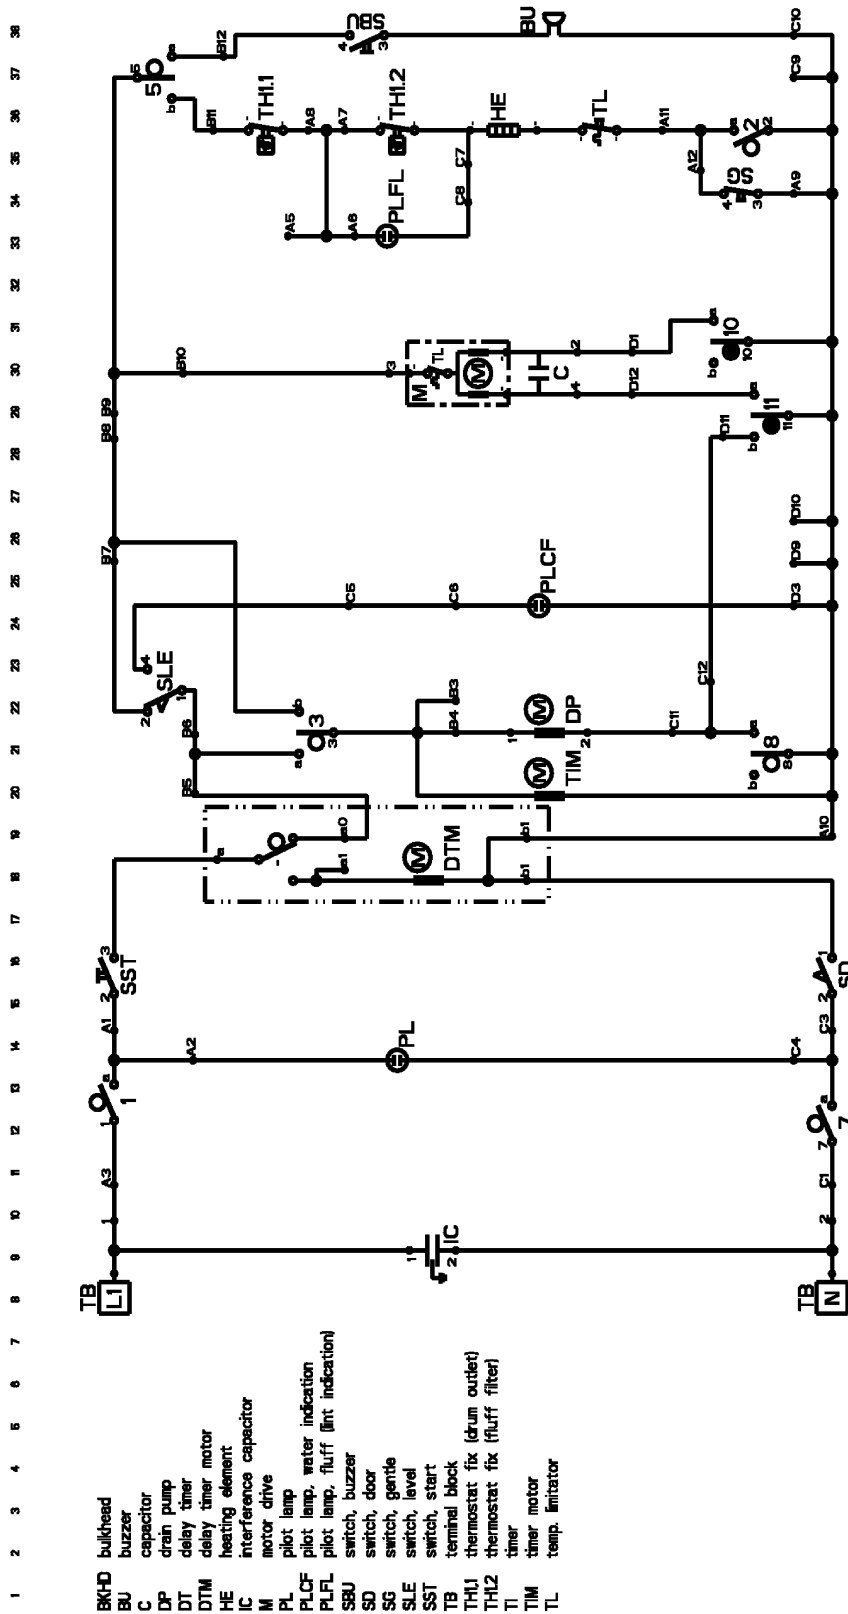

4619 732 00663

Programmablaufplan

PROGRAMMATEUR EC 4795

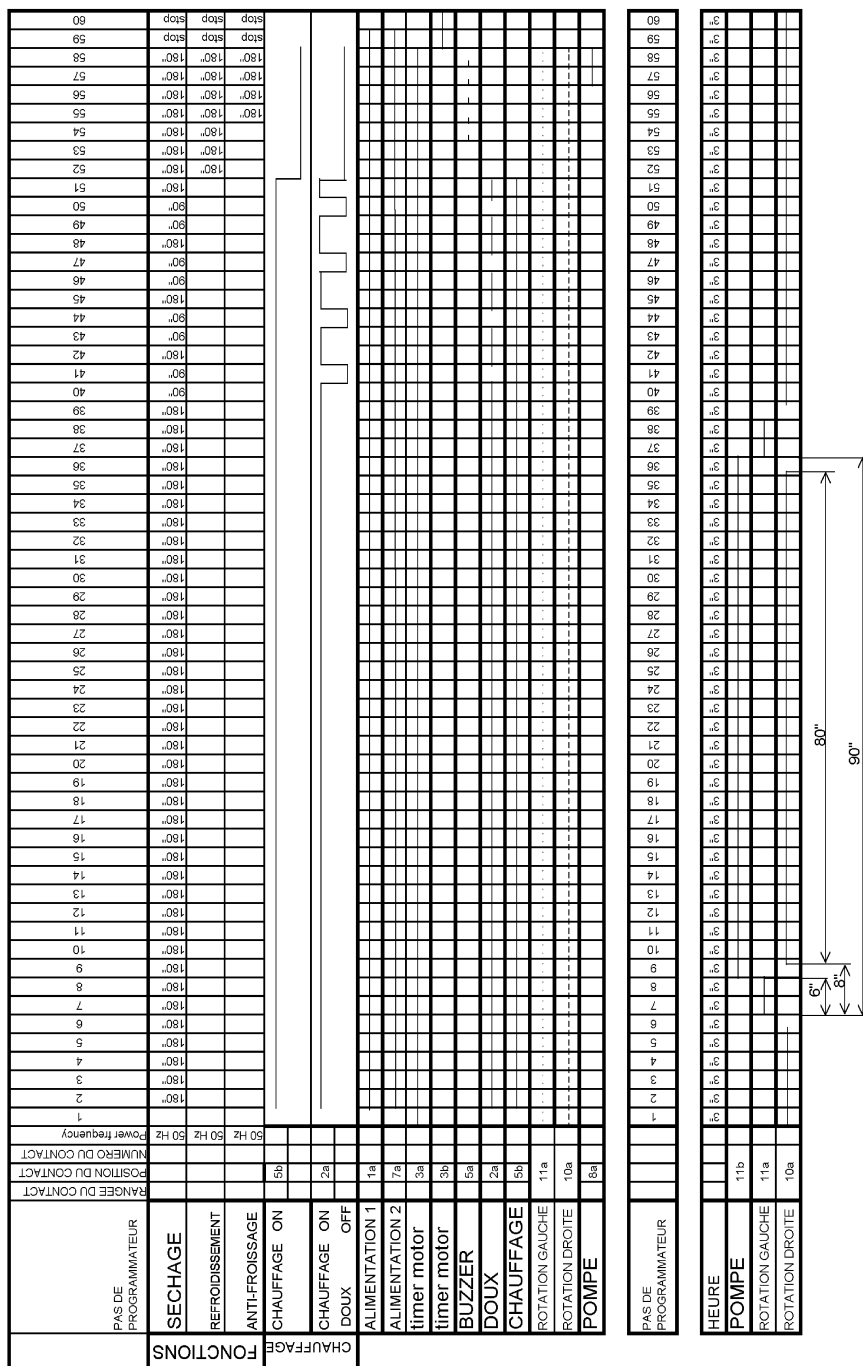

4619 710 26512