

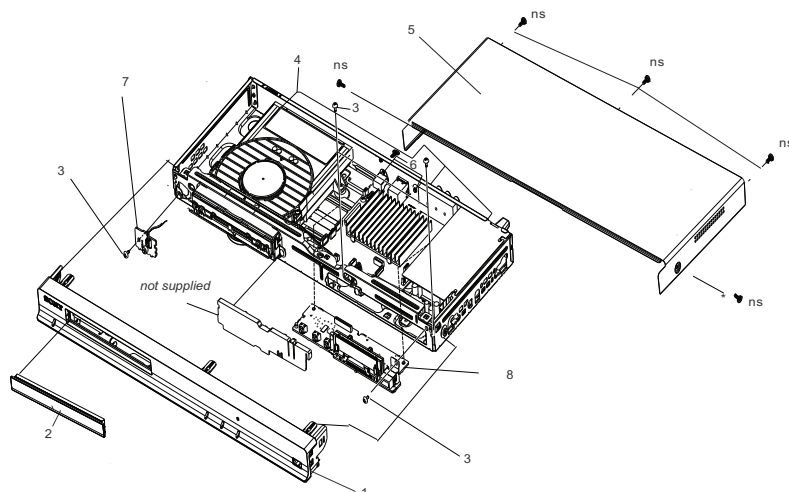
Les composants identifiés par une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le même numéro spécifié.

The components identified by mark contain confidential information. Strictly follow the instructions whenever the components are repaired and/or replaced.

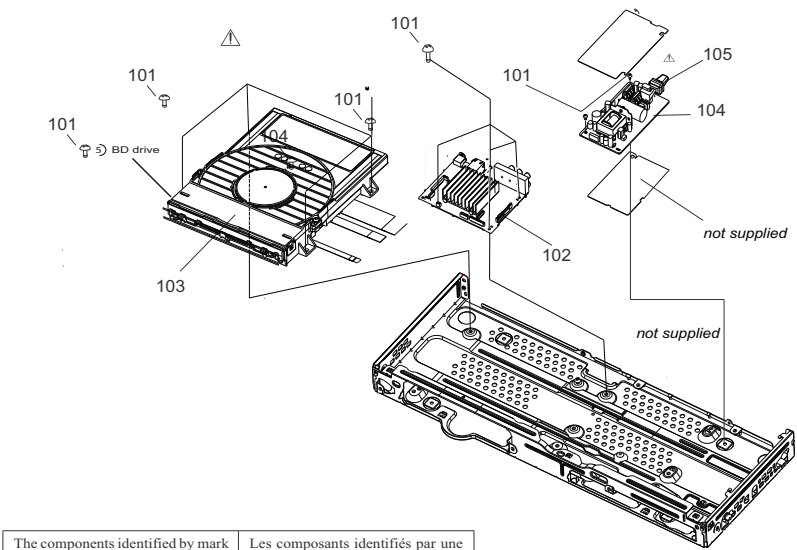
Les composants identifiés par la marque contiennent des informations confidentielles. Suivre scrupuleusement les instructions chaque fois qu'un composant est remplacé et / ou réparé.

- CN : China Model
KS : Saudi Arabia Model
PX : PX Model
RUS : Russian Model
SP : Singapore Model
TH : Thailand Model
TW : Taiwan Model
US : USA Model
UK : UK Model

ns: not supplied

10-1

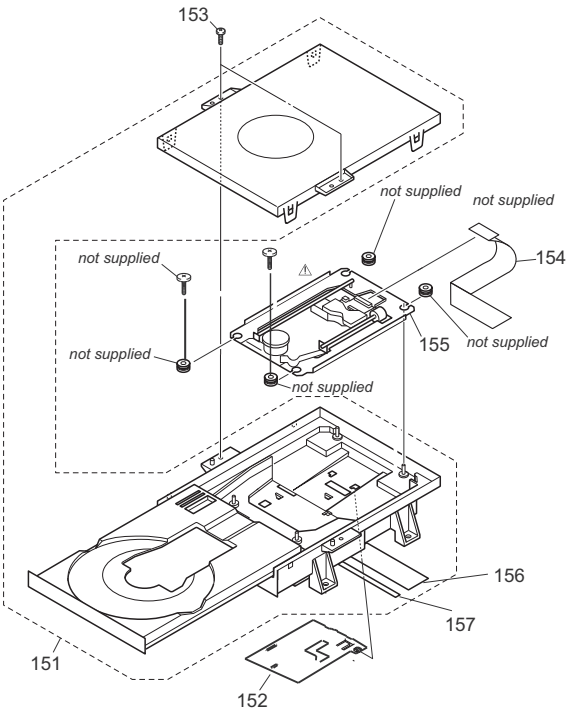
10-1-2. MAIN CHASSIS SECTION



The components identified by mark Δ or dotted line with mark Δ are critical for safety. Replace only with part number specified.	Les composants identifiés par une marque Δ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.
--	---

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
101	3-077-331-21	+BV3 (3-CR)	
103	A-1750-926-A	LOADING FOR SERVICE	
102	A-1797-172-A	SERVICE ASSY, MB (BDP-S380:AR,E,US,TW,CND,UK,PX /BX38)	
102	A-1815-999-A	SERVICE ASSY, MB (BDP-S280:BR)	
102	A-1797-254-A	SERVICE ASSY, MB (BDP-S380:SP,TH,CH,ME,KS,IND/S383/BX39)	
102	A-1797-288-A	SERVICE ASSY, MB(BDP-S280:CND,AEP,UK)	
102	A-1797-245-A	SERVICE ASSY, MB (BDP-S280:US)	
104	1-474-267-11	SWITCHING REGULATOR (BDP-S280: EXCEPT (US,CND)/S380:EXCEPT (US,CND)/S383)	
104	1-474-265-11	SWITCHING REGULATOR (BDP-S280: US,CND/S380:US,CND/BX38)	
105	1-835-684-21	POWER-SUPPLY CORD (BDP-BX39)	
105	1-828-450-11	POWER-SUPPLY CORD (BDP-S383:E,AE1)	
105	1-835-688-21	POWER-SUPPLY CORD (BDP-S383:UK)	
105	1-836-410-11	POWER SUPPLY CORD (BDP-S380:IN)	
105	1-835-093-11	POWER-SUPPLY CORD (BDP-S380:SP,ME,PX,E,AR)	
105	1-835-680-21	POWER-SUPPLY CORD (BDP-S380:TH)	
105	1-837-385-11	POWER-SUPPLY CORD (BDP-S380:CH)	
105	1-835-688-21	POWER-SUPPLY CORD (BDP-S380:KS,UK/S280:UK)	
105	1-835-684-21	POWER-SUPPLY CORD (BDP-BX38/S380:US,CND/BX280:US,CND/BX383:UK)	
105	1-835-683-21	POWER-SUPPLY CORD (BDP-S380:PX,E,AR)	
105	1-828-845-21	POWER-SUPPLY CORD (BDP-S380:TW)	
105	1-835-093-11	POWER-SUPPLY CORD (BDP-S380: AEP,RUS)	
105	1-837-073-11	POWER-SUPPLY CORD (BDP-S280: BR)	

10-1-3. BD SECTION

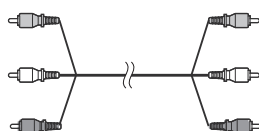



The components identified by mark $\triangle$ or dotted line with mark $\triangle$ are critical for safety. Replace only with part number specified.	Les composants identifiés par une marque $\triangle$ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.
---	---

Ref. No.	Part No.	Description
$\triangle$ 151	A-1750-926-A	LOADING FOR SERVICE
152	4-167-321-01	HOLDER, FFC (RIGHT)
153	3-087-053-11	+BVP2.6 (3CR)
154	1-838-619-11	FLEXIBLE FLAT CABLE (LDG-002)

Ref. No.	Part No.	Description	Remark
156	1-838-615-11	FLEXIBLE FLAT CABLE (OPT-001)	
157	1-838-617-11	FLEXIBLE FLAT CABLE (SPD-001)	
$\triangle$ 155	8-820-445-04	DEVICE, OPTICAL KEM-470AAA/C2RP	

10-1-4. ACCESSORIES

201
Audio/Video Cable (Phono Plug x3)202
HDMI Cable203
Conversion Adaptor204
Remote Commander

The components identified by mark Δ or dotted line with mark are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

201	1-751-271-71	CORD, CONNECTION (AV) (BDP-S380:US,CND,TW)	* 4-261-093-31	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380: AE2) (SW)
201	1-837-797-21	CORD, CONNECTION (AV) (BDP-S380:US,CND,TW)	* 4-261-093-41	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380: AE2) (DAN)
201	1-834-169-22	CORD, CONNECTION (HDMI CABLE)(BDP-S380:AR,E)	* 4-261-093-51	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380: AE2) (FIN)
202	1-838-282-11	CABLE, HDMI (1.5M) (BDP-S380:AR,E,SP,TH,CH,ME,KS,IND,BX38:US)	* 4-261-827-11	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S280: US,CND)
			* 4-261-827-21	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S280: CND)(FRE)
203	1-569-008-41	ADAPTOR, CONVERSION (BDP-S380:PX,E)		
203	1-569-008-22	ADAPTOR, CONVERSION 2P(BDP-S380:PX,E)	* 4-261-854-11	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S280: AE1)(FRE)
			* 4-261-854-21	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S280: AE1)(GER)
			* 4-261-854-31	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S280: AE1)(ITAL)
			* 4-261-854-41	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S280: AE1)(DUT)
204	1-489-401-11	REMOTE COMMANDER (RMT-B109C)(BDP-S380:CH)		
204	1-489-402-11	REMOTE COMMANDER (RMT-B110A)(BDP-BX38:US)	* 4-261-854-51	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S280: AE2)(SPA)
204	1-489-399-11	REMOTE COMMANDER (RMT-B109A) (BDP-S380:AR,E,US,TW,CND/S280: US,CND,PX)	* 4-261-854-61	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S280: AE2)(POR)
204	1-489-400-11	REMOTE COMMANDER (RMT-B109P) (BDP-S380:PX,UK,SP,TH,ME,KS,IN, IN,AE,P,RUS,AUS/S280: AEP,UK)	* 4-261-854-71	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S280: AE2)(SWE)
			* 4-261-854-81	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S280: AE2)(DAN)
			* 4-261-854-91	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S280: AE2)(FIN)
204	1-489-402-11	REMOTE COMMANDER (RMT-B110A)(BDP-BX39/S383:E)	* 4-275-827-11	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S280: BR)(POR)
204	1-489-435-11	REMOTE COMMANDER (RMT-B110P)(BDP-S383:E,AE1)		
	* 4-261-090-11	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380:US,CND,BX38)(ENGLISH)		
	* 4-261-090-21	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380:US,PX,CND,BX38)(FRENCH)		
	* 4-261-090-31	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380:E,AR/S383:E) (SPANISH)		
	* 4-261-090-41	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380: RUS) (RUSSIA)		
	* 4-261-090-51	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380: RUS) (UKRAINIAN)		
	* 4-261-090-61	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380:TW) (CHINESE TRADITIONAL)		
	* 4-261-091-21	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380:SP) (CHINESE TRADITIONAL)		
	* 4-261-091-31	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380:CH) (CHINESE SIMPLIFIED)		
	* 4-261-091-11	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380:SP,TH) (ENGLISH)		
	* 4-261-091-51	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380:EAKS) (ARABIC)		
	* 4-261-091-41	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380:KS,EA) (ENGLISH)		
	* 4-261-092-11	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380:UK,IN,AUS/S383:UK) (ENGLISH)		
	* 4-261-092-21	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380: AE1/S383:AE1) (FRENCH)		
	* 4-261-092-31	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380: AE1/S383:AE1) (GERMAN)		
	* 4-261-092-41	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380: AE1/S383:AE1) (ITALIAN)		
	* 4-261-092-51	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380: AE1/S383:AE1) (DUTCH)		
	* 4-261-093-11	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380: AE2) (SPANISH)		
	* 4-261-093-21	MANUAL, INSTRUCTION (BDP-S380: AE2) (PORTUGUESE)		

BDP-BX38/S280/S380/S

FL-203

IF-170

The components identified by mark Δ , or dotted line with mark Δ , are critical for safety. Replace only with part number specified.

When indicating parts by reference number, please include the board.

The components identified by mark Δ contain confidential information. Strictly follow the instructions whenever the components are repaired and/or replaced.

10-2. ELECTRICAL PARTS LIST

NOTE:

- Due to standardization, replacements in the parts list may be different from the parts specified in the diagrams or the components used on the set.
 - XX and -X mean standardized parts, so they may have some difference from the original one.
 - RESISTORS**
All resistors are in ohms.
METAL: Metal-film resistor.
METAL OXIDE: Metal oxide-film resistor.
F: nonflammable
 - Not all of the parts for SWITCHING REGULATOR are listed.
 - Items marked * are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.
 - SEMICONDUCTORS**
In each case, u: μ , for example:
- uA. . . : μ A. . . uPA. . . : μ PA. . .
uPB. . . : μ PB. . . uPC. . . : μ PC. . .
uPD. . . : μ PD. . .
CAPACITORS
uF: μ F
COILS
uH: μ H
Abbreviation
AEP : AEP Model
AR : Argentina Model
AUS : Australia New Zealand Model
BR : Brazilian Model
CN : China Model
CND : Canadian Model
E : Latin America Model
EA : Middle East Model
IN : India Model
MX : Mexican Model
KS : Saudi Arabia Model

PX : PX Model
RUS : Russian Model
SP : Singapore Model
TH : Thailand Model
TW : Taiwan Model
US : USA Model
UK : UK Model

Ref.No.	Part No.	Part Description	Remarks	Ref.No.	Part No.	Part Description	Remarks
		A-1797-174-A	SERVICE ASSY, FL EXCEPT (BDP-S280:BR)	D707	6-502-964-01	DI DZ2J047M0L	
				D709	6-503-465-01	DI 1L034XW34A0CT501	
		A-1816-039-A	SERVICE ASSY, FL (BDP-S280:BR)			<C>	
		*****		IC702	6-701-729-01	IC PT6315	
				* IC703	6-600-626-01	IC GP1UW254GKC1	
CN331	1-564-012-11	PIN, CONNECTOR 2P				<JUMPER RESISTOR>	
S331	1-771-874-11	SWITCH, TACTILE		JR701	1-216-295-91	SHORT CHIP	0
				JR702	1-216-295-91	SHORT CHIP	0
				JR703	1-216-295-91	SHORT CHIP	0
				JR704	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
				JR705	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
		A-1797-246-A	SERVICE ASSY,IF (BDPS280:EXCEPT BR)				
		A-1797-173-A	SERVICE ASSY, IF (BDP- S380/S383/BX38)	JR706	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
				JR707	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
				JR708	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
		A-1816-009-A	SERVICE ASSY, IF (BDP-S280:BR)	JR709	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
				JR710	1-216-296-91	SHORT CHIP	0

				JR711	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
				JR712	1-216-295-91	SHORT CHIP	0
				JR713	1-216-295-91	SHORT CHIP	0
				JR714	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
				JR715	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
* C201	1-112-298-91	<CAPASITOR> CERAMIC CHIP 1UF 10% 16V (BDP-S380/S383)		JR716	1-216-295-91	SHORT CHIP	0
C202	1-162-910-91	CERAMIC CHIP 5PF 0.25PF 50V (BDP-S380/S383)		JR717	1-216-295-91	SHORT CHIP	0
C203	1-162-910-91	CERAMIC CHIP 5PF 0.25PF 50V (BDP-S380/S383)		JR718	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
C703	1-125-972-91	ELECT 100UF 20.00% 16V		JR720	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
C704	1-124-236-91	ELECT 47UF 20.00% 16V		JR721	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
C707	1-107-726-91	CERAMIC CHIP 0.01UF 10.00% 16V		JR722	1-216-295-91	SHORT CHIP	0
C712	1-128-131-91	ELECT 22UF 20.00% 50V		JR723	1-216-295-91	SHORT CHIP	0
C714	1-107-726-91	CERAMIC CHIP 0.01UF 10.00% 16V		JR724	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
C715	1-107-726-91	CERAMIC CHIP 0.01UF 10.00% 16V		JR726	1-216-295-91	SHORT CHIP	0
C719	1-163-015-91	CERAMIC CHIP 0.0033UF 10.00% 50V		JR728	1-216-296-91	SHORT CHIP	0
C720	1-163-015-91	CERAMIC CHIP 0.0033UF 10.00% 50V				<INDUCTOR>	
				L702	1-414-857-51	INDUCTOR 100UH	
		<USB CONNECTOR>				<DISPLAY>	
CN201	1-842-603-11	USB CONNECTOR (A)		ND701	1-483-325-11	VACUUM FLUORESCENT DISPLAYS	
		<DIODE>				<TRANSISTOR>	
D705	6-502-961-01	DI DA2J10100L		Q706	6-552-056-01	TR 2SC6046-T112-1W	
D706	6-502-961-01	DI DA2J10100L					

BDP-BX38/S280/S380/S

IF170

MB-138

Ref.No.	Part No.	Part Description	Remarks	Ref.No.	Part No.	Part Description	Remarks
Q707	6-552-056-01	TR 2SC6046-T112-1W		C132	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
Q709	6-552-056-01	TR 2SC6046-T112-1W		C133	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
		<RESISTOR>		C134	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
R201	1-216-295-91	SHORT CHIP 0 (BDP-S380/S383)		C135	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
R202	1-216-864-91	SHORT CHIP 0 (BDP-S380/S383)		C136	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
R203	1-216-864-91	SHORT CHIP 0 (BDP-S380/S383)		C138	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
R704	1-216-864-91	SHORT CHIP 0		C140	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
R708	1-216-805-91	METAL CHIP 47 5% 1/10W		C141	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V
				C142	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
R714	1-216-839-91	METAL CHIP 33K 5% 1/10W		C143	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
R715	1-216-845-91	METAL CHIP 100K 5% 1/10W		C144	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
R717	1-216-809-91	METAL CHIP 100 5% 1/10W		C145	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
		(BDP-S380/S383)		C147	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
R718	1-216-829-91	METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W		C148	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
		(BDP-S380/S383)		C150	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
R726	1-216-829-91	METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W		C151	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
				C153	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
S701	1-692-431-21	<SWITCH>		C154	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
S702	1-692-431-21	SWITCH, TACTILE		C156	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
S703	1-692-431-21	SWITCH, TACTILE		C159	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
		<TRANSFORMER>		C160	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
* T701	1-445-782-11	DC-DC CONVERTER TRANSFORMER		C170	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V
				C202	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
				C203	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
				C204	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
				C206	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
				C207	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
				C211	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
				C214	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V
				C215	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
				C217	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
Ⓐ A-1797-172-A	SERVICE ASSY, MB(BDP-S380-AR,E,US,TW,CND,UK/BX38)			C232	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
Ⓐ A-1797-254-A	SERVICE ASSY, MB(BDP-S380-SP,TH,CH,ME,KS,IND/S383)			C233	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
Ⓐ A-1797-288-A	SERVICE ASSY, MB(BDP-S280:CND,AEP,UK)			C234	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
Ⓐ A-1797-245-A	SERVICE ASSY, MB(BDP-S280:US)			C235	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
Ⓐ A-1815-999-A	SERVICE ASSY, MB(BDP-S280:BR)			C236	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
				C239	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
				C242	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
				C243	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
				C245	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
				C246	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
C103	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C247	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
C104	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C259	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V
C105	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	* C306	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 16V
C106	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C307	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
C108	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C308	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
C109	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C309	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V
C110	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C310	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V
C111	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C311	1-100-966-91	CERAMIC CHIP 10UF	20% 10V
C112	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C314	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V
C113	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C317	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V
C114	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C318	1-100-159-91	CERAMIC CHIP 22UF	10% 6.3V
C115	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C221	1-114-553-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 16V
C116	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C323	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
C117	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V	C327	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V
C118	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C330	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V
C119	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C331	1-112-778-11	CERAMIC CHIP 0.022UF	10% 25V
C120	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C332	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V
C121	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C335	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V
C122	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C336	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C126	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C337	1-100-159-91	CERAMIC CHIP 22UF	10% 6.3V
C128	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V	C338	1-100-159-91	CERAMIC CHIP 22UF	10% 6.3V
C129	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C340	1-114-553-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 16V
C131	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C341	1-114-553-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 16V
				C343	1-114-553-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 16V

BDP-BX38/S280/S380/S
MB-138

Ref.No.	Part No.	Part Description	Remarks	Ref.No.	Part No.	Part Description	Remarks
C346	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V	C713	1-115-467-91	CERAMIC CHIP 0.22UF	10.00% 10V
C347	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V	C715	1-115-467-91	CERAMIC CHIP 0.22UF	10.00% 10V
C348	1-114-802-11	CERAMIC CHIP 0.0033UF	10% 50V	C716	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
C349	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C717	1-115-467-91	CERAMIC CHIP 0.22UF	10.00% 10V
C350	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C719	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
C351	1-100-159-91	CERAMIC CHIP 22UF	10% 6.3V	C720	1-115-467-91	CERAMIC CHIP 0.22UF	10.00% 10V
C352	1-100-159-91	CERAMIC CHIP 22UF	10% 6.3V	C723	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C353	1-100-159-91	CERAMIC CHIP 22UF	10% 6.3V	C801	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C355	1-114-553-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 16V	C808	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
C356	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C809	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
C357	1-100-905-11	CERAMIC CHIP 0.001UF	10% 50V	C810	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C359	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V	C811	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C371	1-114-553-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 16V	C827	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C373	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V	C902	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V
C377	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V	C903	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V
C379	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V	C904	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V
C381	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V	C914	1-164-882-81	CERAMIC CHIP 220PF	5.00% 16V
C382	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V	C915	1-164-882-81	CERAMIC CHIP 220PF	5.00% 16V
C383	1-114-553-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 16V	C918	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C403	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C922	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V
C405	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V	C923	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V
C415	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V	C924	1-100-740-81	CERAMIC CHIP 390PF	5% 50V
C417	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C925	1-100-740-81	CERAMIC CHIP 390PF	5% 50V
C422	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C928	1-164-882-81	CERAMIC CHIP 220PF	5.00% 16V
C423	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V	C929	1-164-882-81	CERAMIC CHIP 220PF	5.00% 16V
C424	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1001	1-128-994-21	ELECT CHIP 47UF	20% 10V
C425	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1002	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C426	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1012	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C428	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1014	1-128-994-21	ELECT CHIP 47UF	20% 10V
C429	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1017	1-100-966-91	CERAMIC CHIP 10UF	20% 10V
C430	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1022	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C431	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1023	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C440	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1024	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
C445	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1025	1-114-130-11	CERAMIC CHIP 1UF	10% 6.3V
C446	1-164-850-81	CERAMIC CHIP 10PF	0.50PF 50V	C1208	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C447	1-164-850-81	CERAMIC CHIP 10PF	0.50PF 50V	C1209	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C448	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1210	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C449	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1213	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C450	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1214	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C452	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1215	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C454	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1216	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C456	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1218	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF	10% 25V
C504	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1219	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C605	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V	C1229	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V
C606	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V	C1301	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C608	1-100-909-11	CERAMIC CHIP 10UF	10% 6.3V	C1302	1-100-905-11	CERAMIC CHIP 0.001UF	10% 50V
C611	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V (BDP-BX38/S280/EXCEPT UK/S380/EXCEPT US)	C1305	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C616	1-128-394-21	ELECT CHIP 220UF	20% 10V (BDP-BX38/S280/EXCEPT UK/S380/EXCEPT US)	C1306	1-100-905-11	CERAMIC CHIP 0.001UF	10% 50V
C617	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V	C1310	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C619	1-165-908-91	CERAMIC CHIP 1UF	10% 10V	C1312	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C620	1-128-394-21	ELECT CHIP 220UF	20% 10V	C1318	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C625	1-164-850-81	CERAMIC CHIP 10PF	0.50PF 50V	C1322	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C628	1-164-850-81	CERAMIC CHIP 10PF	0.50PF 50V	C1323	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C631	1-100-966-91	CERAMIC CHIP 10UF	20% 10V	C1325	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C632	1-100-966-91	CERAMIC CHIP 10UF	20% 10V (BDP-BX38/S280/EXCEPT UK/S380/EXCEPT US)	C1326	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
C702	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V	C1329	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V
				C1334	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF	10% 16V

MB-138

Ref.No.	Part No.	Part Description	Remarks
C1357	1-137-765-21	ELECT CHIP 47UF 20% 16V	
* C1362	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1UF 10% 16V	
C1363	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF 10% 16V	
* C1365	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1UF 10% 16V	
C1366	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF 10% 16V	
C1373	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
* C1374	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1UF 10% 16V	
C1375	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
* C1376	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1UF 10% 16V	
C1377	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
C1378	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
C1380	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF 10% 16V	
C1400	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
C1405	1-117-681-21	ELECT CHIP 100UF 20.00% 16V	
C1412	1-117-681-21	ELECT CHIP 100UF 20.00% 16V	
C1414	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
C1464	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1UF 10% 16V	
C2400	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
C2401	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF 10% 16V	
C2402	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF 10% 16V	
C2404	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1UF 10% 16V	
C2405	1-117-681-21	ELECT CHIP 100UF 20.00% 16V	
C2406	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
C2412	1-117-681-21	ELECT CHIP 100UF 20.00% 16V	
C2426	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
C2432	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
C2433	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
* C2438	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1UF 10% 16V	
C2439	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
C2440	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF 10% 16V	
C2441	1-112-777-11	CERAMIC CHIP 0.01UF 10% 25V	
C2450	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF 10% 16V	
* C2454	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1UF 10% 16V	
C2460	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF 10% 16V	
C2470	1-100-916-11	CERAMIC CHIP 0.1UF 10% 16V	
* C2481	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1UF 10% 16V	
* C2486	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1UF 10% 16V	
C2495	1-112-298-91	CERAMIC CHIP 1UF 10% 16V	
ON301	1-506-472-11	<CONNECTOR> PIN, CONNECTOR 7P	
ON604	1-820-034-11	CONNECTOR, USB (A)	
ON701	1-821-398-21	HDMI CONNECTOR	
ON801	1-819-875-31	ETHERNET CONNECTOR (8P)	
ON1102	1-573-806-21	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 8P	
ON1202	1-764-177-21	PIN, CONNECTOR (SMD) (1.5MM) 7P	
* ON1203	1-695-320-21	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 2P	
ON1204	1-820-121-51	CONNECTOR, FFC/FPC 23P	
ON1301	1-822-601-51	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 45P	
D302	6-502-966-01	<DIODE> D1D2ZJ056M0L	
D303	6-502-248-01	D1KDZTR3.9B	
D304	6-502-248-01	D1KDZTR3.9B	
D312	6-502-966-01	D1D2ZJ056M0L	
D601	6-502-961-01	D1DA2J10100L (BDP-BX38/S280/EXCEPTUKS380/EXCEPTUS)	
D802	6-502-961-01	D1DA2J10100L	
		<FERRITE BEAD>	

BDP-BX38/S280/S380/S

Ref.No.	Part No.	Part Description	Remarks
FB703	1-469-112-21	FERRITE 0UH	
FB704	1-469-112-21	FERRITE 0UH	
FB705	1-469-112-21	FERRITE 0UH	
FB706	1-469-112-21	FERRITE 0UH	
FB707	1-469-112-21	FERRITE 0UH	
FB1361	1-216-864-91	SHORT CHIP 0	
FB1365	1-216-864-91	SHORT CHIP 0	
FB1371	1-216-864-91	SHORT CHIP 0	
FB1380	1-216-864-91	SHORT CHIP 0	
FB1380	1-216-864-91	SHORT CHIP 0	
FB1399	1-216-864-91	SHORT CHIP 0	
FB1400	1-244-161-81	METAL CHIP 2.2 5% 1/16W	
FB1450	1-216-295-91	SHORT CHIP 0	
FB1454	1-216-295-91	SHORT CHIP 0	
FB1456	1-216-295-91	SHORT CHIP 0	
FB1458	1-216-295-91	SHORT CHIP 0	
FB1460	1-216-295-91	SHORT CHIP 0	
FB1462	1-216-295-91	SHORT CHIP 0	
FB1466	1-216-295-91	SHORT CHIP 0	
FB2400	1-244-161-81	METAL CHIP 2.2 5% 1/16W	
FL301	1-234-939-21	<FILTER> FILTER, EM REMOVAL (SMD)	
FL302	1-234-939-21	FILTER, EM REMOVAL (SMD)	
IC106	6-716-685-01	<C> ICK4B1G1646E-HCH9T	
IC107	6-716-685-01	ICK4B1G1646E-HCH9T	
IC206	6-716-685-01	ICK4B1G1646E-HCH9T	
IC301	6-705-312-01	ICS-T111B33MC-CGSTFG	
IC302	6-716-781-01	ICRT8252ALGSP	
IC303	6-705-313-01	ICS-T111B50MC-OHJTFG	
IC305	6-705-312-01	ICS-T111B33MC-CGSTFG	
IC306	6-702-302-01	ICTK11133CSCL-G	
IC308	6-714-935-01	ICTPS54225PMFR	
IC309	6-714-890-01	ICMM1855AHEE	
IC501	6-710-563-01	ICK9F2G08J0A-PCBOT	
IC601	6-716-739-01	ICBD00G03WFEF-JSE2	
IC603	6-716-739-01	ICBD00G03WFEF-JSE2	
IC704	6-702-302-01	ICTK11133CSCL-G	
IC705	6-705-337-01	ICTK11150CSCL-G	
IC907	6-716-753-01	ICNUJ72010RB2-TE2	
IC1003	6-716-592-01	ICBH76071F-JE2	
IC1203	6-716-778-01	ICRSF21357CN101FP	
IC1361	6-716-788-01	ICMM1685YNRE	
IC1401	6-714-902-01	ICTPIC1391DBTRG4	
IC2401	6-716-779-01	ICTPIC1405ADFDRG4	
J301	1-842-473-11	<PIN JACK> PIN JACK BLOCK 7P	
L302	1-400-789-21	<INDUCTOR> INDUCTOR 2.2UH	
L305	1-400-789-21	INDUCTOR 2.2UH	
L306	1-400-789-21	INDUCTOR 2.2UH	
L308	1-400-788-21	INDUCTOR 1UH	
PS301	1-523-134-31	<FUSE> FUSE 2A 50V	
PS302	1-523-135-31	FUSE 3.15A 32V	
PS1201	1-523-130-31	FUSE 0.5A 50V	

MB-138

Ref.No.	Part No.	Part Description	Remarks
		<TRANSISTOR>	
Q301	6-552-430-01	TRDRC5114EOL	
Q302	6-551-184-01	TRANSISTORMCH6305-TL-E-S	
Q303	6-552-430-01	TRDRC5114EOL	
Q304	6-552-430-01	TRDRC5114EOL	
Q305	6-552-430-01	TRDRC5114EOL	
Q702	6-551-714-01	TRANSISTORIN0001AC1-T112A-1	
Q801	6-552-430-01	TRDRC5114EOL	
		<RESISTOR>	
R102	1-208-887-81	METAL CHIP 1K 0.5% 1/16W	
R103	1-208-887-81	METAL CHIP 1K 0.5% 1/16W	
R106	1-218-941-81	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R107	1-218-941-81	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R108	1-208-872-81	METAL CHIP 240 0.5% 1/16W	
R109	1-208-872-81	METAL CHIP 240 0.5% 1/16W	
R110	1-216-864-91	SHORT CHIP 0	
R206	1-218-941-81	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R207	1-208-872-81	METAL CHIP 240 0.5% 1/16W	
R302	1-218-977-81	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R303	1-208-919-81	METAL CHIP 22K 0.5% 1/16W	
R304	1-218-953-81	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R305	1-218-953-81	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R307	1-218-953-81	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R309	1-218-953-81	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R316	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R321	1-208-923-81	METAL CHIP 33K 0.5% 1/16W	
R322	1-208-909-81	METAL CHIP 8.2K 0.5% 1/16W	
R323	1-208-881-81	METAL CHIP 560 0.5% 1/16W	
R327	1-218-953-81	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R330	1-208-899-81	METAL CHIP 3.3K 0.5% 1/16W	
R331	1-208-911-81	METAL CHIP 10K 0.5% 1/16W	
R332	1-208-891-81	METAL CHIP 1.5K 0.5% 1/16W	
R333	1-208-899-81	METAL CHIP 3.3K 0.5% 1/16W	
R334	1-208-899-81	METAL CHIP 3.3K 0.5% 1/16W	
R335	1-208-859-81	METAL CHIP 68 0.5% 1/16W	
R336	1-218-967-81	METAL CHIP 15K 5% 1/16W	
R337	1-218-953-81	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R339	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R340	1-218-953-81	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R343	1-218-953-81	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R345	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R346	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R347	1-218-967-81	METAL CHIP 15K 5% 1/16W	
R350	1-208-929-81	METAL CHIP 56K 0.5% 1/16W	
R351	1-208-911-81	METAL CHIP 10K 0.5% 1/16W	
R352	1-208-871-81	METAL CHIP 220 0.5% 1/16W	
R362	1-216-825-91	METAL CHIP 2.2K 5% 1/10W	
R363	1-216-825-91	METAL CHIP 2.2K 5% 1/10W	
R370	1-208-891-81	METAL CHIP 1.5K 0.5% 1/16W	
R371	1-218-957-81	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W	
R374	1-218-971-81	METAL CHIP 33K 5% 1/16W	
R375	1-218-971-81	METAL CHIP 33K 5% 1/16W	
R376	1-218-953-81	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R404	1-218-952-81	METAL CHIP 820 5% 1/16W	
R405	1-218-977-81	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R406	1-216-864-91	SHORT CHIP 0	
R508	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R518	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	

BDP-BX38/S280/S380/S

Ref.No.	Part No.	Part Description	Remarks
R523	1-208-899-81	METAL CHIP 3.3K 0.5% 1/16W	
R602	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
		(BDP-BX38/S280/EXCEPT UK/S380/EXCEPT US)	
R603	1-216-864-91	SHORT CHIP 0	
R604	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
		(BDP-BX38/S280/EXCEPT UK/S380/EXCEPT US)	
R605	1-208-921-81	METAL CHIP 27K 0.5% 1/16W	
		(BDP-BX38/S280/EXCEPT UK/S380/EXCEPT US)	
R606	1-208-921-81	METAL CHIP 27K 0.5% 1/16W	
		(BDP-BX38/S280/EXCEPT UK/S380/EXCEPT US)	
R607	1-208-911-81	METAL CHIP 10K 0.5% 1/16W	
		(BDP-BX38/S280/EXCEPT UK/S380/EXCEPT US)	
R609	1-208-904-81	METAL CHIP 5.1K 0.5% 1/16W	
		(BDP-BX38/S280/EXCEPT UK/S380/EXCEPT US)	
R610	1-208-904-81	METAL CHIP 5.1K 0.5% 1/16W	
R611	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
		(BDP-BX38/S280/EXCEPT UK/S380/EXCEPT US)	
R612	1-208-921-81	METAL CHIP 27K 0.5% 1/16W	
R613	1-208-921-81	METAL CHIP 27K 0.5% 1/16W	
R614	1-208-911-81	METAL CHIP 10K 0.5% 1/16W	
R616	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R617	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R618	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R702	1-208-887-81	METAL CHIP 1K 0.5% 1/16W	
R703	1-208-891-81	METAL CHIP 1.5K 0.5% 1/16W	
R720	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R727	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R730	1-218-973-81	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R734	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R735	1-218-966-81	METAL CHIP 1.8K 5% 1/16W	
R736	1-218-966-81	METAL CHIP 1.8K 5% 1/16W	
R738	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R755	1-208-919-81	METAL CHIP 22K 0.5% 1/16W	
R756	1-208-919-81	METAL CHIP 22K 0.5% 1/16W	
R765	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R766	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R767	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R788	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R789	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R770	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R771	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R772	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R801	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R802	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R803	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R804	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R806	1-208-920-81	METAL CHIP 24K 0.5% 1/16W	
R906	1-208-919-81	METAL CHIP 22K 0.5% 1/16W	
R907	1-208-919-81	METAL CHIP 22K 0.5% 1/16W	
R914	1-218-973-81	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R915	1-218-973-81	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R916	1-208-879-81	METAL CHIP 470 0.5% 1/16W	
R917	1-208-879-81	METAL CHIP 470 0.5% 1/16W	
R922	1-218-941-81	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R932	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R933	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R938	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R940	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	

MB-138

Ref.No.	Part.No.	Part Description	Remarks
R949	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1005	1-208-881-81	METAL CHIP 560 0.5% 1/16W	
R1007	1-208-867-81	METAL CHIP 150 0.5% 1/16W	
R1008	1-208-867-81	METAL CHIP 150 0.5% 1/16W	
R1009	1-208-867-81	METAL CHIP 150 0.5% 1/16W	
R1012	1-208-867-81	METAL CHIP 150 0.5% 1/16W	
R1028	1-220-169-81	METAL CHIP 75 5% 1/16W	
R1029	1-220-169-81	METAL CHIP 75 5% 1/16W	
R1030	1-220-169-81	METAL CHIP 75 5% 1/16W	
R1031	1-220-169-81	METAL CHIP 75 5% 1/16W	
R1032	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1033	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1034	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1035	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1043	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1044	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1045	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1046	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1110	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1127	1-218-941-81	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R1130	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1138	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1142	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1143	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1144	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1146	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1148	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1150	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1156	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1160	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1169	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1189	1-218-977-81	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R1192	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1194	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1195	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1198	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1199	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1202	1-218-941-81	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R1206	1-208-921-81	METAL CHIP 27K 0.5% 1/16W	
R1208	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1209	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1212	1-218-981-81	METAL CHIP 220K 5% 1/16W	
R1213	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1220	1-218-961-81	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W	
R1221	1-218-941-81	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R1224	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1233	1-218-941-81	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R1234	1-218-941-81	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R1235	1-218-977-81	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R1236	1-218-977-81	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R1240	1-218-941-81	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R1242	1-218-941-81	METAL CHIP 100 5% 1/16W	
R1243	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1244	1-218-977-81	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R1246	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1250	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1251	1-218-977-81	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	

BDP-BX38/S280/S380/S3

Ref.No.	Part.No.	Part Description	Remarks
R1256	1-208-897-81	METAL CHIP 2.7K 0.5% 1/16W	
R1261	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1262	1-218-977-81	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R1263	1-218-977-81	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R1264	1-218-981-81	METAL CHIP 220K 5% 1/16W	
R1300	1-208-920-81	METAL CHIP 24K 0.5% 1/16W	
R1310	1-218-957-81	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W	
R1312	1-218-961-81	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W	
R1334	1-208-911-81	METAL CHIP 10K 0.5% 1/16W	
R1345	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1363	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1386	1-218-965-81	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R1391	1-218-953-81	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R1392	1-218-954-81	METAL CHIP 1.2K 5% 1/16W	
R1398	1-218-990-81	SHORT CHIP 0	
R1407	1-218-973-81	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R1412	1-218-973-81	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R2411	1-218-973-81	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R2442	1-218-853-91	METAL CHIP 1.8K 0.5% 1/10W	
R2444	1-218-853-91	METAL CHIP 1.8K 0.5% 1/10W	
R2446	1-218-853-91	METAL CHIP 1.8K 0.5% 1/10W	
R2447	1-248-476-11	RES-CHIP 0.16 1% 1/3W	
R2482	1-218-853-91	METAL CHIP 1.8K 0.5% 1/10W	
R2494	1-218-853-91	METAL CHIP 1.8K 0.5% 1/10W	
R2496	1-218-853-91	METAL CHIP 1.8K 0.5% 1/10W	
RB1101	1-234-378-21	<VARIABLE RESISTOR> RES.NETWORK 10K (1005X4)	
RB1102	1-234-378-21	RES.NETWORK 10K (1005X4)	
RB1201	1-234-372-21	RES.NETWORK 100 (1005X4)	
RB1202	1-234-378-21	RES.NETWORK 10K (1005X4)	
TH1201	1-804-949-11	<THERMISTOR> THERMISTOR,NTC(SMD)	

BDP-BX38/S280/S380/S383

REVISION HISTORY

[illegible]