

SECTION 5 REPAIR PARTS LIST

5-1. EXPLODED VIEWS


NOTE:

- -XX, -X mean standardized parts, so they may have some differences from the original one.
- Items marked “*” are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.
- The mechanical parts with no reference number in the exploded views are not supplied.

The components identified by mark Δ or dotted line with mark Δ are critical for safety. Replace only with part number specified.


Les composants identifiés par une marque Δ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

5-1-1. OVERALL SECTION

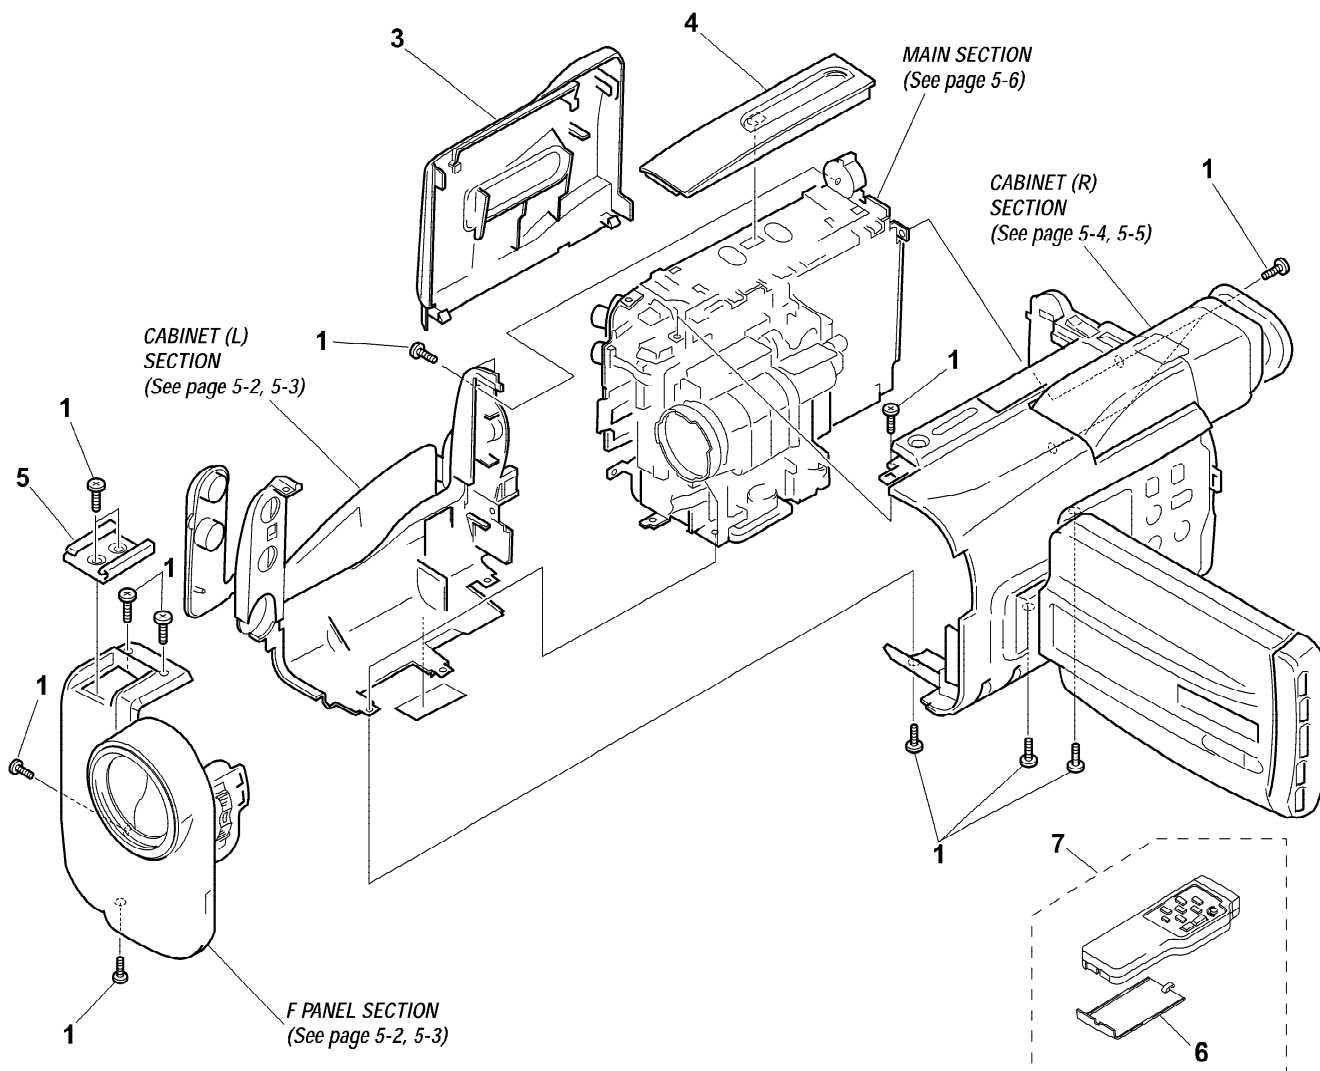


Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
1	3-962-826-01	SCREW (2X4)		4	3-975-365-11	LID, LS (TRV312/TRV512)	
3	X-3945-446-1	LID ASSY, CASSETTE (TRV312/TRV512)		5	3-975-363-01	SHOE, ACCESSORY	
3	X-3947-229-1	LID ASSY (G), CASSETTE (EXCEPT TRV312/TRV512)		6	3-958-131-01	COVER, BATTERY REMOCON	
4	3-975-365-01	LID, LS (EXCEPT TRV312/TRV512)		7	1-473-342-11	REMOTE COMMANDER (RMT-713)	

5-1-2 (1). CABINET (L), F PANEL SECTION (EXCEPT TRV14E/TRV24E MODEL)

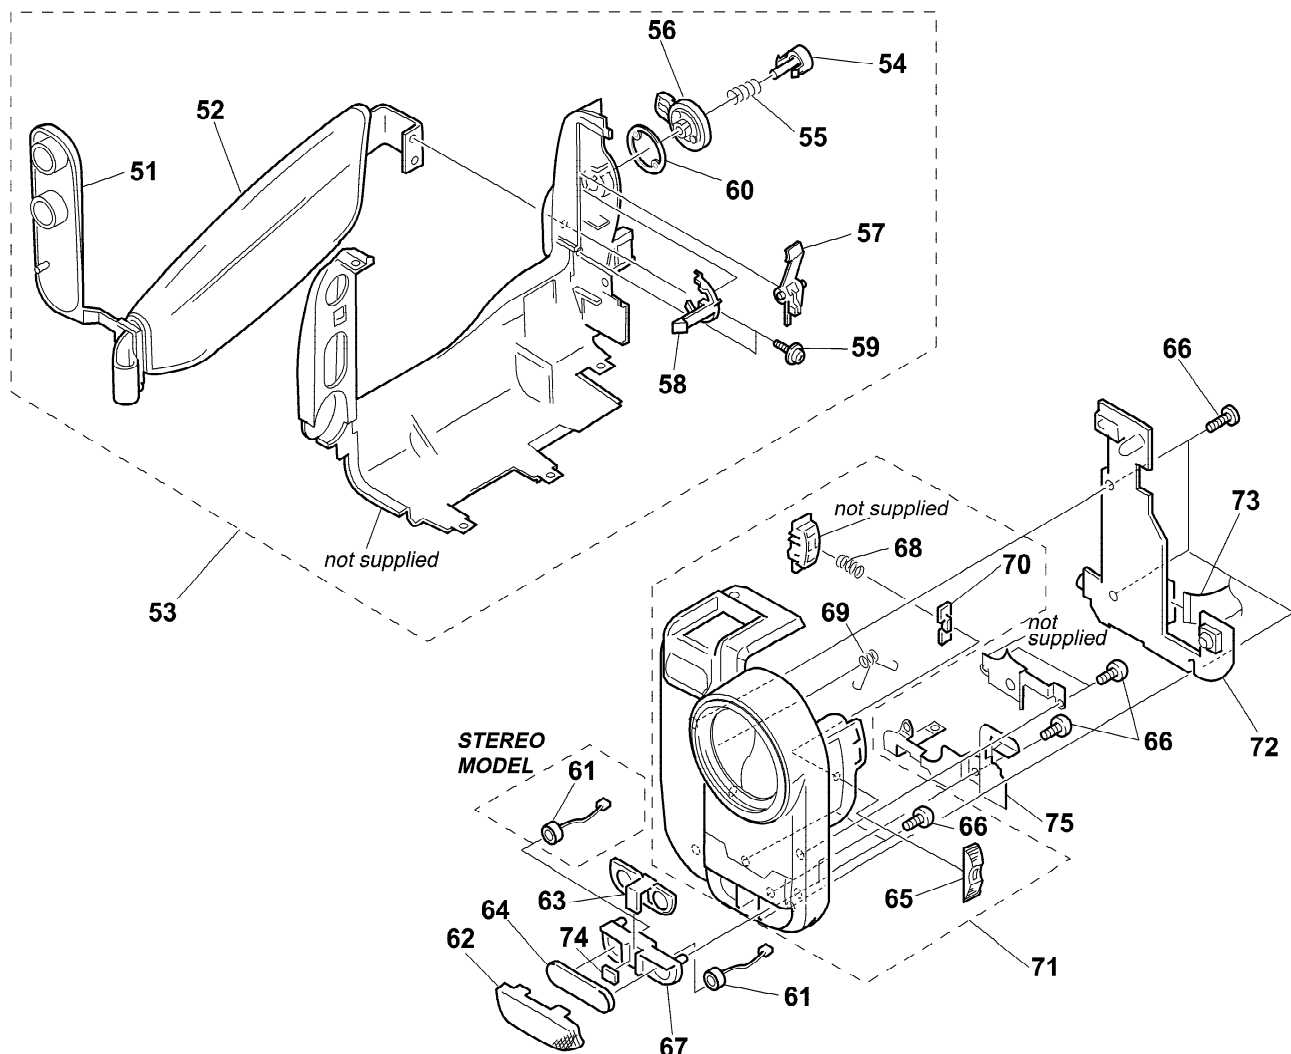


Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
51	3-965-888-01	COVER, JACK (BLACK)(TRV312)		66	3-719-601-01	SCREW (B2X5),TAPPING	
51	3-965-888-21	COVER, JACK (GRAY)(EXCEPT TRV312)		67	3-976-102-01	RETAINER, MICROPHONE	
52	3-969-339-31	BELT, GRIP		68	3-973-619-01	SPRING, COMPRESSION	
53	X-3947-072-1	CABINET (L) ASSY (TRV312)		69	3-976-621-01	SPRING, TORSION	
53	X-3947-230-1	CABINET (L) ASSY (TRV32/TRV53)		70	3-975-478-01	LOCK, POWER	
53	X-3947-256-1	CABINET (L) ASSY		71	X-3947-324-1	PANEL ASSY, F (TRV32)	
53	X-3947-420-1	CABINET (L) ASSY (TRV512)		71	X-3947-334-1	PANEL ASSY, F (TRV34/TRV44/TRV44E)	
54	3-965-844-01	BUTTON, S/S		71	X-3947-336-1	PANEL ASSY, F (TRV53)	
55	3-965-830-01	SPRING, COMPRESSION		71	X-3947-422-1	PANEL ASSY, F (TRV52)	
56	3-942-985-01	KNOB, STAND-BY		71	X-3947-423-1	PANEL ASSY, F (TRV512)	
57	3-965-870-01	PLATE, S/S JOINT		71	X-3947-466-1	PANEL ASSY, F (TRV312)	
58	3-965-869-01	HOLDER, KNOB		72	A-7073-138-A	MA-297 BOARD, COMPLETE (TRV32/TRV312)	
59	3-730-107-01	SCREW (M2X2.2)		72	A-7073-165-A	MA-297 BOARD, COMPLETE	
60	3-736-364-01	SPRING				(TRV34/TRV44/TRV44E)	
61	1-542-312-11	BOOK, MICRO		72	A-7073-190-A	MA-297 BOARD, COMPLETE (TRV53)	
62	3-976-104-01	GRILLE, MIC		72	A-7073-192-A	MA-297 BOARD, COMPLETE (TRV52/TRV512)	
63	3-976-101-01	HOUSING, MICROPHONE		73	1-782-154-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT 12P	
64	3-976-103-02	SCREEN, WINDOW		74	3-977-764-01	SHEET, STEREO	
65	3-975-476-01	KNOB (832), POWER				(TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
				* 75	3-976-068-01	PLATE, MA GROUND	

5-1-2 (2). CABINET (L), F PANEL SECTION (TRV14E/TRV24E MODEL)

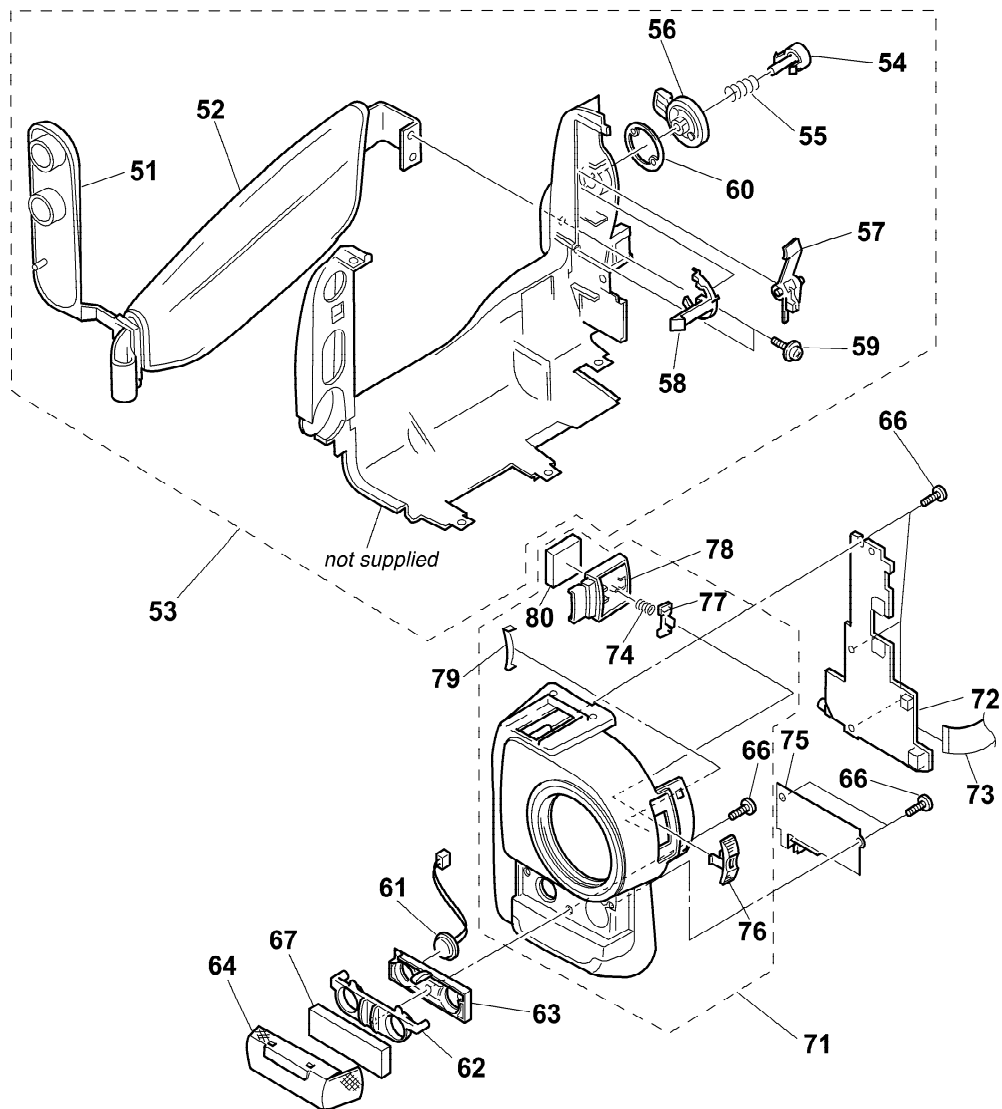

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
51	3-965-888-21	COVER, JACK		66	3-719-601-01	SCREW (B2X5),TAPPING	
52	3-969-339-31	BELT, GRIP		67	3-975-397-01	CUSHION, MICROPHONE	
53	X-3947-230-1	CABINET (L) ASSY (G)		71	X-3947-175-1	PANEL ASSY, F (TRV14E)	
54	3-965-844-01	BUTTON, S/S		71	X-3947-356-1	PANEL ASSY, F (TRV24E)	
55	3-965-830-01	SPRING, COMPRESSION		72	A-7073-050-A	MA-296 BOARD, COMPLETE	
56	3-942-985-01	KNOB, STAND-BY		73	1-782-154-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT 12P	
57	3-965-870-01	PLATE, S/S JOINT		74	3-972-479-01	SPRING COMPRESSION	
58	3-965-869-01	HOLDER, KNOB		* 75	3-975-428-01	PLATE, MA GROUND	
59	3-730-107-01	SCREW (M2X2.2)		76	3-975-404-01	KNOB, P	
60	3-736-364-01	SPRING		77	3-975-412-01	LOCK, P	
61	1-542-312-11	BOOK, MICRO		78	3-975-411-01	HOLDER, P KNOB	
62	3-975-396-01	HOLDER, GRILLE		79	3-969-270-01	SPRING, CLICK	
63	3-975-395-01	HOLDER, MICROPHONE		80	3-974-290-01	SPACER, POWER	
64	3-975-398-01	GRILLE, MICROPHONE					

5-1-3 (1). CABINET (R), LCD SECTION (EXCEPT TRV14E/TRV24E MODEL)

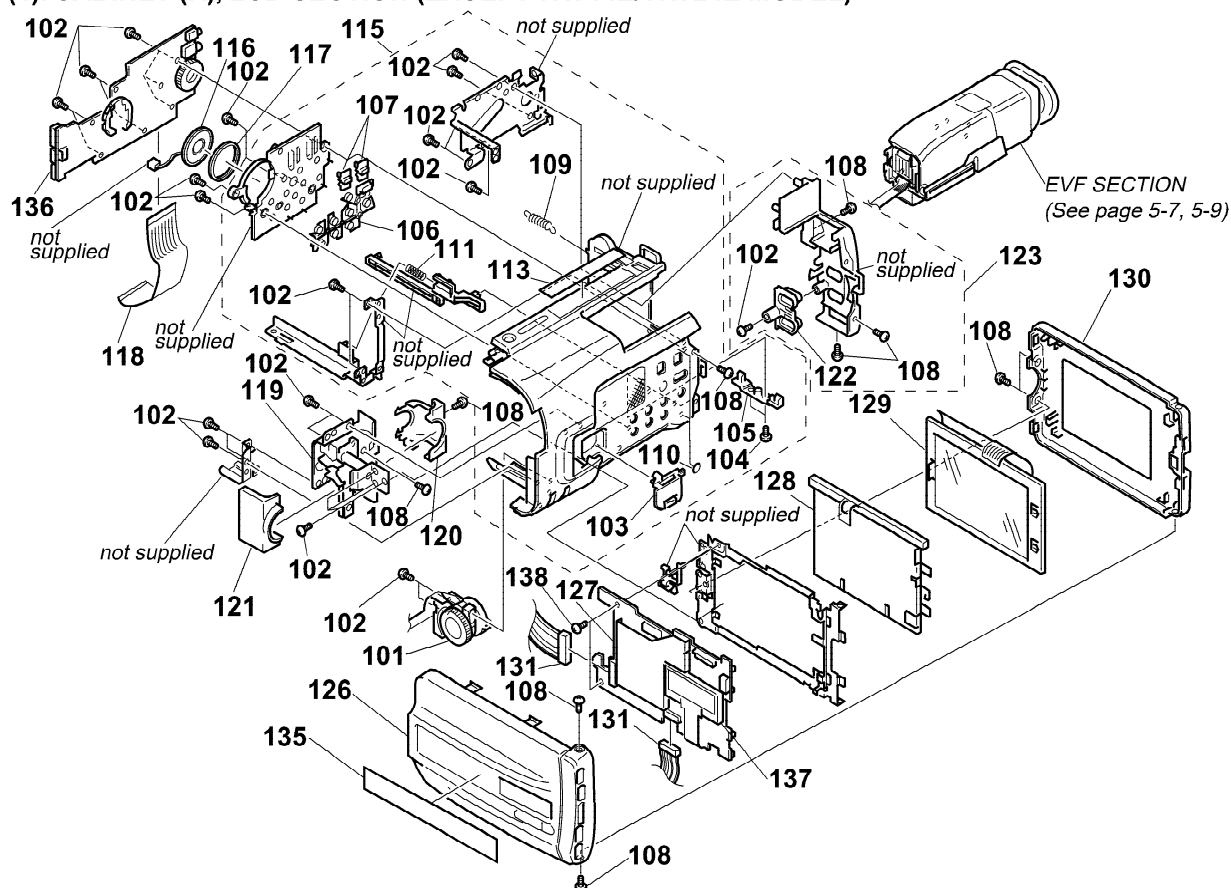

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
101	1-475-068-11	SWITCH BLOCK, CONTROL(MF-7800)		127	A-7093-277-A	PD-77 BOARD,COMPLETE (TRV32/TRV34/TRV53/TRV312)	
102	3-719-601-01	SCREW (B2X5),TAPPING		127	A-7093-281-A	PD-76 BOARD,COMPLETE(TRV44E)	
103	3-968-878-01	LID, LITHIUM BATTERY		127	A-7093-279-A	PD-76 BOARD,COMPLETE (TRV44/TRV52/TRV512)	
104	3-966-178-01	SCREW (1.7)		△ 128	1-517-654-11	TUBE, FLUORESCENT COLD CATHODE (TRV32/TRV34/TRV53/TRV312)	
105	3-965-854-01	CLAW, BT LOCK		△ 128	1-517-655-11	TUBE, FLUORESCENT COLD CATHODE (TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
106	3-975-378-11	BUTTON (A), CF		129	1-801-667-11	INDICATOR MODULE, LIQUID CRYST (TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
107	3-975-380-01	KNOB, SLIDE		129	1-801-669-11	INDICATOR MODULE, LIQUID CRYST (TRV32/TRV34/TRV53/TRV312)	
108	3-719-381-01	SCREW (M2X4)		130	X-3947-325-1	CABINET (M) ASSY, P(TRV32/TRV34/TRV53)	
109	4-602-490-01	SPRING, TENSION		130	X-3947-333-1	CABINET (M) ASSY, P(TRV44/TRV52/TRV44E)	
110	3-959-978-02	CUSHION, PANEL		130	X-3947-425-1	CABINET (M) ASSY, P(TRV512)	
111	3-965-846-01	SPRING, COMPRESSION		130	X-3947-429-1	CABINET (M) ASSY, P(TRV312)	
113	3-975-376-01	SHEET, LETTER		131	1-957-152-11	HARNESS (CP-75)	
115	X-3947-323-1	CABINET (R) ASSY (TRV32/TRV34/TRV44/TRV44E)		134	3-976-103-01	SCREEN, WINDOW	
115	X-3947-335-1	CABINET (R) ASSY (TRV52/TRV53)		135	3-976-125-01	WINDOW, LCD (TRV32)	
115	X-3947-424-1	CABINET (R) ASSY (TRV512)		135	3-976-125-11	WINDOW, LCD (TRV53)	
115	X-3947-427-1	CABINET (R) ASSY (TRV312)		135	3-976-125-21	WINDOW, LCD (TRV44)	
116	1-505-291-11	SPEAKER (DIA 2.8CM)		135	3-976-125-31	WINDOW, LCD (TRV44E)	
117	3-965-367-11	SPACER, SP		135	3-976-125-41	WINDOW, LCD (TRV52)	
118	1-782-153-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT 45P		135	3-976-125-51	WINDOW, LCD (TRV312)	
119	X-3947-327-1	HINGE ASSY		135	3-976-125-61	WINDOW, LCD (TRV512)	
120	3-976-130-01	COVER (C), HINGE (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV44E)		135	3-976-125-71	WINDOW, LCD (TRV34)	
120	3-976-130-11	COVER (C), HINGE (TRV312/TRV512)		136	A-7073-137-A	CF-46 BOARD, COMPLETE (TRV32/TRV312)	
121	3-976-099-01	COVER (M), HINGE		136	A-7073-163-A	CF-46 BOARD, COMPLETE (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
122	3-976-096-01	BUTTON, BF		136	A-7073-189-A	CF-46 BOARD, COMPLETE (TRV53)	
123	X-3947-331-1	CABINET (R) ASSY , SUB (TRV32/TRV53)		137	1-801-697-11	DISPLAY PANEL, LIQUID CRYSTAL	
123	X-3947-332-1	CABINET (R) ASSY , SUB (TRV34/TRV44/TRV52/TRV44E)		138	3-713-786-21	SCREW (M2X3)	
123	X-3947-426-1	CABINET (R) ASSY , SUB (TRV512)					
123	X-3947-430-1	CABINET (R) ASSY , SUB (TRV312)					
126	X-3947-326-1	CABINET (C) ASSY, PANEL (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV44E)					
126	X-3947-428-1	CABINET (C) ASSY, PANEL (TRV312/TRV512)					


Note :

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note :

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

5-1-3 (2). CABINET (R), LCD SECTION (TRV14E/TRV24E MODEL)

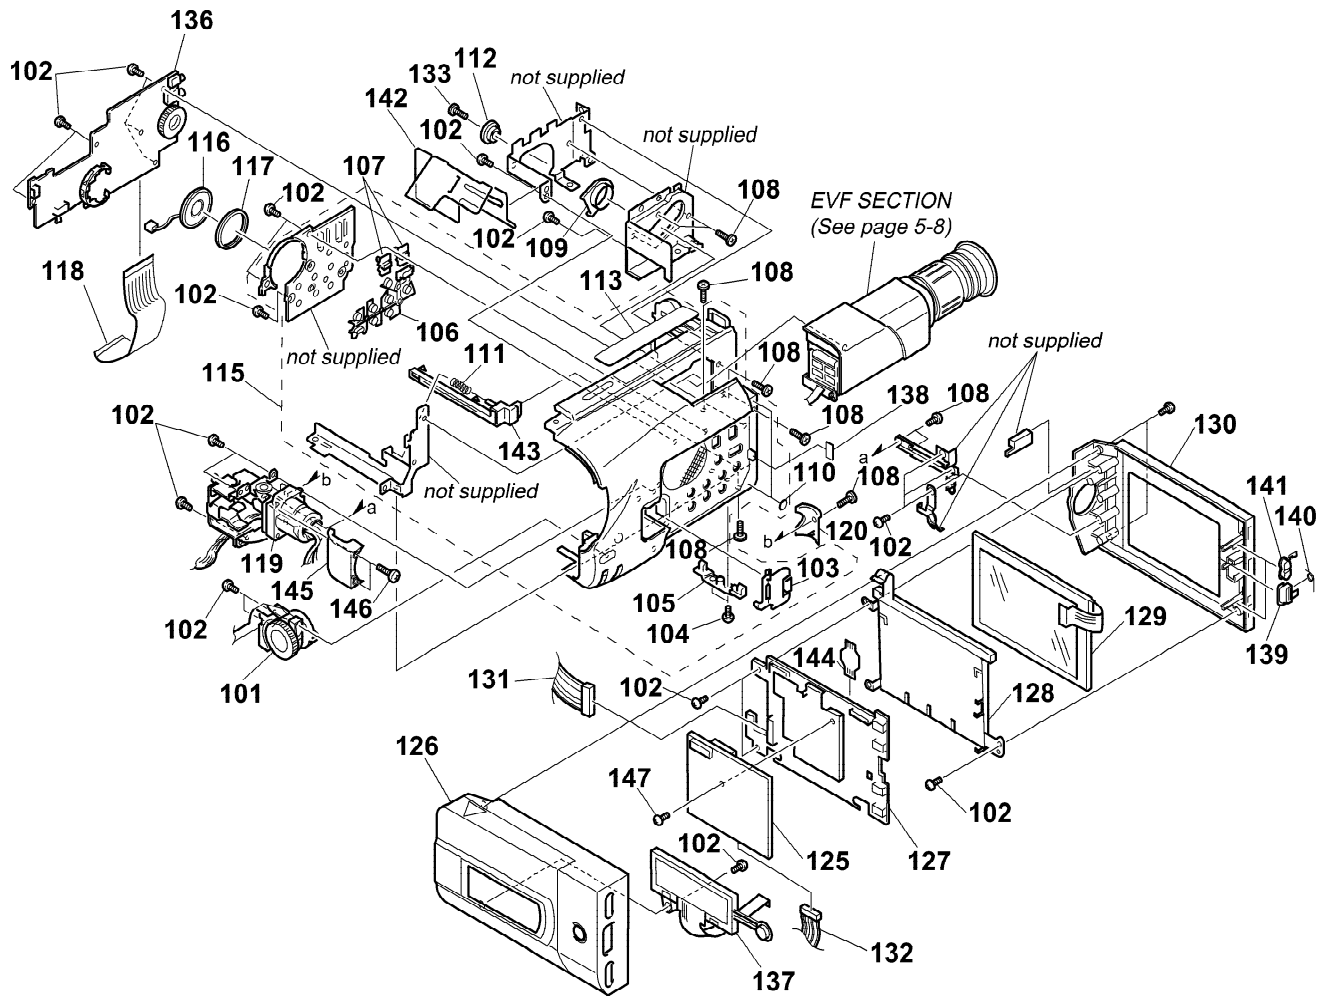


Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
101	1-475-068-11	SWITCH BLOCK, CONTROL (MF-7800)	
102	3-719-601-01	SCREW (B2X5), TAPPING	
103	3-968-878-01	LID, LITHIUM BATTERY	
104	3-966-178-01	SCREW (1.7)	
105	3-965-854-01	CLAW, BT LOCK	
106	3-975-378-01	BUTTON (A), CF (TRV14E)	
106	3-975-378-11	BUTTON (A), CF (TRV24E)	
107	3-975-380-01	KNOB, SLIDE	
108	3-719-381-01	SCREW (M2X4)	
109	3-974-326-01	FLANGE, SLIDER	
110	3-959-978-02	CUSHION, PANEL	
111	3-965-846-01	SPRING, COMPRESSION	
112	3-974-325-01	FLANGE, ROTARY	
113	3-975-376-01	SHEET, LETTER	
115	X-3947-168-1	CABINET (R) ASSY (TRV14E)	
115	X-3947-357-1	CABINET (R) ASSY (TRV24E:E)	
115	X-3947-403-1	CABINET (R) ASSY (TRV24E:AEP)	
116	1-505-291-11	SPEAKER (DIA 2.8CM)	
117	3-965-367-11	SPACER, SP	
118	1-782-153-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT 45P	
119	X-3947-171-1	HINGE ASSY	
120	3-975-373-01	COVER (LOWER), HINGE	
125	A-7093-271-A	SD-25 BOARD, COMPLETE (TRV14E)	
125	A-7093-274-A	SD-24 BOARD, COMPLETE (TRV24E)	

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
126	X-3947-169-1	CABINET (C) ASSY, P (TRV14E)	
126	X-3947-404-1	CABINET (C) ASSY, P (TRV24E)	
127	A-7093-270-A	PD-75 BOARD, COMPLETE (TRV14E)	
127	A-7093-273-A	PD-74 BOARD, COMPLETE (TRV24E)	
△ 128	1-517-524-51	TUBE, FLUORESCENT COLD CATHODE	
129	1-801-666-11	INDICATOR MODULE, LIQUID CRYST (TRV14E)	
130	X-3947-170-1	CABINET (M) ASSY, P	
131	1-957-150-11	HARNESS (CP-74)	
132	1-957-151-11	HARNESS (CS-111)	
133	3-713-790-31	SCREW (M2X8), TAPPING, P3	
136	A-7073-052-A	CF-45 BOARD, COMPLETE (TRV14E)	
136	A-7073-159-A	CF-45 BOARD, COMPLETE (TRV24E)	
137	1-801-697-21	DISPLAY PANEL, LIQUID CRYSTAL	
138	3-975-408-01	CUSHION, PANEL LOCK	
139	3-975-419-01	BUTTON, PANEL LOCK	
140	3-975-420-01	SPRING, LOCK	
141	3-975-421-01	BUTTON, BRIGHT	
* 142	3-975-685-01	GUIDE, VF FLEXIBLE	
143	3-975-388-01	CLAW, BATTERY	
144	1-660-433-11	FP-410 FLEXIBLE BOARD	
145	3-975-384-01	COVER (UPPER) HINGE	
146	3-768-729-41	SCREW (M2X8)	
147	3-968-729-61	SCREW (M2X3)	

Note :
The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note :
Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.


5-1-4. MAIN SECTION

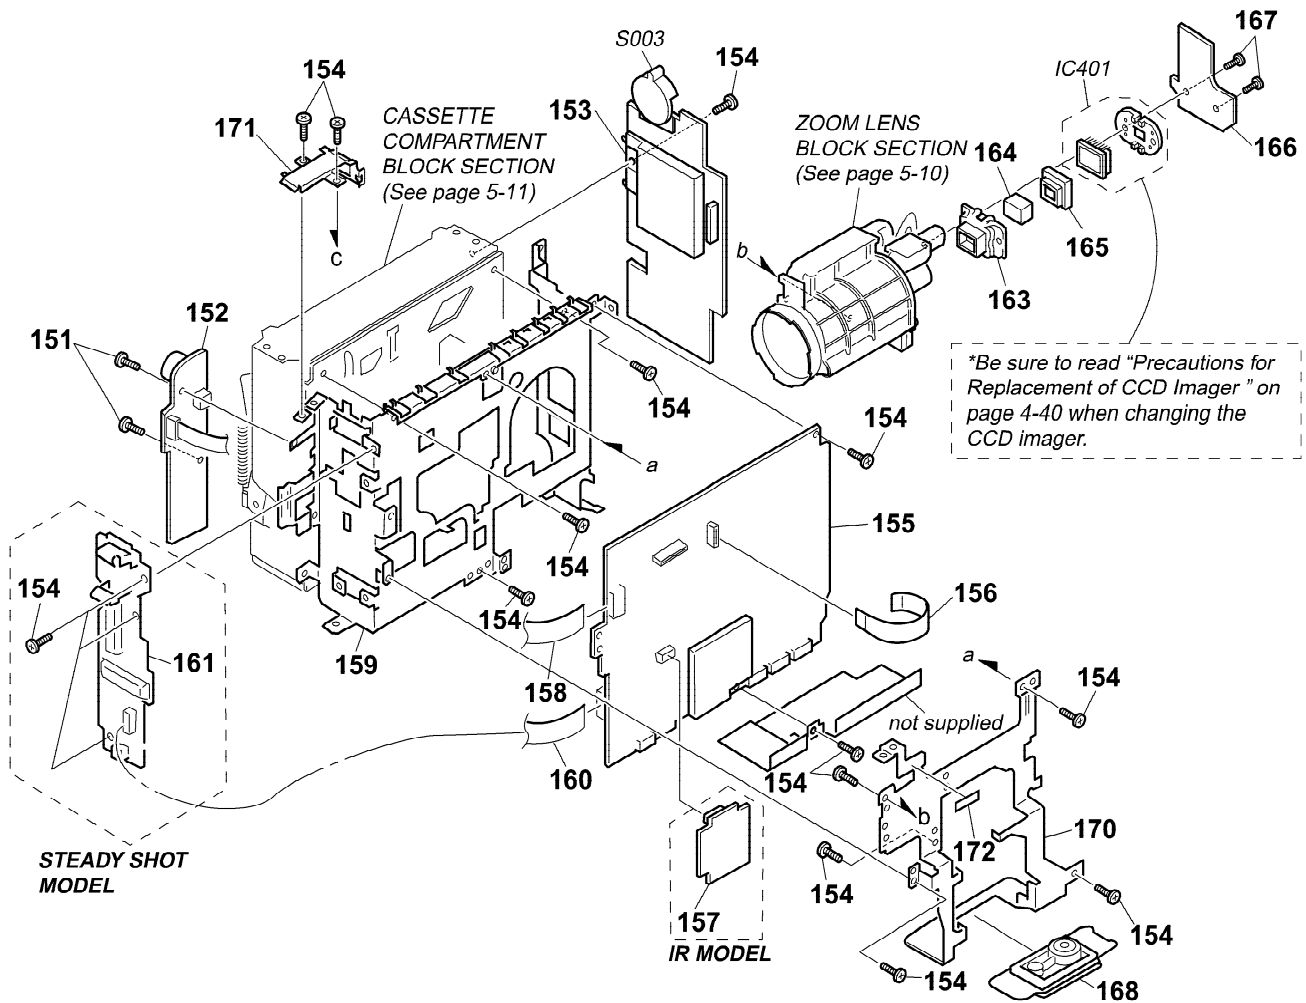

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
151	3-968-729-01	SCREW (M2), LOCK ACE, P2	
152	A-7073-058-A	JK-154 BOARD, COMPLETE (TRV14E/TRV24E)	
152	A-7073-134-A	JK-155 BOARD, COMPLETE (TRV32/TRV53/TRV312/TRV512)	
152	A-7073-162-A	JK-155 BOARD, COMPLETE (TRV34/TRV44/TRV52/TRV44E)	
153	A-7093-269-A	DD-94 BOARD, COMPLETE (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
153	A-7093-276-A	DD-94 BOARD, COMPLETE (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)	
154	3-713-786-21	SCREW (M2X3)	
155	A-7093-268-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV14E)	
155	A-7093-275-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV32/TRV312)	
155	A-7093-272-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV24E)	
155	A-7093-280-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV44E)	
155	A-7093-283-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV53)	
155	A-7093-282-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV52/TRV512)	
155	A-7093-278-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV34/TRV44)	
156	1-782-155-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT 16P	
157	A-7073-091-A	IR-28 BOARD, COMPLETE (TRV53)	
158	1-665-151-11	FP-550 FLEXIBLE BOARD	
* 159	3-975-367-01	FRAME, MD	
160	1-665-150-11	FP-549 FLEXIBLE BOARD (EXCEPT TRV14E)	
161	A-7073-145-A	SE-60 BOARD, COMPLETE (EXCEPT TRV14E/TRV53)	


Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
163	3-963-467-11	ADAPTOR (FH), CCD FITTING	
164	1-547-787-41	FILTER BLOCK, OPTICAL (EXCEPT TRV14E)	
164	1-547-924-41	FILTER BLOCK, OPTICAL (TRV14E)	
165	3-961-192-01	RUBBER (FH), SEAL (EXCEPT TRV14E)	
165	3-968-054-11	RUBBER (FM), SHIELD (TRV14E)	
166	A-7073-057-A	CD-164 BOARD, COMPLETE (TRV14E/TRV24E)	
166	A-7073-133-A	CD-165 BOARD, COMPLETE (EXCEPT TRV14E/TRV24E)	
167	3-318-203-11	SCREW (B1.7X6), TAPPING	
168	3-965-871-01	SCREW, TRIPOD	
169	X-3947-174-1	PLATE ASSY, REGURATION (TRV14E/TRV24E)	
* 170	3-975-366-01	FRAME, LENS (TRV14E/TRV24E)	
* 170	3-975-366-11	FRAME, LENS (EXCEPT TRV14E/TRV24E)	
* 171	3-975-364-01	BRACKET, SHOE	
172	3-976-740-01	SHEET, LENS	
IC401	A-7030-638-A	CCD BLOCK ASSY (MN37240FP) (TRV32/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)	
IC401	A-7030-779-A	CCD BLOCK ASSY (ICX207AK-13)(TRV14E)	
IC401	A-7030-782-A	CCD BLOCK ASSY (ICX211AK-43) (TRV24E/TRV44E)	
IC401	A-7030-791-A	CCD BLOCK ASSY (ICX209AK-43) (TRV34/TRV44)	
S003	1-762-441-21	SWITCH, ROTARY (ZOOM SW)	

5-1-5 (1). EVF SECTION (TRV53 MODEL)

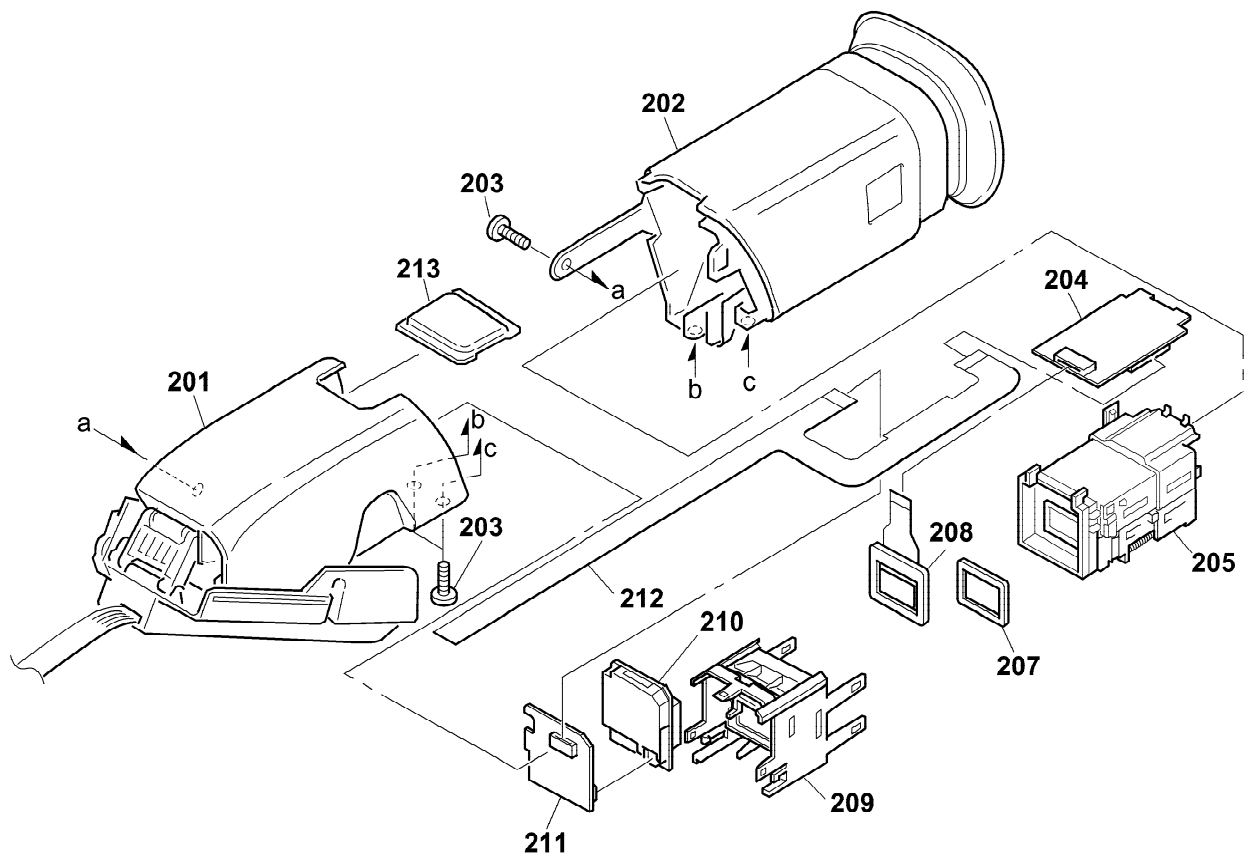

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
201	X-3947-337-1	CABINET (FRONT (C)) ASSY, EVF		208	8-756-015-31	LCX005BK-5	
202	X-3947-338-1	CABINET (REAR (C)) ASSY, EVF		209	X-3946-886-1	HOLDER ASSY, PRISM	
203	3-948-339-01	SCREW, TAPPING		210	A-7073-086-A	LB-49 BOARD, COMPLETE	
204	A-7073-085-A	VF-110 BOARD, COMPLETE		211	A-7073-084-A	VF-109 BOARD, COMPLETE	
205	X-3946-887-1	VF LENS ASSY		212	1-665-152-11	FP-551 FLEXIBLE BOARD	
* 207	3-960-302-11	CUSHION (1), LCD		213	3-976-118-01	WINDOW, SOLAR	


5-1-5 (2). EVF SECTION (TRV14E/TRV24E MODEL)

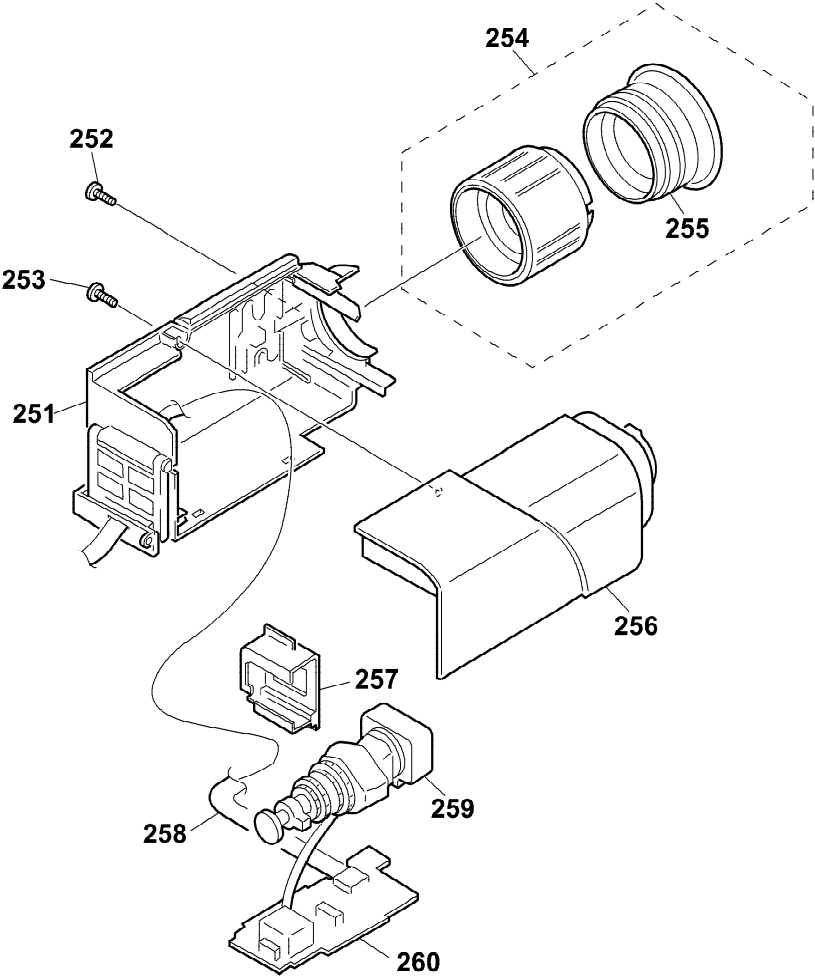

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
251	X-3946-883-1	CABINET (L) ASSY, EVF		256	3-974-155-01	CABINET (R), EVF	
252	3-975-898-01	SCREW (T), F LOCK		* 257	X-3947-303-1	COVER ASSY, CRT	
253	3-948-339-01	SCREW, TAPPING		258	1-782-156-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT 5P	
254	X-3944-966-1	FINDER ASSY		△ 259	1-452-673-31	CRT ASSY (M01KXX90WB)	
255	3-963-391-01	EYE CUP		260	A-7073-078-A	VF-102 BOARD, COMPLETE	

Note : The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.	Note : Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.
--	--

5-1-5 (3). EVF SECTION (EXCEPT TRV53/TRV14E/TRV24E MODEL)

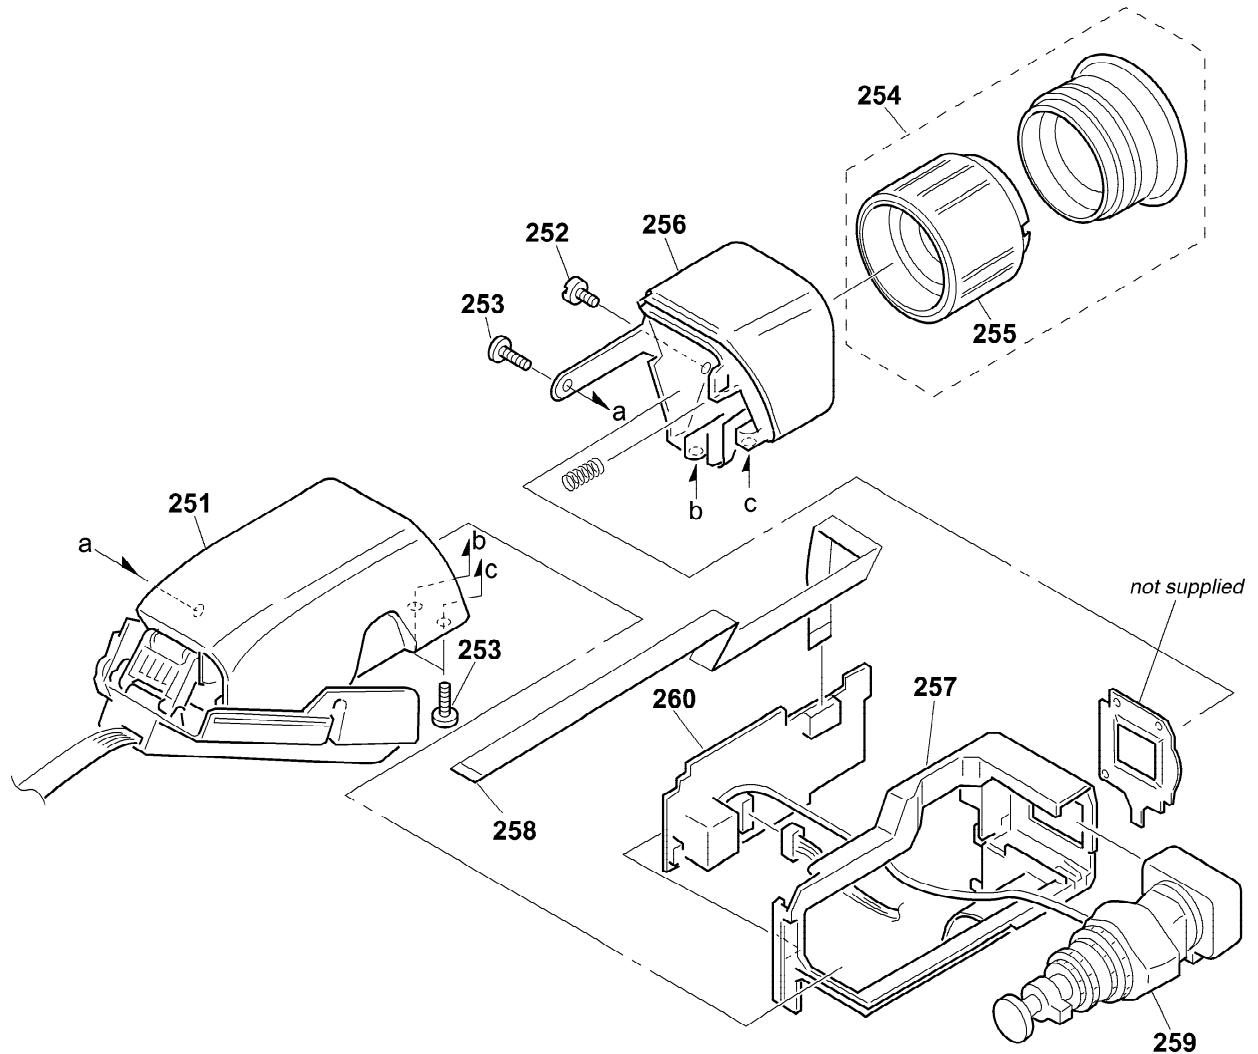


Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
251	X-3947-328-1	CABINET (FRONT (B)) ASSY, EVF (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV44E)		256	X-3947-432-1	CABINET (REAR (B)) ASSY, EVF (TRV312/TRV512)	
251	X-3947-431-1	CABINET (FRONT (B)) ASSY, EVF (TRV312/TRV512)		* 257	X-3947-330-1	HOLDER ASSY, VF PC BOARD	
252	3-975-898-01	SCREW (T), F LOCK		258	1-782-156-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT 5P	
253	3-948-339-01	SCREW, TAPPING		△ 259	1-452-673-31	CRT ASSY (M01KXX90WB)	
254	X-3944-966-1	FINDER ASSY		260	A-7073-078-A	VF-102 BOARD, COMPLETE (TRV44E)	
255	3-963-391-01	EYE CUP		260	A-7073-135-A	VF-102 BOARD, COMPLETE (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV312/TRV512)	
256	X-3947-329-1	CABINET (REAR (B)) ASSY, EVF (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV44E)					

Note :
The components identified by
mark △ or dotted line with mark
△ are critical for safety.
Replace only with part number
specified.


Note :
Les composants identifiés par
une marque △ sont critiques
pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une
pièce portant le numéro spécifié.

5-1-6. ZOOM LENS BLOCK SECTION (LSV-510A)

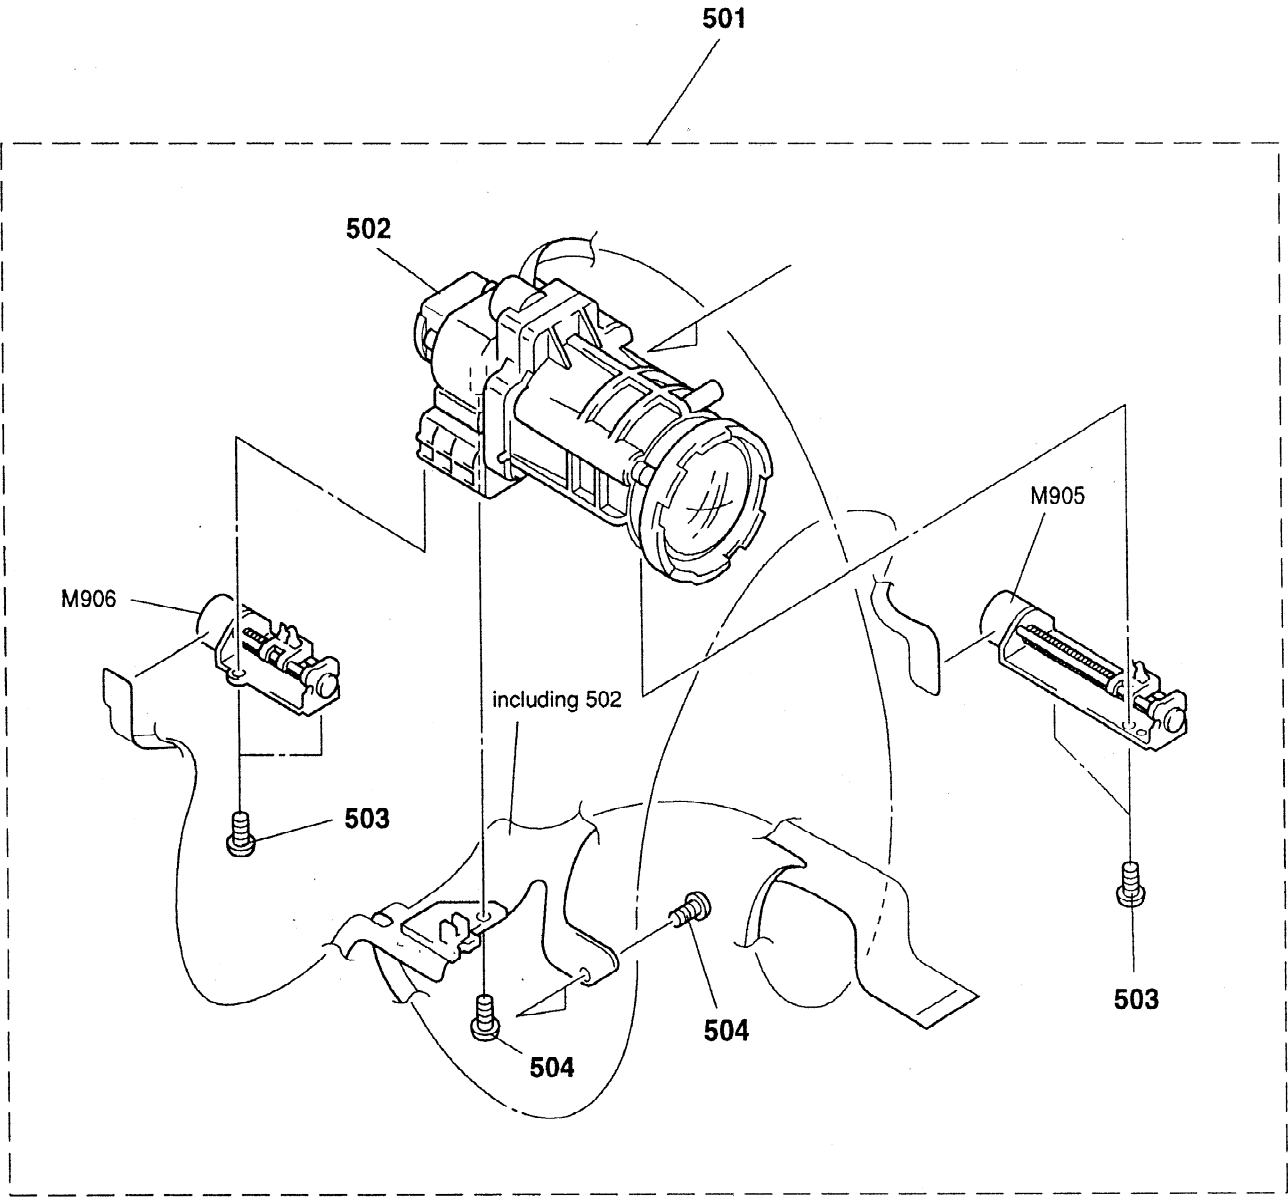


Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
501	8-848-710-01	LENS, ZOOM (LSV-510A)		504	3-708-302-01	SCREW (BT3 P1.7X4C)	
502	A-4910-808-A	LSV-510A LENS DEVICE		M905	1-698-760-01	STEPPING MOTOR (FOCUS)	
503	3-713-791-41	SCREW (M1.7X5), TAPPING, P2		M906	1-698-759-01	STEPPING MOTOR (ZOOM)	

5-1-7. CASSETTE COMPARTMENT BLOCK SECTION

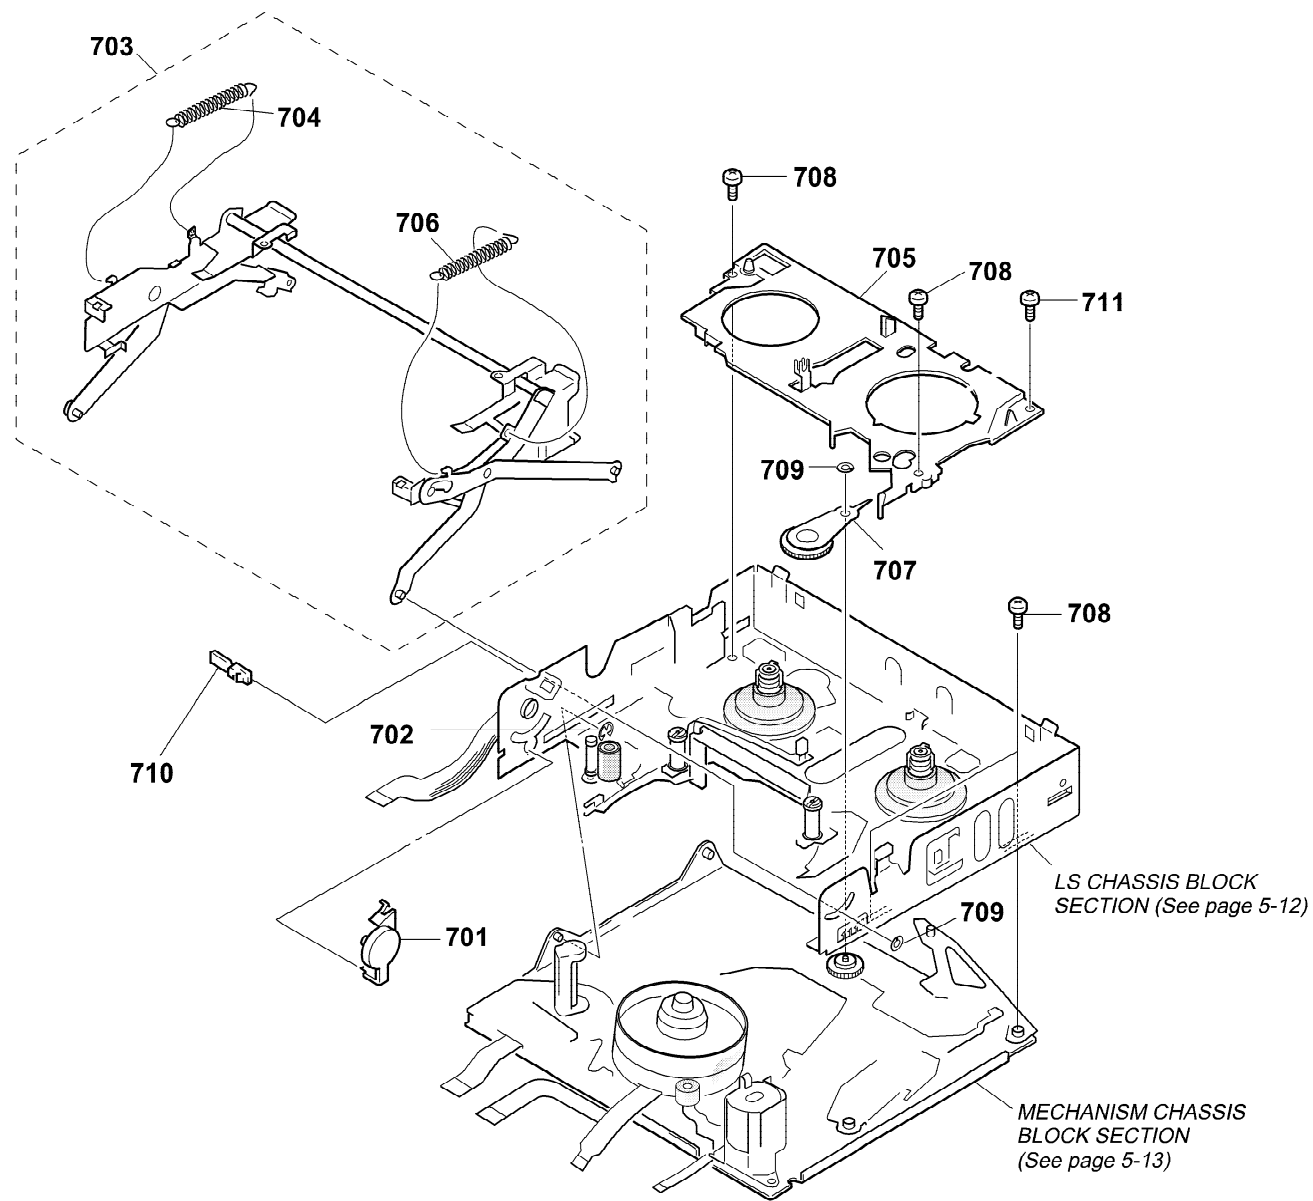


Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
701	A-7040-421-A	DAMPER ASSY		707	X-3945-399-1	GEAR ASSY, GOOSENECK	
702	7-624-102-04	STOP RING 1.5, TYPE -E		708	3-947-503-01	SCREW (M1.4X2.5)	
703	X-3945-400-1	CASSETTE COMPARTMENT ASSY		709	3-727-176-01	WASHER	
704	3-965-587-03	SPRING, TENSION		710	3-971-076-01	FASTENER, D	
705	3-965-584-01	RETAINER, GOOSENECK		711	3-976-055-01	SCREW (M1.4X1)	
706	3-973-268-01	SPRING, TENSION					

5-1-8. LS CHASSIS BLOCK SECTION

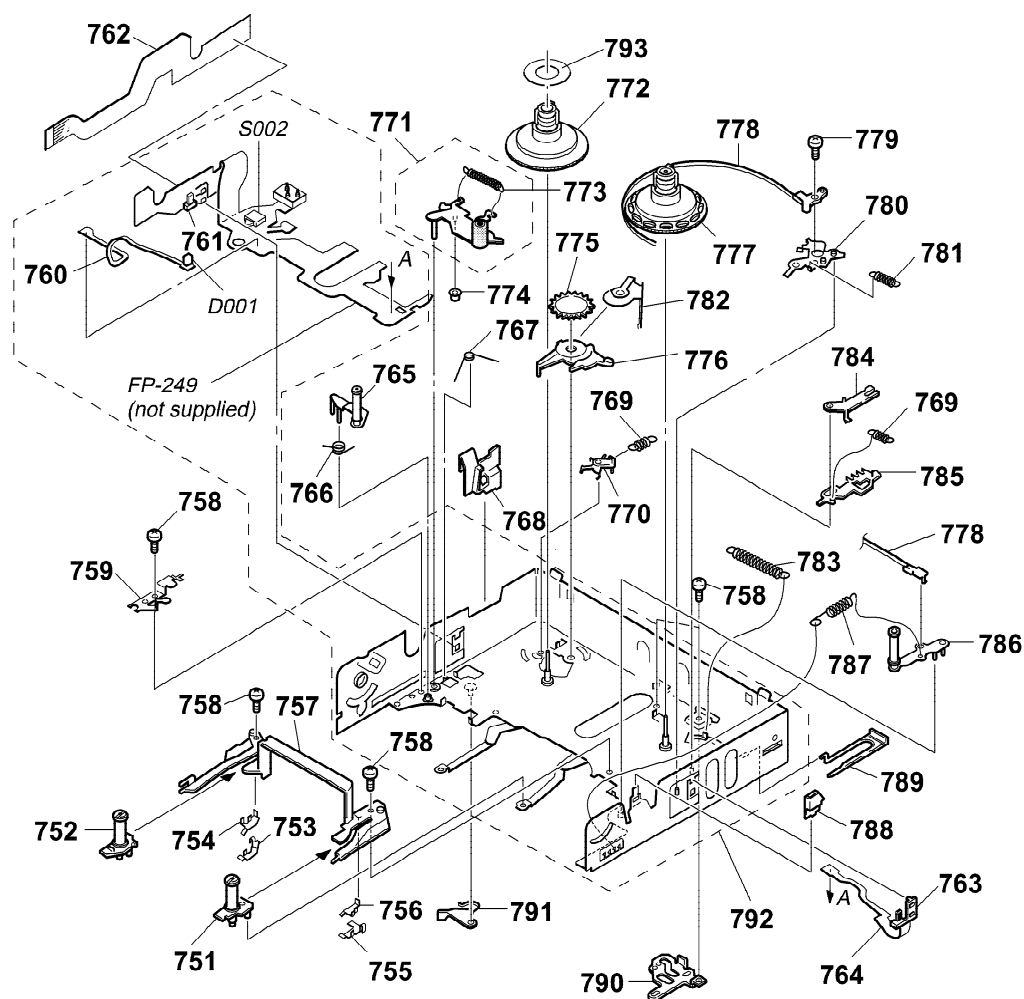

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
751	A-7040-419-A	BASE (S) BLOCK ASSY, GUIDE		773	3-965-648-01	SPRING (PINCH), TENSION	
752	A-7040-418-B	BASE (T) BLOCK ASSY, GUIDE		774	3-965-579-01	ROLLER, PINCH PRESS	
753	3-965-559-01	STOPPER (T)		775	3-965-563-01	GEAR, T SOFT	
754	3-965-557-01	STOPPER (T), GB		776	3-965-565-01	CLAW, T SOFT	
755	3-965-558-01	STOPPER (S)		777	X-3945-397-1	DECK ASSY, REEL, S	
756	3-965-556-01	STOPPER (S), GB		778	X-3945-396-1	BAND ASSY, TENSION REGULATOR	
757	3-965-553-01	RAIL, GUIDE		779	3-945-756-01	SCREW (M1.4X3)	
758	3-947-503-01	SCREW (M1.4X2.5)		780	3-965-583-01	ARM, RVS	
759	3-965-573-01	RETAINER, TG4		781	3-965-580-01	SPRING, TENSION	
760	1-658-213-11	FP-355 FLEXIBLE PRINT BOARD		782	3-966-384-01	SPRING, T SOFT	
761	3-965-552-01	HOLDER (T), SENSOR		783	3-965-578-01	SPRING, TENSION	
762	1-657-786-11	FP-221 FLEXIBLE BOARD		784	3-965-560-01	RATCHET, S	
763	3-965-551-01	HOLDER (S), SENSOR		785	3-965-561-01	PLATE, RELEASE, S RATCHET	
764	1-658-214-11	FP-356 FLEXIBLE PRINT BOARD		786	X-3945-395-1	ARM ASSY, TG1	
765	A-7040-417-A	ARM BLOCK ASSY, TG4		787	3-965-576-01	SPRING (TG1), TENSION	
766	3-965-574-01	SPRING, TORSION		788	3-965-567-01	LID OPEN	
767	3-965-575-01	SPRING (PINCH), TORSION		789	3-965-566-01	COVER, LS GUIDE	
768	3-965-568-01	GUIDE, LOCK		* 790	3-965-577-01	PLATE, CAM, LS	
769	3-965-562-01	SPRING (RATCHET), TENSION		791	3-965-569-01	ARM, EJ	
770	3-965-581-01	RATCHET, T		792	A-7040-427-A	CHASSIS (S1) ASSY, LS	
771	X-3945-394-1	ARM ASSY, PINCH		* 793	3-972-838-01	SPACER, REEL	
772	X-3945-398-1	DECK ASSY, REEL, T		D001	8-719-988-42	DIODE GL453	
				S002	1-572-688-11	SWITCH, PUSH (1 KEY)(C.C.LOCK)	

5-1-9. MECHANISM CHASSIS BLOCK SECTION

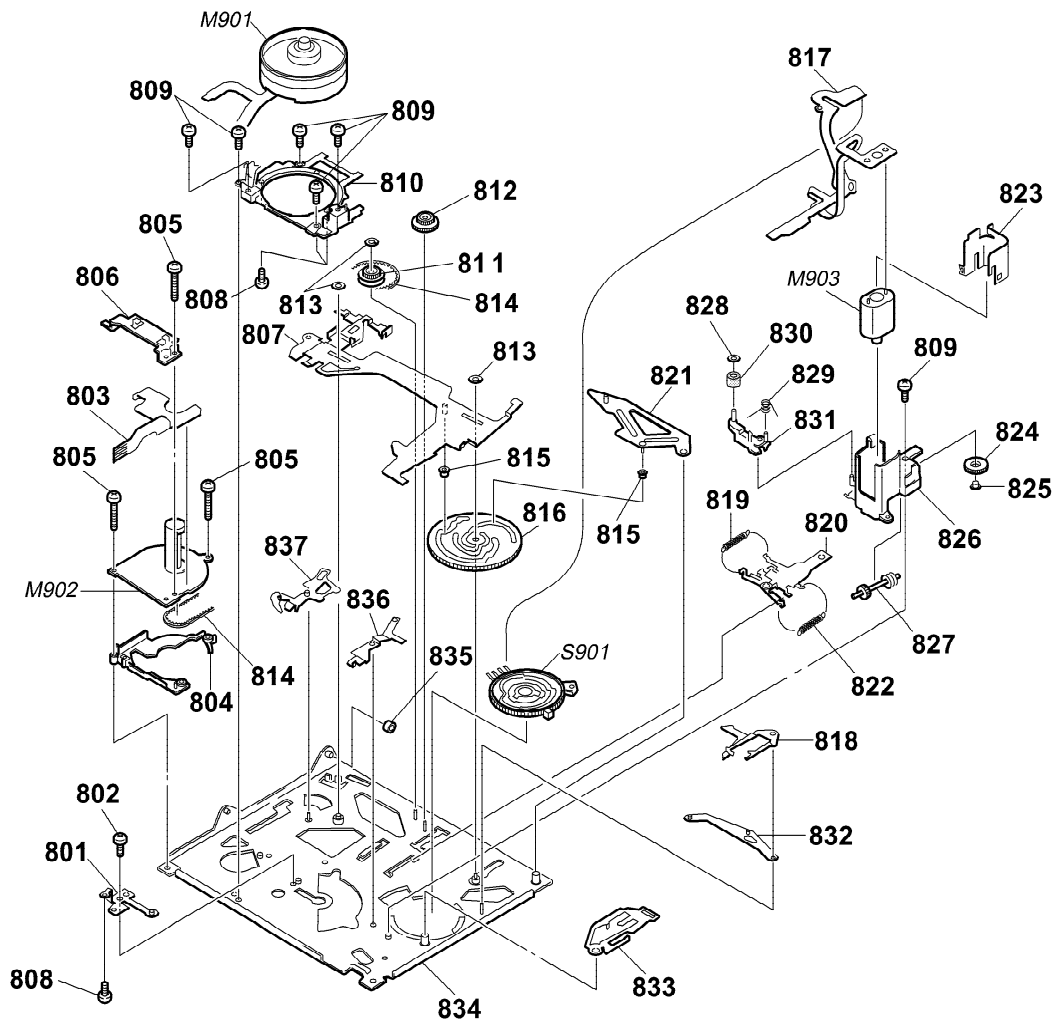

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
801	X-3947-343-1	GROUND (IM) ASSY, SHAFT		822	3-965-535-01	SPRING, TENSION	
802	3-965-550-02	SCREW (M1.7X1.6)		823	3-965-542-01	SHIELD, MOTOR	
803	1-657-785-11	FP-248 FLEXIBLE BOARD		824	3-965-539-01	GEAR (A)	
804	3-965-545-01	SPACER, CAPSTAN		825	3-965-538-01	SLEEVE, MOTOR HOLDER	
805	3-965-549-01	SCREW (M1.4 X 6.5)		826	3-965-540-01	HOLDER, MOTOR	
806	3-966-349-01	HOLDER, FLEXIBLE		827	3-965-541-01	SHAFT, WORM	
807	3-971-644-01	SLIDER (2), M		828	3-321-393-01	WASHER, STOPPER	
808	3-965-588-11	SCREW (M1.4)		829	3-965-724-01	SPRING, TORSION	
809	3-947-503-01	SCREW (M1.4X2.5)		830	A-7040-423-A	ROLLER BLOCK ASSY, HC	
810	A-7040-416-A	BASE BLOCK ASSY, DRUM		831	X-3945-407-1	ARM ASSY, HC ROLLER	
811	3-965-527-01	GEAR, CHANGE		832	3-965-531-01	ARM, GL	
812	3-965-544-01	GEAR, RELAY		833	3-965-530-01	PLATE (2), REGULATOR, TENSION	
813	3-331-007-21	WASHER		834	X-3946-548-2	CHASSIS ASSY, MECHANICAL	
814	3-965-546-01	BELT, TIMING		835	3-965-526-02	ROLLER, LS GUIDE	
815	3-965-533-01	ROLLER, LS		836	3-965-547-01	ARM, HC DRIVING	
816	3-965-528-01	GEAR, CAM		837	3-965-534-01	PLATE, PRESS, PINCH	
817	1-657-784-11	FP-220 FLEXIBLE BOARD		M901	A-7048-851-A	DRUM BLOCK ASSY (DGH-0D5A-R)(PAL)	
818	3-965-529-01	PLATE, REGULATOR, TENSION		M901	A-7048-849-A	DRUM BLOCK ASSY (DGH-0D4A-R)(NTSC)	
819	3-965-536-01	SPRING, TENSION		M902	8-835-531-32	MOTOR, DC SCE-0601A/C-NP (CAPSTAN)	
820	X-3945-388-1	SLIDER ASSY, GL		M903	X-3945-401-1	MOTOR ASSY, DC (LOADING)	
821	3-965-532-01	ARM, LS		S901	1-762-436-15	SWITCH, ROTARY (ENCODER)	

5-2. ELECTRICAL PARTS LIST

NOTE:

When indicating parts by reference number, please include the board name.

The components identified by mark Δ or dotted line with mark Δ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque Δ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

- Due to standardization, replacements in the parts list may be different from the parts specified in the diagrams or the components used on the set.
- -XX, -X mean standardized parts, so they may have some difference from the original one.
- Items marked “*” are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.
- CAPACITORS:
uF: μ F
- RESISTORS
All resistors are in ohms.
METAL: metal-film resistor
METAL OXIDE: Metal Oxide-film resistor
F: nonflammable
- COILS
uH: μ H
- SEMICONDUCTORS
In each case, u: μ , for example:
uA...: μ A..., uPA..., μ PA...,
uPB..., μ PB..., uPC..., μ PC...,
uPD..., μ PD...

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
	A-7073-057-A	CD-164 BOARD, COMPLETE (TRV14E/TRV24E)				< BATTERY >	
	A-7073-133-A	CD-165 BOARD, COMPLETE		BH401	1-550-104-11	HOLDER, BATTERY	
		(EXCEPT TRV14E/TRV24E)				< CAPACITOR >	
		(Ref.No.2,000 Series)		C401	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 25V
		< CAPACITOR >		C402	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 25V
C401	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V	C405	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C405	1-126-603-11	ELECT CHIP 4.7uF	20% 35V	C406	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
C406	1-126-603-11	ELECT CHIP 4.7uF	20% 35V	C407	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
		< CONNECTOR >		C408	1-107-682-11	CERAMIC CHIP 1uF	10% 16V
CN401	1-691-380-21	CONNECTOR, FFC/FPC 16P		C409	1-162-968-11	CERAMIC CHIP 0.0047uF	10% 50V
		< IC >		C410	1-104-847-11	TANTAL. CHIP 22uF	20% 4V
IC401	A-7030-638-A	CCD BLOCK ASSY (MN37240FP)		C412	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
		(TRV32/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C413	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
IC401	A-7030-779-A	CCD BLOCK ASSY (ICX207AK-13)(TRV14E)		C414	1-104-908-11	TANTAL. CHIP 47uF	20% 4V
IC401	A-7030-782-A	CCD BLOCK ASSY (ICX211AK-43)		C415	1-162-919-11	CERAMIC CHIP 22PF	5% 50V
		(TRV24E/TRV44E)		C416	1-162-919-11	CERAMIC CHIP 22PF	5% 50V
IC401	A-7030-791-A	CCD BLOCK ASSY (ICX209AK-43)		C417	1-104-847-11	TANTAL. CHIP 22uF	20% 4V
		(TRV34/TRV44)		C418	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
		< COIL >		C419	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
L401	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH		C421	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
		< TRANSISTOR >		C422	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
Q401	8-729-232-86	TRANSISTOR 2SK1875-BL/V		C424	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
Q402	8-729-117-73	TRANSISTOR 2SC4178-F14		C425	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
		< RESISTOR >		C426	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
R403	1-216-833-11	METAL CHIP 10K	5% 1/16W	C427	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
R404	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K	5% 1/16W	C429	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
R407	1-216-295-91	CONDUCTOR, CHIP (2012)		C430	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
				C431	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
				C432	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
				C433	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF	10% 16V
				C434	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
				C435	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
				C437	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF	20% 6.3V
				C438	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
				C439	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF	20% 6.3V
				C440	1-113-642-11	TANTAL. CHIP 47uF	20% 10V
				C441	1-164-005-11	CERAMIC CHIP 0.47uF	25V
				C442	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
				C443	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
				C444	1-164-346-11	CERAMIC CHIP 1uF	16V
				C445	1-164-005-11	CERAMIC CHIP 0.47uF	25V
				C446	1-164-005-11	CERAMIC CHIP 0.47uF	25V
				C448	1-162-965-11	CERAMIC CHIP 0.0015uF	10% 50V
				C449	1-164-489-11	CERAMIC CHIP 0.22uF	10% 16V
				C450	1-162-965-11	CERAMIC CHIP 0.0015uF	10% 50V
				C451	1-164-489-11	CERAMIC CHIP 0.22uF	10% 16V
				C452	1-104-908-11	TANTAL. CHIP 47uF	20% 4V
				C453	1-104-908-11	TANTAL. CHIP 47uF	20% 4V
						(TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
	A-7073-052-A	CF-45 BOARD, COMPLETE (TRV14E)					
	A-7073-159-A	CF-45 BOARD, COMPLETE (TRV24E)					
	A-7073-163-A	CF-46 BOARD, COMPLETE					
		(TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)					
	A-7073-137-A	CF-46 BOARD, COMPLETE (TRV32/TRV312)					
	A-7073-189-A	CF-46 BOARD, COMPLETE (TRV53)					
		(Ref.No.2,000 Series)					
	3-831-441-XX	CUSHION (5)					

Ref. No.	Part No.	Description			Remarks
C454	1-162-974-11	CERAMIC CHIP	0.01uF		50V
C455	1-164-227-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	25V
C456	1-135-181-21	TANTALUM CHIP	4.7uF	20%	6.3V
C458	1-162-961-11	CERAMIC CHIP	330PF	10%	50V
C461	1-164-357-11	CERAMIC CHIP	1000PF	5%	50V (TRV14E/TRV24E)
C462	1-164-357-11	CERAMIC CHIP	1000PF	5%	50V (TRV14E/TRV24E)
C465	1-164-357-11	CERAMIC CHIP	1000PF	5%	50V (TRV14E/TRV24E)
C467	1-164-357-11	CERAMIC CHIP	1000PF	5%	50V (TRV14E/TRV24E)
C468	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C469	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C470	1-107-823-11	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	16V
< CONNECTOR >					
CN401	1-766-866-21	CONNECTOR, FFC/FPC 6P			
CN402	1-774-054-21	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 45P			
CN403	1-566-537-11	CONNECTOR, FPC (NON ZIF) 5P (EXCEPT TRV53)			
CN404	1-750-630-11	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 16P(TRV53)			
CN405	1-770-627-21	PIN, CONNECTOR 10P			
CN406	1-770-629-21	PIN, CONNECTOR 12P			
CN407	1-770-620-21	PIN, CONNECTOR 3P			
CN409	1-580-055-21	PIN, CONNECTOR 2P			
< DIODE >					
D401	8-719-404-49	DIODE	MA111		
D402	8-719-059-51	DIODE	MA3J142E0LSO		
D403	8-719-404-49	DIODE	MA111		
D404	8-719-404-49	DIODE	MA111		
D405	8-719-059-57	DIODE	MAZJ082DFLSO		
D406	8-719-420-14	DIODE	MA8082-M		
D407	8-719-420-14	DIODE	MA8082-M		
D408	8-719-404-49	DIODE	MA111		
D410	8-719-404-49	DIODE	MA111		
D411	8-719-420-14	DIODE	MA8082-M	(EXCEPT TRV14E)	
△ D414	8-719-421-27	DIODE	MA728		
D415	8-719-404-49	DIODE	MA111		
D416	8-719-420-14	DIODE	MA8082-M		
D418	8-719-059-57	DIODE	MAZJ082DFLSO		
D419	8-719-404-49	DIODE	MA111		
D420	8-719-059-57	DIODE	MAZJ082DFLSO		
D421	8-719-404-49	DIODE	MA111		
D422	8-719-404-49	DIODE	MA111		
D424	8-719-059-57	DIODE	MAZJ082DFLSO		
D425	8-719-420-14	DIODE	MA8082-M		
D426	8-719-420-14	DIODE	MA8082-M		
D427	8-719-059-57	DIODE	MAZJ082DFLSO		
D428	8-719-059-57	DIODE	MAZJ082DFLSO	(TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
D430	8-719-404-49	DIODE	MA111		
D431	8-719-404-49	DIODE	MA111		
< IC >					
IC401	8-759-298-10	IC	S-8423NFS-T2		
IC402	8-759-449-48	IC	MB89098RPFV-G-152-BND		
IC403	8-759-059-05	IC	TL1596CPW-ELM1000		
IC404	8-759-299-00	IC	BA7785FS-E2		

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
< JACK >			
J401	1-565-276-21	JACK, ULTRA SMALL 1P (LANC)	
J402	1-695-514-21	JACK (SMALL TYPE) 1P (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
J402	1-695-514-11	JACK (SMALL TYPE) 1P (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
< COIL >			
L401	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH	
L402	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH	
L403	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH	
L404	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH (TRV14E/TRV24E)	
L404	1-216-295-91	CONDUCTOR, CHIP (2012) (EXCEPT TRV14E/TRV24E)	
L405	1-216-295-91	CONDUCTOR, CHIP (2012) (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
L406	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH (TRV14E/TRV24E)	
L406	1-216-295-91	CONDUCTOR, CHIP (2012) (EXCEPT TRV14E/TRV24E)	
< IC LINK >			
PS401	1-576-122-21	LINK, IC	
< TRANSISTOR >			
Q401	8-729-015-76	TRANSISTOR UN5211-TX	
Q402	8-729-030-54	TRANSISTOR MSB1218A-RT1 (TRV14E)	
Q402	8-729-230-60	TRANSISTOR 2SA1586-YG (TRV32/TRV312)	
Q402	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV44E)	
Q403	8-729-015-60	TRANSISTOR 2SJ316-TD	
Q404	8-729-015-76	TRANSISTOR UN5211-TX	
Q405	8-729-015-60	TRANSISTOR 2SJ316-TD	
Q406	8-729-015-76	TRANSISTOR UN5211-TX	
Q409	8-729-823-16	TRANSISTOR 2SC4555-5.6.7	
Q411	8-729-023-89	TRANSISTOR 2SJ305(TE85L)	
Q412	8-729-015-76	TRANSISTOR UN5211-TX	
< RESISTOR >			
R401	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R402	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R403	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV44E)	
R404	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV53)	
R405	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV44E)	
R406	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
R407	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R408	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
R409	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R410	1-216-805-11	METAL CHIP 47 5% 1/16W	
R411	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W	
R412	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R414	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R415	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W (EXCEPT TRV14E/TRV24E)	
R418	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W	
R421	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W	
R422	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
R424	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	

Note :

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note :

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks		
R425	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W (EXCEPT TRV14E)
R426	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R427	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R428	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R429	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R430	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R431	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R432	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R433	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R434	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R435	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R437	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/16W
R438	1-216-822-11	METAL CHIP	1.2K	5%	1/16W
R439	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R440	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W (TRV14E/TRV24E)
R440	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W (EXCEPT TRV14E/TRV24E)
R441	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R442	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R443	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R444	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R445	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R446	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R447	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R448	1-216-831-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/16W
R449	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W
R450	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/16W
R451	1-216-822-11	METAL CHIP	1.2K	5%	1/16W
R452	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W
R453	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R454	1-216-851-11	METAL CHIP	330K	5%	1/16W
R455	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/16W
R456	1-218-911-11	METAL GLAZE	470K	0.50%	1/16W
R457	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R458	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R459	1-218-903-11	METAL GLAZE	220K	0.50%	1/16W
R460	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R461	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R462	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R463	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R464	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R465	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R466	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R467	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R468	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R469	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R470	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R471	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R472	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R473	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R474	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R476	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R477	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R478	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R479	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R480	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R481	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R482	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R483	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R485	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R486	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks		
R487	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R488	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R489	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R490	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R491	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R492	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R493	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R494	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R495	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R496	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R497	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R498	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R499	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R500	1-216-822-11	METAL CHIP	1.2K	5%	1/16W
R501	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/16W
R502	1-216-831-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/16W
R503	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R504	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R505	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R506	1-216-826-11	METAL CHIP	2.7K	5%	1/16W
R507	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R508	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R509	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R510	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R511	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R513	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R514	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R515	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R517	1-216-810-11	METAL CHIP	120	5%	1/16W
R518	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R519	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R520	1-216-826-11	METAL CHIP	2.7K	5%	1/16W
R521	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R522	1-216-810-11	METAL CHIP	120	5%	1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)
R523	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512/TRV44E)
R523	1-414-229-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD			(TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)
R524	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R526	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512/TRV44E)
R526	1-414-229-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD			(TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)
R527	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512/TRV44E)
R527	1-414-229-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD			(TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)
R528	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512/TRV44E)
R528	1-414-229-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD			(TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)
R530	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
		< SWITCH >			
S401	1-771-025-21	SWITCH, ROTARY (ENCODER)			
S402	1-771-028-11	SWITCH, PUSH			
S403	1-762-650-21	SWITCH, SLIDE (STEADY SHOT)			(EXCEPT TRV14E)
S404	1-762-851-21	SWITCH, KEY BOARD (16:9 WIDE)			(EXCEPT TRV14E)
S405	1-762-851-21	SWITCH, KEY BOARD (COUNTER RESET)			
S406	1-762-851-21	SWITCH, KEY BOARD (TIME)			
S407	1-762-851-21	SWITCH, KEY BOARD (END SEARCH)			
S408	1-762-851-21	SWITCH, KEY BOARD (DISPLAY)			

Ref. No.	Part No.	Description			Remarks
C038	1-126-607-11	ELECT CHIP	47uF	20%	4V
C039	1-164-346-11	CERAMIC CHIP	1uF		16V
C040	1-164-346-11	CERAMIC CHIP	1uF		16V
C041	1-164-346-11	CERAMIC CHIP	1uF		16V
C042	1-124-778-00	ELECT CHIP	22uF	20%	6.3V
C043	1-107-682-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	16V
C044	1-164-346-11	CERAMIC CHIP	1uF		16V
C045	1-126-395-11	ELECT	22uF	20%	16V
C046	1-128-006-11	ELECT CHIP	4.7uF	20%	25V
< CONNECTOR >					
* CN003	1-691-935-11	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 38P			
CN005	1-770-620-21	PIN, CONNECTOR 3P			
< DIODE >					
D001	8-719-989-33	DIODE	FC806		
D002	8-719-420-14	DIODE	MA8082-M		
< FUSE >					
△ F001	1-533-284-11	LINK, CHIP IC (TRV14E/TRV24E/TRV44E)			
△ F001	1-533-483-11	FUSE (SMD) 1.6A/125V (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)			
△ F003	1-533-284-11	LINK, CHIP IC (TRV14E/TRV24E/TRV44E)			
△ F003	1-533-483-11	FUSE (SMD) 1.6A/125V (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)			
△ F004	1-533-284-11	LINK, CHIP IC (TRV14E/TRV24E/TRV44E)			
△ F004	1-533-483-11	FUSE (SMD) 1.6A/125V (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)			
< IC >					
IC001	8-759-350-29	IC	SN104213PM-T6		
< COIL >					
L002	1-416-193-11	COIL, CHOKE 10uH			
L004	1-416-193-11	COIL, CHOKE 10uH			
L005	1-416-194-11	COIL, CHOKE 47uH			
L006	1-416-194-11	COIL, CHOKE 47uH			
L007	1-411-705-11	COIL, CHOKE 22uH			
L008	1-416-194-11	COIL, CHOKE 47uH			
L009	1-411-705-11	COIL, CHOKE 22uH			
L010	1-412-056-11	INDUCTOR CHIP 4.7uH			
L011	1-412-056-11	INDUCTOR CHIP 4.7uH			
L012	1-412-056-11	INDUCTOR CHIP 4.7uH			
L013	1-412-056-11	INDUCTOR CHIP 4.7uH			
L014	1-412-064-11	INDUCTOR CHIP 100uH			
L015	1-412-064-11	INDUCTOR CHIP 100uH			
L016	1-412-056-11	INDUCTOR CHIP 4.7uH			
L017	1-412-056-11	INDUCTOR CHIP 4.7uH			
L018	1-412-056-11	INDUCTOR CHIP 4.7uH			
< TRANSISTOR >					
Q001	8-729-033-14	TRANSISTOR	FP107-TL		
Q002	8-729-033-14	TRANSISTOR	FP107-TL		
Q003	8-729-804-41	TRANSISTOR	2SB1122-S		
Q004	8-729-033-14	TRANSISTOR	FP107-TL		
Q005	8-729-033-14	TRANSISTOR	FP107-TL		

Note :
Les composants identifiés par une marque  sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifique.

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks			
Q006	8-729-033-14	TRANSISTOR	FP107-TL			
Q007	8-729-030-75	TRANSISTOR	2SK2316-TD			
Q008	8-729-402-42	TRANSISTOR	UN5213			
< RESISTOR >						
R001	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	
R002	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/16W	
R003	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W	
R004	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	
R005	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W	
R006	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W	
R007	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	
R008	1-216-813-11	METAL CHIP	220	5%	1/16W	
R009	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	
R010	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W	
R013	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R014	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	
R015	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W	
R016	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R017	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R018	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R019	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R020	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/16W	
R021	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W	
R022	1-216-831-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/16W	
R023	1-216-797-11	METAL CHIP	10	5%	1/16W	
R024	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W	
R025	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	
R027	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R032	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R033	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R037	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R038	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R040	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R041	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R045	1-218-915-11	METAL GLAZE	680K	0.50%	1/16W	
R046	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
< SWITCH >						
S001	1-771-039-11	SWITCH, PUSH (START/STOP)				
S002	1-572-467-21	SWITCH, PUSH (1 KEY)(EJECT)				
S004	1-771-039-11	SWITCH, PUSH (STANDBY)				
< TRANSFORMER >						
△ T001	1-431-246-21	TRANSFORMER, DC/DC CONVERTER				
FP-249 BOARD ***** (Ref.No.5,000 Series) 1-658-214-11 FP-356 FLEXIBLE BOARD 3-965-551-01 HOLDER (S), SENSOR 3-965-552-01 HOLDER (T), SENSOR < HOLE ELEMENT >						
H001	8-719-033-37	ELEMENT, HALL HW-105C				
H002	8-719-033-37	ELEMENT, HALL HW-105C				

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks			
< TRANSISTOR >						
Q001	8-729-907-25	TRANSISTOR	PT4850F			
Q002	8-729-907-25	TRANSISTOR	PT4850F			
< SWITCH >						
S001	1-692-614-11	SWITCH, PUSH (3 KEY)				
S002	1-572-688-11	SWITCH, PUSH (1 KEY) (C.C.LOCK)				
FP-355 BOARD						

(Ref.No.5,000 Series)						
1-658-213-11	FP-355 FLEXIBLE BOARD					
< DIODE >						
D001	8-719-988-42	DIODE	GL453S			
A-7073-091-A IR-28 BOARD, COMPLETE (TRV53)						

(Ref.No.1,000 Series)						
< CAPACITOR >						
C001	1-109-982-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V	
C002	1-109-982-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V	
C003	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V	
C004	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
C005	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
C006	1-107-823-11	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	16V	
C008	1-162-921-11	CERAMIC CHIP	33PF	5%	50V	
C009	1-162-922-11	CERAMIC CHIP	39PF	5%	50V	
C010	1-162-909-11	CERAMIC CHIP	4PF	0.25PF	50V	
C011	1-164-668-11	CERAMIC CHIP	510PF	5%	50V	
C012	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%	6.3V	
C013	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%	6.3V	
C014	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
C015	1-135-201-11	TANTALUM CHIP	10uF	20%	4V	
C017	1-135-145-11	TANTALUM CHIP	0.47uF	10%	35V	
C018	1-113-987-11	TANTAL. CHIP	4.7uF	20%	25V	
C019	1-107-823-11	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	16V	
C020	1-107-823-11	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	16V	
C022	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
C023	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%	6.3V	
C024	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
C025	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
C026	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
C029	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
C030	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V	
C031	1-135-145-11	TANTALUM CHIP	0.47uF	10%	35V	
C033	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%	6.3V	
C036	1-104-852-11	TANTAL. CHIP	22uF	20%	6.3V	
C037	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V	
C038	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V	
C039	1-135-181-21	TANTALUM CHIP	4.7uF	20%	6.3V	
< CONNECTOR >						
* CN001	1-691-922-11	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P				

IR-28

JK-154

JK-155

LB-49

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks			
< IC >						
IC001	8-759-455-09	IC LA9510W-TBM				
< COIL >						
L002	1-412-948-11	INDUCTOR 5.6uH				
L003	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH				
L004	1-412-957-11	INDUCTOR 33uH				
L005	1-412-957-11	INDUCTOR 33uH				
< TRANSISTOR >						
Q006	8-729-122-63	TRANSISTOR 2SA1226				
Q007	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS				
< RESISTOR >						
R002	1-218-879-11	METAL GLAZE	22K	0.50%	1/16W	
R004	1-216-831-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/16W	
R005	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W	
R006	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W	
R007	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W	
R008	1-216-041-00	METAL CHIP	470	5%	1/10W	
R009	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R013	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R015	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W	
R016	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	
R017	1-216-815-11	METAL CHIP	330	5%	1/16W	
R019	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R020	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R021	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	
R022	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R023	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	
R024	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W	
R033	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W	
R034	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	
R035	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	
R036	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/16W	
R039	1-216-832-11	METAL CHIP	8.2K	5%	1/16W	
R041	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R043	1-216-847-11	METAL CHIP	150K	5%	1/16W	
R044	1-216-847-11	METAL CHIP	150K	5%	1/16W	
R046	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
A-7073-058-A	JK-154 BOARD, COMPLETE (TRV14E/TRV24E)					

A-7073-162-A	JK-155 BOARD, COMPLETE					

	(TRV34/TRV44/TRV52/TRV44E)					
A-7073-134-A	JK-155 BOARD, COMPLETE					

	(TRV32/TRV53/TRV312/TRV512)					
	(Ref.No.2,000 Series)					
< CAPACITOR >						
C061	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V	
	(TRV14E/TRV24E)					
C062	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V	
	(TRV14E/TRV24E)					
C065	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V	
< CONNECTOR >						
CN060	1-764-680-21	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 8P				

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks			
		< DIODE >				
D063	8-719-059-57	DIODE MAZJ082DFLSO				
D069	8-719-059-57	DIODE MAZJ082DFLSO				
D070	8-719-061-82	DIODE TLSU1002(TPX1,SONY)				
		< FERRITE BEAD >				
FB061	1-414-228-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD				
(TRV34/TRV44/TRV52/TRV44E)						
FB061	1-414-229-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD				
(TRV32/TRV53/TRV312/TRV512/TRV14E/TRV24E)						
		< JACK >				
J060	1-537-726-11	TERMINAL BOARD (VIDEO/AUDIO OUT)				
		< COIL >				
L061	1-216-295-91	CONDUCTOR, CHIP (2012)				
L062	1-216-295-91	CONDUCTOR, CHIP (2012)				
(TRV34/TRV44/TRV52/TRV44E)						
		< RESISTOR >				
R062	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	
(TRV14E/TRV24E)						
R062	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W	
(EXCEPT TRV14E/TRV24E)						
R065	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
A-7073-086-A LB-49 BOARD, COMPLETE (TRV53)						

(Ref.No.7,000 Series)						
		< CAPACITOR >				
C801	1-104-917-11	TANTAL. CHIP	15uF	20%	20V	
C802	1-115-566-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	10V	
C803	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
C804	1-163-020-00	CERAMIC CHIP	0.0082uF	10%	50V	
C805	1-163-020-00	CERAMIC CHIP	0.0082uF	10%	50V	
C806	1-163-020-00	CERAMIC CHIP	0.0082uF	10%	50V	
		< CONNECTOR >				
CN801	1-779-383-11	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 10P				
		< DIODE >				
D802	8-719-056-49	DIODE 1SS370(TE85L)				
		< COIL >				
L801	1-412-033-11	INDUCTOR CHIP 220uH				
L802	1-412-029-11	INDUCTOR CHIP 10uH				
		< FLUORECENT INDICATOR >				
△ND801	1-517-325-11	LANP, FLUORESCENT (0.55 INCH)				
		< TRANSISTOR >				
Q801	8-729-024-60	TRANSISTOR MTD6N15T4				
		< RESISTOR >				
R801	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W	
R802	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W	

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
< TRANSFORMER >			
△ T801	1-429-756-21	TRANSFORMER, INVERTER	
A-7073-050-A	MA-296 BOARD, COMPLETE (TRV14E/TRV24E)	*****	
A-7073-165-A	MA-297 BOARD, COMPLETE	*****	
	(TRV34/TRV44/TRV44E)		
A-7073-138-A	MA-297 BOARD, COMPLETE (TRV32/TRV312)	*****	
A-7073-192-A	MA-297 BOARD, COMPLETE (TRV52/TRV512)	*****	
A-7073-190-A	MA-297 BOARD, COMPLETE (TRV53)	*****	
(Ref.No.2,000 Series)			
< CAPACITOR >			
C953	1-162-967-11	CERAMIC CHIP 0.0033uF 10% 50V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C954	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C955	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10% 25V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV24E/TRV44E)	
C956	1-115-156-11	CERAMIC CHIP 1uF 10V (TRV52/TRV53/TRV512)	
C957	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C958	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C959	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C960	1-109-982-11	CERAMIC CHIP 1uF 10% 10V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C961	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C962	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV24E/TRV44E)	
C963	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C964	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V	
C966	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V (EXCEPT TRV14E/TRV24E)	
C967	1-107-686-11	TANTAL. CHIP 4.7uF 20% 16V (EXCEPT TRV14E/TRV24E)	
C969	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C970	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C972	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C973	1-109-982-11	CERAMIC CHIP 1uF 10% 10V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C974	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C975	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10% 25V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C977	1-162-967-11	CERAMIC CHIP 0.0033uF 10% 50V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C978	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V	
C980	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
C982	1-165-128-11	CERAMIC CHIP 0.22uF 16V (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
C983	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
C984	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
C985	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
C986	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
C988	1-164-346-11	CERAMIC CHIP 1uF 16V (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
C990	1-124-779-00	ELECT CHIP 10uF 20% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C990	1-126-607-11	ELECT CHIP 47uF 20% 4V (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
C991	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10% 25V (TRV53)	
C991	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10% 16V (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
C993	1-124-779-00	ELECT CHIP 10uF 20% 16V	
C995	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C996	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C998	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C999	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
< CONNECTOR >			
CN951	1-750-076-21	CONNECTOR, FFC/FPC 12P	
CN952	1-580-055-21	PIN, CONNECTOR 2P (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
CN953	1-580-055-21	PIN, CONNECTOR 2P	
< DIODE >			
D952	8-719-059-51	DIODE MA3J142E0LSO	
D956	8-749-060-65	DIODE DCC3810 (TRV52/TRV53/TRV512)	
< IC >			
IC951	8-759-380-80	IC LA7473V-TLM (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
IC952	8-759-339-63	IC NJM2118V-TE2 (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
IC953	8-749-013-49	IC PNA4613M00XD (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
< JACK >			
J951	1-691-737-11	JACK, SMALL TYPE (MIC)(TRV52/TRV512)	
J951	1-568-027-11	JACK, SMALL TYPE (MIC) (EXCEPT TRV52/TRV512)	
< TRANSISTOR >			
Q951	8-729-030-54	TRANSISTOR MSB1218A-RT1 (TRV14E/TRV24E)	
Q951	8-729-230-60	TRANSISTOR 2SA1586-YG (TRV32/TRV312)	
Q951	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
Q954	8-729-140-75	TRANSISTOR 2SD999-CLCK	
< RESISTOR >			
R953	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R954	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R955	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R956	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	

Note : The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for the safety. Replace only with part number specified.	Note : Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.
--	--

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
R957	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R958	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R959	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R960	1-216-311-00	METAL CHIP 6.8 5% 1/10W (TRV52/TRV53/TRV512)	
R961	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R962	1-216-839-11	METAL CHIP 33K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R963	1-216-831-11	METAL CHIP 6.8K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R964	1-216-831-11	METAL CHIP 6.8K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R965	1-216-839-11	METAL CHIP 33K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R966	1-216-302-00	METAL CHIP 2.7 5% 1/10W (TRV52/TRV53/TRV512)	
R967	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R968	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R969	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R970	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R973	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R975	1-216-831-11	METAL CHIP 6.8K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R976	1-216-831-11	METAL CHIP 6.8K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R978	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5% 1/16W (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R979	1-216-819-11	METAL CHIP 680 5% 1/16W (TRV53)	
R979	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5% 1/16W (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R980	1-216-830-11	METAL CHIP 5.6K 5% 1/16W (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R981	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5% 1/16W (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R982	1-216-831-11	METAL CHIP 6.8K 5% 1/16W (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R983	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5% 1/16W (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R986	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R989	1-216-824-11	METAL CHIP 1.8K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R990	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R991	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R992	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R993	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R995	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R996	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R997	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5% 1/16W (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
		< SWITCH >	
S951	1-771-039-11	SWITCH, PUSH (CAMERA)(TRV14E/TRV24E)	
S951	1-771-040-21	SWITCH, PUSH (CAMERA)(TRV32/TRV312)	
S952	1-771-040-21	SWITCH, PUSH (PLAYER)(TRV14E/TRV24E)	
S952	1-771-039-11	SWITCH, PUSH (PLAYER)(TRV32/TRV312)	
	A-7093-273-A	PD-74 BOARD, COMPLETE (TRV24E)	

		(Ref.No.8,000 Series)	
		< CAPACITOR >	
C901	1-104-913-11	TANTAL. CHIP 10uF 20% 16V	
C902	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C903	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C904	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20% 6.3V	
C905	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C906	1-107-686-11	TANTAL. CHIP 4.7uF 20% 16V	
C909	1-162-923-11	CERAMIC CHIP 47PF 5% 50V	
C910	1-164-816-11	CERAMIC CHIP 220PF 2% 50V	
C911	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C912	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V	
C913	1-162-928-11	CERAMIC CHIP 120PF 5% 50V	
C915	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C918	1-165-319-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 50V	
C919	1-164-360-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 16V	
C920	1-164-360-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 16V	
C921	1-164-360-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 16V	
C922	1-164-505-11	CERAMIC CHIP 2.2uF 16V	
C923	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C924	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C925	1-135-213-21	TANTAL. CHIP 3.3uF 20% 25V	
C951	1-115-566-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 10% 10V	
C952	1-164-218-11	CERAMIC CHIP 180PF 0.25PF 50V	
C953	1-164-360-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 16V	
C954	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V	
C955	1-164-360-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 16V	
C956	1-162-966-11	CERAMIC CHIP 0.0022uF 10% 50V	
C957	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10% 25V	
C958	1-162-962-11	CERAMIC CHIP 470PF 10% 50V	
C959	1-115-566-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 10% 10V	
C960	1-115-566-11	CERAMIC CHIP 4.7uF 10% 10V	
C961	1-162-962-11	CERAMIC CHIP 470PF 10% 50V	
C962	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 25V	
C963	1-164-489-11	CERAMIC CHIP 0.22uF 10% 16V	
C964	1-162-962-11	CERAMIC CHIP 470PF 10% 50V	
C965	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V	
C966	1-164-346-11	CERAMIC CHIP 1uF 16V	
C967	1-104-911-11	TANTAL. CHIP 33uF 20% 10V	
C968	1-164-664-11	CERAMIC CHIP 0.033uF 10% 50V	
C969	1-164-505-11	CERAMIC CHIP 2.2uF 16V	
C970	1-164-505-11	CERAMIC CHIP 2.2uF 16V	
C972	1-164-505-11	CERAMIC CHIP 2.2uF 16V	
C973	1-164-505-11	CERAMIC CHIP 2.2uF 16V	
C974	1-164-505-11	CERAMIC CHIP 2.2uF 16V	
C975	1-164-505-11	CERAMIC CHIP 2.2uF 16V	
C976	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 25V	

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
△ C977	1-113-521-11	CERAMIC CHIP 12PF	10%	3KV	R913	1-218-891-11	METAL GLAZE 68K 0.50% 1/16W
C978	1-164-360-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	16V	R914	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W	
< CONNECTOR >				R915	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
CN802	1-770-629-21	PIN, CONNECTOR 12P		R916	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W	
CN803	1-691-386-11	CONNECTOR, FFC/FPC 22P		R917	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
CN804	1-764-708-21	CONNECTOR, FFC/FPC (LIF) 9P		R918	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5% 1/16W	
CN807	1-766-346-21	CONNECTOR, FFC/FPC 16P		R920	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
CN951	1-764-709-11	CONNECTOR, FFC/FPC (LIF) 10P		R921	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W	
< DIODE >				R922	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
D801	8-713-102-80	DIODE 1T369-01-T8A		R923	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W	
D802	8-719-420-51	DIODE MA729		R927	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
D901	8-719-404-49	DIODE MA111		R928	1-216-830-11	METAL CHIP 5.6K 5% 1/16W	
D903	8-713-102-80	DIODE 1T369-01-T8A		R931	1-216-839-11	METAL CHIP 33K 5% 1/16W	
D904	8-719-421-27	DIODE MA728		R932	1-216-839-11	METAL CHIP 33K 5% 1/16W	
D905	8-719-061-82	DIODE TLSU1002(TPX1,SONY)		R933	1-216-840-11	METAL CHIP 39K 5% 1/16W	
D951	8-719-989-33	DIODE FC806		R934	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
D952	8-719-941-86	DIODE DAN202U		R936	1-216-842-11	METAL CHIP 56K 5% 1/16W	
D953	8-719-404-49	DIODE MA111		R940	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
D954	8-719-058-86	DIODE PG1101H-TR		R945	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
D955	8-719-404-49	DIODE MA111		R947	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W	
< IC >				R949	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
IC901	8-759-368-60	IC CM7012L3-T4		R951	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
IC902	8-759-359-49	IC NJM3414AV(TE2)		R952	1-216-840-11	METAL CHIP 39K 5% 1/16W	
IC951	8-759-060-94	IC MB3785APFV-G-BND-ER		R953	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
< COIL >				R954	1-218-895-11	METAL GLAZE 100K 0.50% 1/16W	
L901	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH		R955	1-218-885-11	METAL GLAZE 39K 0.50% 1/16W	
L902	1-414-753-91	INDUCTOR 4.7uH		R957	1-218-883-11	METAL GLAZE 33K 0.50% 1/16W	
L903	1-412-954-11	INDUCTOR 18uH		R959	1-218-871-11	METAL GLAZE 10K 0.50% 1/16W	
L905	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH		R960	1-218-885-11	METAL GLAZE 39K 0.50% 1/16W	
L951	1-412-056-11	INDUCTOR CHIP 4.7uH		R961	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
L952	1-412-058-11	INDUCTOR CHIP 10uH		R962	1-218-879-11	METAL GLAZE 22K 0.50% 1/16W	
L953	1-424-674-11	COIL, CHOKE 22uH		R963	1-218-871-11	METAL GLAZE 10K 0.50% 1/16W	
L954	1-409-536-41	COIL, CHOKE 150uH		R964	1-218-871-11	METAL GLAZE 10K 0.50% 1/16W	
L955	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH		R965	1-218-883-11	METAL GLAZE 33K 0.50% 1/16W	
L956	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH		R966	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W	
L957	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH		R967	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
< TRANSISTOR >				R968	1-218-863-11	METAL GLAZE 4.7K 0.50% 1/16W	
Q901	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		R970	1-216-851-11	METAL CHIP 330K 5% 1/16W	
Q906	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS		R971	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
Q952	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		R972	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W	
Q955	8-729-823-84	TRANSISTOR FP102		R973	1-216-851-11	METAL CHIP 330K 5% 1/16W	
Q956	8-729-804-41	TRANSISTOR 2SB1122-S		R974	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W	
Q957	8-729-039-43	TRANSISTOR FP216-TL		R975	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
Q958	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS		R976	1-216-813-11	METAL CHIP 220 5% 1/16W	
< RESISTOR >				R977	1-216-051-00	METAL CHIP 1.2K 5% 1/10W	
R901	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W		R978	1-216-051-00	METAL CHIP 1.2K 5% 1/10W	
R902	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W		R979	1-216-810-11	METAL CHIP 120 5% 1/16W	
R903	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W		R980	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W	
R904	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W		R983	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W	
R905	1-216-839-11	METAL CHIP 33K 5% 1/16W		R988	1-216-840-11	METAL CHIP 39K 5% 1/16W	
R906	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W		R989	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R907	1-216-840-11	METAL CHIP 39K 5% 1/16W		R991	1-216-822-11	METAL CHIP 1.2K 5% 1/16W	
R908	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W		R992	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5% 1/16W	
R909	1-216-827-11	METAL CHIP 3.3K 5% 1/16W		R993	1-216-827-11	METAL CHIP 3.3K 5% 1/16W	
R911	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W		R994	1-216-831-11	METAL CHIP 6.8K 5% 1/16W	

Note :

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note :

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
< SWITCH >			
S901	1-572-467-21	SWITCH, PUSH (MIRROR)(1 KEY)	
S992	1-762-833-11	SWITCH, TACTILE (VOLUME -)	
S993	1-762-833-11	SWITCH, TACTILE (VOLUME +)	
S994	1-762-833-11	SWITCH, TACTILE (BRIGHT -)	
S995	1-762-833-11	SWITCH, TACTILE (BRIGHT +)	
< TRANSFORMER >			
T951	1-431-292-21	TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER	
△ T952	1-429-547-31	TRANSFORMER, INVERTER	
A-7093-270-A PD-75 BOARD, COMPLETE (TRV14E)			

(Ref.No.8,000 Series)			
< CAPACITOR >			
C1901	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF	20% 6.3V
C1903	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V
C1904	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
C1907	1-162-924-11	CERAMIC CHIP 56PF	5% 50V
C1908	1-107-687-11	TANTAL. CHIP 3.3uF	20% 20V
C1909	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
C1910	1-162-957-11	CERAMIC CHIP 220PF	5% 50V
C1911	1-162-959-11	CERAMIC CHIP 330PF	5% 50V
C1913	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C1914	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF	10% 50V
C1915	1-162-926-11	CERAMIC CHIP 82PF	5% 50V
C1916	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V
C1917	1-164-363-11	CERAMIC CHIP 560PF	5% 50V
C1918	1-135-177-21	TANTALUM CHIP 1uF	20% 20V
C1919	1-135-177-21	TANTALUM CHIP 1uF	20% 20V
C1920	1-104-916-11	TANTAL. CHIP 6.8uF	20% 20V
C1921	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
C1922	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
C1923	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C1924	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
C1925	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
C1951	1-115-566-11	CERAMIC CHIP 4.7uF	10% 10V
C1952	1-164-218-11	CERAMIC CHIP 180PF	0.25PF 50V
C1953	1-164-360-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	16V
C1954	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V
C1955	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF	10% 25V
C1956	1-162-966-11	CERAMIC CHIP 0.0022uF	10% 50V
C1957	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF	10% 25V
C1958	1-162-962-11	CERAMIC CHIP 470PF	10% 50V
C1960	1-115-566-11	CERAMIC CHIP 4.7uF	10% 10V
C1961	1-162-962-11	CERAMIC CHIP 470PF	10% 50V
C1962	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V
C1963	1-164-489-11	CERAMIC CHIP 0.22uF	10% 16V
C1964	1-162-962-11	CERAMIC CHIP 470PF	10% 50V
C1965	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF	10% 50V
C1966	1-164-346-11	CERAMIC CHIP 1uF	16V
C1967	1-104-911-11	TANTAL. CHIP 33uF	20% 10V
C1968	1-164-664-11	CERAMIC CHIP 0.033uF	10% 50V
C1969	1-164-505-11	CERAMIC CHIP 2.2uF	16V
C1970	1-164-005-11	CERAMIC CHIP 0.47uF	25V

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
C1972	1-164-505-11	CERAMIC CHIP 2.2uF	16V
C1973	1-164-505-11	CERAMIC CHIP 2.2uF	16V
C1974	1-164-005-11	CERAMIC CHIP 0.47uF	25V
C1975	1-164-505-11	CERAMIC CHIP 2.2uF	16V
C1976	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 25V
△ C1977	1-113-521-11	CERAMIC CHIP 12PF	10% 3KV
C1978	1-164-360-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	16V
< CONNECTOR >			
CN1802	1-770-629-21	PIN, CONNECTOR 12P	
CN1803	1-691-388-11	CONNECTOR, FFC/FPC 24P	
CN1804	1-764-708-21	CONNECTOR, FFC/FPC (LIF) 9P	
CN1807	1-766-346-21	CONNECTOR, FFC/FPC 16P	
CN1951	1-764-709-11	CONNECTOR, FFC/FPC (LIF) 10P	
< DIODE >			
D1902	8-713-102-80	DIODE 1T369-01-T8A	
D1903	8-719-422-41	DIODE MA8051-L-TX	
D1904	8-719-421-27	DIODE MA728	
D1905	8-719-061-82	DIODE TLSU1002(TPX1,SONY)	
D1951	8-719-989-33	DIODE FC806	
D1952	8-719-941-86	DIODE DAN202U	
D1953	8-719-404-49	DIODE MA111	
D1954	8-719-058-86	DIODE PG1101H-TR	
D1955	8-719-404-49	DIODE MA111	
< IC >			
IC1901	8-759-394-52	IC LZ95NA04	
IC1902	8-759-359-49	IC NJM34114AV(TE2)	
IC1951	8-759-060-94	IC MB3785APFV-G-BND-ER	
< COIL >			
L1901	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH	
L1902	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH	
L1903	1-216-295-91	CONDUCTOR, CHIP (2012)	
L1904	1-412-957-11	INDUCTOR 33uH	
L1951	1-412-056-11	INDUCTOR CHIP 4.7uH	
L1952	1-412-058-11	INDUCTOR CHIP 10uH	
L1953	1-424-674-11	COIL, CHOKE 22uH	
L1954	1-409-536-41	COIL, CHOKE 150uH	
L1955	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH	
L1956	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH	
L1957	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH	
< TRANSISTOR >			
Q1901	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213	
Q1904	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG	
Q1905	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS	
Q1952	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213	
Q1955	8-729-823-84	TRANSISTOR FP102	
Q1956	8-729-804-41	TRANSISTOR 2SB1122-S	
Q1957	8-729-039-43	TRANSISTOR FP216-TL	
Q1958	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS	
Q1962	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS	

Note :

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note :

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description				Remarks
< RESISTOR >						
R1900	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W	
R1903	1-218-891-11	METAL GLAZE	68K	0.50%	1/16W	
R1904	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W	
R1907	1-216-844-11	METAL CHIP	82K	5%	1/16W	
R1908	1-216-844-11	METAL CHIP	82K	5%	1/16W	
R1909	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	
R1910	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W	
R1911	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	
R1912	1-216-831-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/16W	
R1913	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R1914	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R1915	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	
R1916	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W	
R1917	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R1918	1-216-838-11	METAL CHIP	27K	5%	1/16W	
R1919	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W	
R1920	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W	
R1921	1-216-843-11	METAL CHIP	68K	5%	1/16W	
R1922	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W	
R1923	1-216-843-11	METAL CHIP	68K	5%	1/16W	
R1924	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	
R1925	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	
R1926	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W	
R1927	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	
R1928	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R1929	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	
R1930	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W	
R1931	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W	
R1932	1-216-842-11	METAL CHIP	56K	5%	1/16W	
R1933	1-216-850-11	METAL CHIP	270K	5%	1/16W	
R1934	1-218-883-11	METAL GLAZE	33K	0.50%	1/16W	
R1935	1-218-879-11	METAL GLAZE	22K	0.50%	1/16W	
R1936	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	
R1937	1-218-883-11	METAL GLAZE	33K	0.50%	1/16W	
R1938	1-218-879-11	METAL GLAZE	22K	0.50%	1/16W	
R1939	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W	
R1940	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R1943	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R1945	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	
R1947	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	
R1949	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R1951	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R1952	1-216-840-11	METAL CHIP	39K	5%	1/16W	
R1953	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	
R1954	1-218-895-11	METAL GLAZE	100K	0.50%	1/16W	
R1955	1-218-885-11	METAL GLAZE	39K	0.50%	1/16W	
R1956	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	
R1957	1-218-883-11	METAL GLAZE	33K	0.50%	1/16W	
R1958	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R1959	1-218-871-11	METAL GLAZE	10K	0.50%	1/16W	
R1960	1-218-885-11	METAL GLAZE	39K	0.50%	1/16W	
R1961	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	
R1962	1-218-879-11	METAL GLAZE	22K	0.50%	1/16W	
R1963	1-218-871-11	METAL GLAZE	10K	0.50%	1/16W	
R1964	1-218-877-11	METAL GLAZE	18K	0.50%	1/16W	
R1965	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W	
R1966	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W	
R1967	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	
R1968	1-218-863-11	METAL GLAZE	4.7K	0.50%	1/16W	
R1970	1-216-851-11	METAL CHIP	330K	5%	1/16W	

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks		
R1971	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W
R1972	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R1973	1-216-851-11	METAL CHIP	330K	5%	1/16W
R1974	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R1975	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R1976	1-216-813-11	METAL CHIP	220	5%	1/16W
R1977	1-216-051-00	METAL CHIP	1.2K	5%	1/10W
R1978	1-216-051-00	METAL CHIP	1.2K	5%	1/10W
R1979	1-216-810-11	METAL CHIP	120	5%	1/16W
R1980	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R1983	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R1987	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R1991	1-216-822-11	METAL CHIP	1.2K	5%	1/16W
R1992	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/16W
R1993	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W
R1994	1-216-831-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/16W

< SWITCH >

S1901	1-572-467-21	SWITCH, PUSH (MIRROR)(1 KEY)
S1992	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (VOLUME -)
S1993	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (VOLUME +)
S1994	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (BRIGHT -)
S1995	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (BRIGHT +)

< TRANSFORMER >

T1951	1-431-291-11	TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER
△ T1952	1-429-547-31	TRANSFORMER, INVERTER

A-7093-279-A PD-76 BOARD, COMPLETE

(TRV44/TRV52/TRV512)

A-7093-281-A PD-76 BOARD, COMPLETE (TRV44E)

(Ref.No.8,000 Series)

< CAPACITOR >

C806	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%	6.3V
C808	1-162-969-11	CERAMIC CHIP	0.0068uF	10%	25V
C810	1-107-685-11	TANTAL. CHIP	15uF	20%	6.3V
C811	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C812	1-104-912-11	TANTAL. CHIP	3.3uF	20%	6.3V
C813	1-135-333-11	TANTAL. CHIP	1uF	20%	16V
C814	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C816	1-162-963-11	CERAMIC CHIP	680PF	10%	50V
C818	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C820	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C822	1-165-176-11	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	16V
C823	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C825	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C826	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C827	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V

Note :

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note :

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
C828	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V	C972	1-164-505-11	CERAMIC CHIP	2.2uF 16V
C829	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 16V	C973	1-164-005-11	CERAMIC CHIP	0.47uF 25V
C832	1-162-926-11	CERAMIC CHIP	82PF 5% 50V	C974	1-164-505-11	CERAMIC CHIP	2.2uF 16V
			(TRV44E)	C975	1-164-505-11	CERAMIC CHIP	2.2uF 16V
C835	1-107-823-11	CERAMIC CHIP	0.47uF 10% 16V	C976	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 25V
			(TRV44E)				
C835	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 25V	△ C977	1-113-521-11	CERAMIC CHIP	12PF 10% 3KV
			(TRV34/TRV44/TRV52/TRV512)	C978	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF 10% 50V
C836	1-107-823-11	CERAMIC CHIP	0.47uF 10% 16V	C979	1-164-227-11	CERAMIC CHIP	0.022uF 10% 25V
			(TRV44E)				
C836	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 25V			< CONNECTOR >	
			(TRV34/TRV44/TRV52/TRV512)	CN801	1-770-627-21	PIN, CONNECTOR	10P
C837	1-107-823-11	CERAMIC CHIP	0.47uF 10% 16V	CN802	1-770-629-21	PIN, CONNECTOR	12P
			(TRV44E)	CN803	1-573-366-21	CONNECTOR, FFC/FPC	26P
C837	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 25V	CN804	1-764-708-21	CONNECTOR, FFC/FPC (LIF)	9P
			(TRV34/TRV44/TRV52/TRV512)	CN805	1-764-709-11	CONNECTOR, FFC/FPC (LIF)	10P
C838	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V				
C839	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V	CN808	1-573-929-11	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF)	20P
C840	1-107-682-11	CERAMIC CHIP	1uF 10% 16V			< DIODE >	
C841	1-135-214-21	TANTAL. CHIP	4.7uF 20% 20V				
C842	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V	D801	8-713-102-80	DIODE	1T369-01-T8A (TRV44E)
				D901	8-719-404-49	DIODE	MA111
C844	1-164-217-11	CERAMIC CHIP	150PF 5% 50V	D903	8-713-102-80	DIODE	1T369-01-T8A
C900	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V	D904	8-719-421-27	DIODE	MA728
C901	1-104-916-11	TANTAL. CHIP	6.8uF 20% 20V	D905	8-719-061-82	DIODE	TLSU1002(TPX1,SONY)
C902	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V				
C903	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V	D951	8-719-989-33	DIODE	FC806
				D952	8-719-941-86	DIODE	DAN202U
C904	1-107-685-11	TANTAL. CHIP	15uF 20% 6.3V	D953	8-719-404-49	DIODE	MA111
C905	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V	D954	8-719-404-49	DIODE	MA111
C906	1-107-686-11	TANTAL. CHIP	4.7uF 20% 16V			< IC >	
C909	1-162-923-11	CERAMIC CHIP	47PF 5% 50V	IC801	8-752-067-59	IC	CXA1785R-T4
C910	1-164-363-11	CERAMIC CHIP	560PF 5% 50V	IC802	8-759-355-92	IC	AK9813AF-E2
				IC900	8-759-073-95	IC	SED1510FOC-T4
C911	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 16V	IC901	8-759-443-40	IC	CM7013L1-T4
C912	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF 10% 50V	IC902	8-759-359-49	IC	NJM3414AV(TE2)
C913	1-162-926-11	CERAMIC CHIP	82PF 5% 50V				
C914	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 16V	IC951	8-759-060-94	IC	MB3785APFV-G-BND-ER
C915	1-165-319-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 50V			< COIL >	
				L803	1-414-755-11	INDUCTOR	22uH
C916	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V	L804	1-412-956-21	INDUCTOR	27uH (TRV44E)
C917	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V	L805	1-414-754-11	INDUCTOR	10uH
C918	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V	L901	1-414-754-11	INDUCTOR	10uH
C919	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V	L902	1-216-295-91	CONDUCTOR, CHIP	(2012)
C920	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V				
				L903	1-414-754-11	INDUCTOR	10uH
C951	1-115-566-11	CERAMIC CHIP	4.7uF 10% 10V	L904	1-412-951-11	INDUCTOR	10uH
C952	1-164-218-11	CERAMIC CHIP	180PF 0.25PF 50V	L951	1-412-056-11	INDUCTOR CHIP	4.7uH
C953	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V	L952	1-412-058-11	INDUCTOR CHIP	10uH
C954	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 16V	L953	1-424-674-11	COIL, CHOKE	22uH
C955	1-164-360-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 16V				
				L954	1-409-536-41	COIL, CHOKE	150uH
C956	1-162-966-11	CERAMIC CHIP	0.0022uF 10% 50V	L955	1-414-757-11	INDUCTOR	100uH
C957	1-164-227-11	CERAMIC CHIP	0.022uF 10% 25V	L956	1-414-757-11	INDUCTOR	100uH
C958	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF 10% 50V	L957	1-414-757-11	INDUCTOR	100uH
C959	1-115-566-11	CERAMIC CHIP	4.7uF 10% 10V				
C960	1-115-566-11	CERAMIC CHIP	4.7uF 10% 10V				
C961	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF 10% 50V				
C962	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 25V				
C963	1-164-489-11	CERAMIC CHIP	0.22uF 10% 16V				
C964	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF 10% 50V				
C965	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF 10% 50V				
C966	1-164-346-11	CERAMIC CHIP	1uF 16V				
C967	1-104-911-11	TANTAL. CHIP	33uF 20% 10V				
C968	1-164-664-11	CERAMIC CHIP	0.033uF 10% 50V				
C970	1-164-005-11	CERAMIC CHIP	0.47uF 25V				
C971	1-164-505-11	CERAMIC CHIP	2.2uF 16V				

Note :

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note :

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
< TRANSISTOR >							
Q802	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS		R858	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512)	
Q805	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG (TRV44E)		R859	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512)	
Q901	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		R860	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV44E)	
Q952	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		R860	1-216-844-11	METAL CHIP 82K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512)	
Q955	8-729-823-84	TRANSISTOR FP102		R861	1-216-819-11	METAL CHIP 680 5% 1/16W	
Q956	8-729-804-41	TRANSISTOR 2SB1122-S		R862	1-216-849-11	METAL CHIP 220K 5% 1/16W	
Q957	8-729-039-43	TRANSISTOR FP216-TL		R863	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
Q958	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS		R900	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
Q959	8-729-403-35	TRANSISTOR UN5113		R901	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W	
Q960	8-729-039-87	TRANSISTOR NDS356P		R902	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W	
< RESISTOR >				R903	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R801	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5% 1/16W		R904	1-218-891-11	METAL GLAZE 68K 0.50% 1/16W	
R809	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W		R905	1-218-883-11	METAL GLAZE 33K 0.50% 1/16W	
R811	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5% 1/16W		R906	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W	
R812	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W		R907	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W (TRV44E)	
R813	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W		R908	1-216-840-11	METAL CHIP 39K 5% 1/16W	
R814	1-218-877-11	METAL GLAZE 18K 0.50% 1/16W		R909	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R815	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W		R910	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R816	1-216-851-11	METAL CHIP 330K 5% 1/16W		R911	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512)	
R817	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W		R914	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W	
R818	1-216-840-11	METAL CHIP 39K 5% 1/16W		R916	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W	
R819	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W		R917	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W	
R822	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W		R919	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R825	1-219-570-11	METAL GLAZE 10M 5% 1/16W (TRV44E)		R920	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R826	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W		R922	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
R827	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W		R923	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W	
R828	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W		R925	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R829	1-216-840-11	METAL CHIP 39K 5% 1/16W		R926	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
R830	1-216-840-11	METAL CHIP 39K 5% 1/16W		R928	1-218-889-11	METAL GLAZE 56K 0.50% 1/16W	
R831	1-216-840-11	METAL CHIP 39K 5% 1/16W		R929	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5% 1/16W (TRV44E)	
R832	1-216-836-11	METAL CHIP 18K 5% 1/16W		R929	1-216-831-11	METAL CHIP 6.8K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512)	
R833	1-216-840-11	METAL CHIP 39K 5% 1/16W		R930	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W	
R834	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W		R931	1-216-850-11	METAL CHIP 270K 5% 1/16W	
R835	1-216-839-11	METAL CHIP 33K 5% 1/16W		R932	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R836	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W		R933	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R837	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W		R934	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R838	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W		R947	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W	
R839	1-216-827-11	METAL CHIP 3.3K 5% 1/16W (TRV44E)		R951	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R840	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV44E)		R952	1-216-840-11	METAL CHIP 39K 5% 1/16W	
R841	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W (TRV44E)		R953	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R842	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W		R954	1-218-903-11	METAL GLAZE 220K 0.50% 1/16W	
R843	1-216-819-11	METAL CHIP 680 5% 1/16W (TRV44E)		R955	1-218-885-11	METAL GLAZE 39K 0.50% 1/16W	
R843	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512)		R957	1-218-887-11	METAL GLAZE 47K 0.50% 1/16W	
R845	1-216-831-11	METAL CHIP 6.8K 5% 1/16W (TRV44E)		R959	1-218-875-11	METAL GLAZE 15K 0.50% 1/16W	
R846	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W		R960	1-218-885-11	METAL GLAZE 39K 0.50% 1/16W	
R847	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W		R961	1-216-823-11	METAL CHIP 1.5K 5% 1/16W	
R848	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W (TRV44E)		R962	1-218-879-11	METAL GLAZE 22K 0.50% 1/16W	
R849	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W		R963	1-218-871-11	METAL GLAZE 10K 0.50% 1/16W	
R852	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV44E)		R964	1-218-889-11	METAL GLAZE 56K 0.50% 1/16W	
R853	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5% 1/16W		R965	1-216-822-11	METAL CHIP 1.2K 5% 1/16W	
R854	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5% 1/16W		R966	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W	
R855	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5% 1/16W		R967	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R856	1-216-832-11	METAL CHIP 8.2K 5% 1/16W		R968	1-218-863-11	METAL GLAZE 4.7K 0.50% 1/16W	
R857	1-216-830-11	METAL CHIP 5.6K 5% 1/16W		R970	1-216-851-11	METAL CHIP 330K 5% 1/16W	
				R971	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W	
				R972	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W	

Ref. No.	Part No.	Description				Remarks	Ref. No.	Part No.	Description				Remarks
R973	1-216-851-11	METAL CHIP	330K	5%	1/16W		C1838	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V	
R974	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W		C1840	1-164-217-11	CERAMIC CHIP	150PF	5%	50V	
R975	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W		C1900	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
R976	1-216-813-11	METAL CHIP	220	5%	1/16W		C1901	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%	6.3V	
R977	1-216-055-00	METAL CHIP	1.8K	5%	1/10W		C1902	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
R978	1-216-055-00	METAL CHIP	1.8K	5%	1/10W		C1903	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V	
R979	1-216-810-11	METAL CHIP	120	5%	1/16W		C1904	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
R980	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W		C1907	1-162-923-11	CERAMIC CHIP	47PF	5%	50V	
R981	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W		C1908	1-107-687-11	TANTAL. CHIP	3.3uF	20%	20V	
R982	1-216-840-11	METAL CHIP	39K	5%	1/16W		C1909	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
R983	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W		C1910	1-162-957-11	CERAMIC CHIP	220PF	5%	50V	
R984	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W		C1911	1-162-959-11	CERAMIC CHIP	330PF	5%	50V	
R991	1-216-822-11	METAL CHIP	1.2K	5%	1/16W		C1913	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V	
R992	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/16W		C1914	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V	
R993	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W		C1915	1-162-926-11	CERAMIC CHIP	82PF	5%	50V	
R994	1-216-831-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/16W		C1916	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V	
< SWITCH >							C1917	1-164-363-11	CERAMIC CHIP	560PF	5%	50V	
S901	1-572-467-21	SWITCH, PUSH (MIRROR)(1 KEY)					C1918	1-135-177-21	TANTALUM CHIP	1uF	20%	20V	
S991	1-762-333-21	SWITCH, TACTILE (PROGRAM AE)					C1919	1-135-177-21	TANTALUM CHIP	1uF	20%	20V	
S992	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (VOLUME -)					C1920	1-135-212-21	TANTAL. CHIP	2.2uF	20%	25V	
S993	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (VOLUME +)					C1921	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
S994	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (BRIGHT -)					C1922	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
S995 1-771-029-21 SWITCH, TACTILE (BRIGHT +)							C1923	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		25V	
							C1924	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	
< TRANSFORMER >							C1951	1-115-566-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	10V	
T951	1-431-213-11	TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER					C1952	1-164-218-11	CERAMIC CHIP	180PF	0.25PF	50V	
△ T952	1-429-507-31	TRANSFORMER, INVERTER					C1953	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		25V	
< VIBRATOR >							C1954	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V	
X801	1-579-661-21	OSCILLATOR, CRYSTAL 4.43MHz(TRV44E)					C1955	1-164-360-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		16V	
X801	1-579-466-11	VIBRATOR, CRYSTAL 3.58MHz					C1956	1-162-966-11	CERAMIC CHIP	0.0022uF	10%	50V	
(TRV34/TRV44/TRV52/TRV512)							C1957	1-164-227-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	25V	
							C1958	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	50V	
							C1959	1-115-566-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	10V	
							C1960	1-115-566-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	10V	
							C1961	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	50V	
							C1962	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V	
A-7093-277-A PD-77 BOARD, COMPLETE							C1963	1-164-489-11	CERAMIC CHIP	0.22uF	10%	16V	
*****							C1964	1-162-962-11	CERAMIC CHIP	470PF	10%	50V	
(TRV32/TRV34/TRV53/TRV312)							C1965	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF	10%	50V	
(Ref.No.8,000 Series)							C1966	1-164-346-11	CERAMIC CHIP	1uF		16V	
< CAPACITOR >							C1967	1-104-911-11	TANTAL. CHIP	33uF	20%	10V	
C1804	1-109-982-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V		C1968	1-164-664-11	CERAMIC CHIP	0.033uF	10%	50V	
C1805	1-162-963-11	CERAMIC CHIP	680PF	10%	50V		C1970	1-164-505-11	CERAMIC CHIP	2.2uF		16V	
C1806	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%	6.3V		C1971	1-164-346-11	CERAMIC CHIP	1uF		16V	
C1808	1-104-752-11	TANTAL. CHIP	33uF	20%	6.3V		C1972	1-164-505-11	CERAMIC CHIP	2.2uF		16V	
C1810	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V		C1973	1-164-505-11	CERAMIC CHIP	2.2uF		16V	
C1811 1-162-969-11 CERAMIC CHIP 0.0068uF 10% 25V							C1974	1-164-346-11	CERAMIC CHIP	1uF		16V	
							C1975	1-164-505-11	CERAMIC CHIP	2.2uF		16V	
C1812	1-104-912-11	TANTAL. CHIP	3.3uF	20%	6.3V		C1976	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V	
C1813	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	△ C1977	1-113-521-11	CERAMIC CHIP	12PF	10%	3KV		
C1820	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V								
C1822	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V								
C1823	1-165-176-11	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	16V								
C1824	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V								
C1826	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V								
C1831	1-162-913-11	CERAMIC CHIP	8PF	0.5PF	50V								
C1832	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V								
C1833	1-104-851-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%	10V								
C1834	1-107-682-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	16V								
C1835	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V								
C1836	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V								
C1837	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V								

Note :
The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety.
Remplacez uniquement avec une référence.

Note :
Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une

A-7093-277-A PD-77 BOARD, COMPLETE

 (TRV32/TRV34/TRV53/TRV312)
 (Ref.No.8,000 Series)

< CAPACITOR >

Note : The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.	Note : Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.
---	---

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
< CONNECTOR >				< RESISTOR >			
CN1801	1-770-627-21	PIN, CONNECTOR 10P		R1801	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5%	1/16W
CN1802	1-770-629-21	PIN, CONNECTOR 12P		R1809	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5%	1/16W
CN1803	1-573-364-11	CONNECTOR, FFC/FPC 24P		R1815	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5%	1/16W
CN1804	1-764-708-21	CONNECTOR, FFC/FPC (LIF) 9P		R1817	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5%	1/16W
CN1805	1-764-709-11	CONNECTOR, FFC/FPC (LIF) 10P		R1818	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5%	1/16W
CN1808	1-573-929-11	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 20P		R1819	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5%	1/16W
< DIODE >				R1820	1-218-877-11	METAL GLAZE 18K 0.50%	1/16W
D1902	8-713-102-80	DIODE 1T369-01-T8A		R1821	1-216-851-11	METAL CHIP 330K 5%	1/16W
D1903	8-719-422-41	DIODE MA8051-L-TX		R1823	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5%	1/16W
D1904	8-719-421-27	DIODE MA728		R1824	1-216-842-11	METAL CHIP 56K 5%	1/16W
D1905	8-719-061-82	DIODE TLSU1002(TPX1,SONY)		R1826	1-216-839-11	METAL CHIP 33K 5%	1/16W
D1951	8-719-989-33	DIODE FC806		R1827	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5%	1/16W
D1952	8-719-941-86	DIODE DAN202U		R1829	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5%	1/16W
D1953	8-719-404-49	DIODE MA111		R1832	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5%	1/16W
D1954	8-719-404-49	DIODE MA111		R1833	1-216-834-11	METAL CHIP 12K 5%	1/16W
< IC >				R1836	1-216-836-11	METAL CHIP 18K 5%	1/16W
IC1801	8-759-450-52	IC IR3Y29B4		R1837	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5%	1/16W
IC1802	8-759-355-92	IC AK9813AF-E2		R1838	1-216-842-11	METAL CHIP 56K 5%	1/16W
IC1900	8-759-073-95	IC SED1510FOC-T4		R1840	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5%	1/16W
IC1901	8-759-374-39	IC LZ95N934		R1842	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5%	1/16W
IC1902	8-759-359-49	IC NJM3414AV(TE2)		R1843	1-216-839-11	METAL CHIP 33K 5%	1/16W
IC1951	8-759-060-94	IC MB3785APFV-G-BND-ER		R1846	1-216-836-11	METAL CHIP 18K 5%	1/16W
< COIL >				R1847	1-216-839-11	METAL CHIP 33K 5%	1/16W
L1803	1-414-755-11	INDUCTOR 22uH		R1848	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5%	1/16W
L1805	1-216-295-91	CONDUCTOR, CHIP (2012)		R1851	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/16W
L1901	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH		R1852	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/16W
L1902	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH		R1853	1-216-809-11	METAL CHIP 100 5%	1/16W
L1903	1-216-295-91	CONDUCTOR, CHIP (2012)		R1854	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5%	1/16W
L1904	1-412-953-11	INDUCTOR 15uH		R1855	1-216-832-11	METAL CHIP 8.2K 5%	1/16W
L1951	1-412-056-11	INDUCTOR CHIP 4.7uH		R1856	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5%	1/16W
L1952	1-412-058-11	INDUCTOR CHIP 10uH		R1857	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5%	1/16W
L1953	1-424-674-11	COIL, CHOKE 22uH		R1858	1-216-830-11	METAL CHIP 5.6K 5%	1/16W
L1954	1-409-536-41	COIL, CHOKE 150uH		R1859	1-216-819-11	METAL CHIP 680 5%	1/16W
L1955	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH		R1860	1-216-849-11	METAL CHIP 220K 5%	1/16W
L1956	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH		R1900	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5%	1/16W
L1957	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH		R1901	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5%	1/16W
< TRANSISTOR >				R1903	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5%	1/16W
Q1802	8-729-230-60	TRANSISTOR 2SA1586-YG		R1904	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5%	1/16W
Q1803	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG		R1905	1-218-889-11	METAL GLAZE 56K 0.50%	1/16W
Q1901	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		R1907	1-216-844-11	METAL CHIP 82K 5%	1/16W
Q1904	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG		R1908	1-216-844-11	METAL CHIP 82K 5%	1/16W
Q1905	8-729-230-60	TRANSISTOR 2SA1586-YG		R1909	1-216-842-11	METAL CHIP 56K 5%	1/16W
Q1952	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		R1910	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5%	1/16W
Q1953	8-729-230-60	TRANSISTOR 2SA1586-YG		R1911	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5%	1/16W
Q1953	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS		R1913	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5%	1/16W
Q1955	8-729-823-84	TRANSISTOR FP102		R1914	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5%	1/16W
Q1956	8-729-804-41	TRANSISTOR 2SB1122-S		R1915	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5%	1/16W
Q1957	8-729-039-43	TRANSISTOR FP216-TL		R1916	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5%	1/16W
Q1958	8-729-230-60	TRANSISTOR 2SA1586-YG		R1917	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5%	1/16W
				R1918	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5%	1/16W
				R1919	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5%	1/16W
				R1920	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5%	1/16W
				R1921	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5%	1/16W
				R1922	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5%	1/16W
				R1923	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5%	1/16W
				R1924	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5%	1/16W
				R1925	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5%	1/16W
				R1926	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5%	1/16W
				R1927	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5%	1/16W
				R1928	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5%	1/16W

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks		
< VIBRATOR >					
X1801	1-579-466-11	VIBRATOR, CRYSTAL 4.43MHz			
A-7093-274-A		SD-24 BOARD, COMPLETE (TRV24E)			

(Ref.No.8,000 Series)					
< CAPACITOR >					
C805	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%	6.3V
C808	1-104-752-11	TANTAL. CHIP	33uF	20%	6.3V
C809	1-162-969-11	CERAMIC CHIP	0.0068uF	10%	25V
C811	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C812	1-104-912-11	TANTAL. CHIP	3.3uF	20%	6.3V
C813	1-135-333-11	TANTAL. CHIP	1uF	20%	16V
C814	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C816	1-162-963-11	CERAMIC CHIP	680PF	10%	50V
C818	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C820	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C822	1-165-176-11	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	16V
C823	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C825	1-164-360-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		16V
C826	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C827	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C828	1-164-360-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		16V
C829	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C832	1-162-926-11	CERAMIC CHIP	82PF	5%	50V
C835	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V
C836	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V
C837	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V
C838	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C839	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C840	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C841	1-107-682-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	16V
C843	1-104-852-11	TANTAL. CHIP	22uF	20%	10V
C844	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C846	1-164-217-11	CERAMIC CHIP	150PF	5%	50V
C900	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
< CONNECTOR >					
CN801	1-770-627-21	PIN, CONNECTOR 10P			
CN806	1-766-346-21	CONNECTOR, FFC/FPC 16P			
CN808	1-573-360-21	CONNECTOR, FFC/FPC 20P			
< IC >					
IC801	8-752-067-59	IC CXA1785R-T4			
IC802	8-759-355-92	IC AK9813AF-E2			
IC900	8-759-457-42	IC BU9728KV-E2			
< COIL >					
L803	1-414-755-11	INDUCTOR 22uH			
L804	1-412-956-21	INDUCTOR 27uH			
L805	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH			
< TRANSISTOR >					
Q802	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS			
Q805	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG			

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks		
< RESISTOR >					
R803	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W
R813	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W
R814	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R815	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R816	1-218-877-11	METAL GLAZE	18K	0.50%	1/16W
R817	1-216-842-11	METAL CHIP	56K	5%	1/16W
R818	1-216-851-11	METAL CHIP	330K	5%	1/16W
R819	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R820	1-216-840-11	METAL CHIP	39K	5%	1/16W
R821	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R824	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R827	1-219-570-11	METAL GLAZE	10M	5%	1/16W
R828	1-216-843-11	METAL CHIP	68K	5%	1/16W
R829	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R830	1-216-840-11	METAL CHIP	39K	5%	1/16W
R831	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R832	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R833	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R834	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R835	1-216-842-11	METAL CHIP	56K	5%	1/16W
R836	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R837	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R838	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W
R839	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R840	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R841	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W
R842	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R843	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R844	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R845	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W
R847	1-216-831-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/16W
R848	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R849	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R850	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
R851	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R854	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R855	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R856	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R857	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/16W
R858	1-216-832-11	METAL CHIP	8.2K	5%	1/16W
R859	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/16W
R862	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R863	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W
R864	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/16W
R865	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R900	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
< SWITCH >					
S991	1-762-333-21	SWITCH, TACTILE (PROGRAM AE)			
< VIBRATOR >					
X801	1-579-661-21	OSCILLATOR, CRYSTAL			

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks		
A-7093-271-A		SD-25 BOARD, COMPLETE (TRV14E)			

(Ref.No.8,000 Series)					
< CAPACITOR >					
C1804	1-109-982-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V
C1805	1-162-963-11	CERAMIC CHIP	680PF	10%	50V
C1806	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%	6.3V
C1808	1-104-752-11	TANTAL. CHIP	33uF	20%	6.3V
C1810	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C1811	1-162-969-11	CERAMIC CHIP	0.0068uF	10%	25V
C1812	1-104-912-11	TANTAL. CHIP	3.3uF	20%	6.3V
C1813	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C1818	1-162-963-11	CERAMIC CHIP	680PF	10%	50V
C1820	1-164-360-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		16V
C1821	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C1822	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C1823	1-165-176-11	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	16V
C1824	1-164-360-11	CERAMIC CHIP	0.1uF		16V
C1825	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C1826	1-107-826-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	16V
C1828	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C1829	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C1830	1-162-922-11	CERAMIC CHIP	39PF	5%	50V
C1831	1-162-913-11	CERAMIC CHIP	8PF	0.5PF	50V
C1832	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C1833	1-104-851-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%	10V
C1834	1-107-682-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	16V
C1835	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
C1836	1-110-501-11	CERAMIC CHIP	0.33uF	10%	16V
C1837	1-110-501-11	CERAMIC CHIP	0.33uF	10%	16V
C1838	1-110-501-11	CERAMIC CHIP	0.33uF	10%	16V
C1846	1-164-217-11	CERAMIC CHIP	150PF	5%	50V
C1900	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V
< CONNECTOR >					
CN1801	1-770-627-21	PIN, CONNECTOR 10P			
CN1806	1-766-346-21	CONNECTOR, FFC/FPC 16P			
CN1808	1-573-360-21	CONNECTOR, FFC/FPC 20P			
< DIODE >					
D1801	8-713-102-80	DIODE 1T369-01-T8A			
< IC >					
IC1801	8-759-450-52	IC IR3Y29B4			
IC1802	8-759-355-92	IC AK9813AF-E2			
IC1900	8-759-073-95	IC SED1510FOC-T4			
< COIL >					
L1803	1-414-755-11	INDUCTOR 22uH			
L1804	1-412-956-21	INDUCTOR 27uH			
L1805	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH			
< TRANSISTOR >					
Q1802	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS			
Q1803	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG			
Q1805	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG			

Ref. No.	Part No.	Description				Remarks	Ref. No.	Part No.	Description				Remarks
< RESISTOR >							C655	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF			25V
							C656	1-164-299-11	CERAMIC CHIP	0.22uF	10%		25V
R1815	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W		C657	1-164-299-11	CERAMIC CHIP	0.22uF	10%		25V
R1817	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W		C658	1-164-245-11	CERAMIC CHIP	0.015uF	10%		25V
R1818	1-216-838-11	METAL CHIP	27K	5%	1/16W		C659	1-164-245-11	CERAMIC CHIP	0.015uF	10%		25V
R1819	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W								
R1820	1-218-877-11	METAL GLAZE	18K	0.50%	1/16W		C660	1-128-257-21	ELECT CHIP	33uF	20%		10V
							C661	1-128-257-21	ELECT CHIP	33uF	20%		10V
R1821	1-216-851-11	METAL CHIP	330K	5%	1/16W		C663	1-162-927-11	CERAMIC CHIP	100PF	5%		50V
R1823	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W		C664	1-162-927-11	CERAMIC CHIP	100PF	5%		50V
R1824	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W		C665	1-110-501-11	CERAMIC CHIP	0.33uF	10%		16V
R1826	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W								
R1827	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W		C666	1-110-501-11	CERAMIC CHIP	0.33uF	10%		16V
							C667	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%		25V
R1829	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W		C668	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%		6.3V
R1831	1-219-570-11	METAL GLAZE	10M	5%	1/16W								
R1832	1-216-840-11	METAL CHIP	39K	5%	1/16W				< CONNECTOR >				
R1833	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W								
R1835	1-216-840-11	METAL CHIP	39K	5%	1/16W		CN650	1-764-516-21	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 6P				
									< IC >				
R1836	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W								
R1837	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W								
R1838	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W		IC650	8-759-080-34	IC TA75W01FU-TE12R				
R1840	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W		IC651	8-759-388-62	IC NJU7062M(TE2)				
R1841	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W		IC652	8-759-391-88	IC MC14066BDTR2				
									< COIL >				
R1842	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W								
R1843	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W								
R1845	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W		L601	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH				
R1846	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W				< TRANSISTOR >				
R1847	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W								
R1848	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W		Q650	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213				
R1849	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/16W				< RESISTOR >				
R1850	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W								
R1851	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W								
R1852	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W		R650	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%		1/16W
							R651	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%		1/16W
R1853	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W		R652	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%		1/16W
R1855	1-216-832-11	METAL CHIP	8.2K	5%	1/16W		R653	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%		1/16W
R1857	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W		R654	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%		1/16W
R1858	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/16W								
R1859	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W		R655	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%		1/16W
							R656	1-216-803-11	METAL CHIP	33	5%		1/16W
R1860	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W		R658	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%		1/16W
R1863	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W		R659	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%		1/16W
R1864	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/16W		R660	1-218-911-11	METAL GLAZE	470K	0.50%		1/16W
		< SWITCH >					R661	1-218-911-11	METAL GLAZE	470K	0.50%		1/16W
							R664	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%		1/16W
S1991	1-762-333-21	SWITCH, TACTILE (PROGRAM AE)					R665	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%		1/16W
		< VIBRATOR >					R666	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%		1/16W
							R667	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%		1/16W
X1801	1-579-661-21	OSCILLATOR, CRYSTAL 4.43MHz					R668	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%		1/16W
							R669	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%		1/16W
							R670	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%		1/16W
A-7073-145-A SE-60 BOARD, COMPLETE									< SENSOR >				
*****							SE650	1-810-725-81	SENSOR, ANGULAR VELOCITY				
(EXCEPT TRV14E/TRV53)							SE651	1-810-725-71	SENSOR, ANGULAR VELOCITY				
(Ref.No.5,000 Series)													
< CAPACITOR >													
C650	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V								
C651	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	25V								
C652	1-104-908-11	TANTAL. CHIP	47uF	20%	4V								
C653	1-104-908-11	TANTAL. CHIP	47uF	20%	4V								
C654	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF	20%	6.3V								

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
	A-7093-273-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV34/TRV44) *****		C138	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
	A-7093-275-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV32/TRV312) *****		C139	1-162-961-11	CERAMIC CHIP 330PF 10%	50V
	A-7093-282-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV52/TRV512) *****		C140	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
	A-7093-268-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV14E) *****		C141	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
	A-7093-280-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV44E) *****		C142	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
	A-7093-272-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV24E) *****		C143	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
	A-7093-283-A	VC-188 BOARD, COMPLETE (TRV53) *****		C144	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
		(Ref.No.1,000 Series)		C145	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
		< CAPACITOR >		C146	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C101	1-162-915-11	CERAMIC CHIP 10PF 0.5PF 50V (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C147	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
C102	1-162-915-11	CERAMIC CHIP 10PF 0.5PF 50V (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C148	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C103	1-162-915-11	CERAMIC CHIP 10PF 0.5PF 50V		C149	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C104	1-162-915-11	CERAMIC CHIP 10PF 0.5PF 50V		C150	1-162-968-11	CERAMIC CHIP 0.0047uF 10%	50V
C105	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C151	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C106	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C152	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C107	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C155	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C108	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C156	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C109	1-110-569-11	TANTAL. CHIP 47uF 20% 6.3V		C157	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	16V
C110	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V		C158	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C111	1-164-217-11	CERAMIC CHIP 150PF 5% 50V		C159	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C112	1-162-926-11	CERAMIC CHIP 82PF 5% 50V		C160	1-162-958-11	CERAMIC CHIP 270PF 5%	50V
C113	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V		C161	1-162-922-11	CERAMIC CHIP 39PF 5%	50V
C114	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C162	1-162-912-11	CERAMIC CHIP 7PF 0.5PF 50V (TRV14E/TRV24E)	
C115	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C162	1-162-917-11	CERAMIC CHIP 15PF 5% 50V (EXCEPT TRV14E/TRV24E)	
C116	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C164	1-162-918-11	CERAMIC CHIP 18PF 5% 50V	
C117	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C165	1-162-958-11	CERAMIC CHIP 270PF 5%	50V
C118	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C166	1-162-918-11	CERAMIC CHIP 18PF 5%	50V
C119	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V		C167	1-162-966-11	CERAMIC CHIP 0.0022uF 10%	50V
C120	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C168	1-162-926-11	CERAMIC CHIP 82PF 5% 50V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
C121	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C168	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
C122	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C169	1-162-923-11	CERAMIC CHIP 47PF 5%	50V
C123	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10% 25V		C170	1-162-958-11	CERAMIC CHIP 270PF 5%	50V
C124	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10% 25V		C171	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C125	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C172	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10%	25V
C126	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C173	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C127	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C174	1-162-919-11	CERAMIC CHIP 22PF 5%	50V
C128	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20% 6.3V		C176	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10%	25V
C129	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C177	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C130	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C178	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C131	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C179	1-164-237-11	CERAMIC CHIP 16PF 5%	50V
C132	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10% 25V		C180	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10%	25V
C133	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10% 25V		C181	1-162-921-11	CERAMIC CHIP 33PF 5%	50V
C134	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C182	1-109-982-11	CERAMIC CHIP 1uF 10%	10V
C136	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20% 6.3V		C202	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
				C203	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10%	16V (TRV14E)
				C204	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
				C205	1-109-982-11	CERAMIC CHIP 1uF 10%	10V
				C206	1-109-982-11	CERAMIC CHIP 1uF 10%	10V
				C207	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
				C208	1-164-005-11	CERAMIC CHIP 0.47uF	25V
				C209	1-109-982-11	CERAMIC CHIP 1uF 10%	10V
				C210	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
				C211	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
				C212	1-164-005-11	CERAMIC CHIP 0.47uF	25V
				C213	1-104-852-11	TANTAL. CHIP 22uF 20%	6.3V
				C214	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
				C215	1-164-005-11	CERAMIC CHIP 0.47uF	25V
				C216	1-126-246-11	ELECT CHIP 220uF 20%	4V
				C217	1-135-149-21	TANTALUM CHIP 2.2uF 20%	10V
				C218	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5%	50V

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
C219	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF 20% 6.3V	C265	1-162-926-11	CERAMIC CHIP	82PF 5% 50V
C220	1-162-913-11	CERAMIC CHIP	8PF 0.5PF 50V				(TRV14E)
		(TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512)		C266	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V
C220	1-162-912-11	CERAMIC CHIP	7PF 0.5PF 50V				(TRV14E)
		(TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C267	1-162-912-11	CERAMIC CHIP	7PF 0.5PF 50V
C221	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V				(TRV14E/TRV24E/TRV44E)
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C267	1-162-917-11	CERAMIC CHIP	15PF 5% 50V
C223	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V				(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
C224	1-164-005-11	CERAMIC CHIP	0.47uF 25V	C268	1-162-913-11	CERAMIC CHIP	8PF 0.5PF 50V
C225	1-162-928-11	CERAMIC CHIP	120PF 5% 50V				(TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512)
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C268	1-162-912-11	CERAMIC CHIP	7PF 0.5PF 50V
C225	1-164-218-11	CERAMIC CHIP	180PF 0.25PF 50V				(TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E/TRV44E)
		(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV44E)		C269	1-162-921-11	CERAMIC CHIP	33PF 5% 50V
C226	1-162-957-11	CERAMIC CHIP	220PF 5% 50V				(TRV14E/TRV24E/TRV44E)
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C270	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 25V
C227	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF 20% 6.3V	C271	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V
C228	1-165-176-11	CERAMIC CHIP	0.047uF 10% 16V	C274	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF 20% 6.3V
		(TRV24E/TRV44E)					(TRV52/TRV53/TRV512)
C229	1-162-959-11	CERAMIC CHIP	330PF 5% 50V	C276	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V
C230	1-164-392-11	CERAMIC CHIP	390PF 5% 50V	C277	1-107-682-11	CERAMIC CHIP	1uF 10% 16V
C231	1-135-259-11	TANTAL. CHIP	10uF 20% 6.3V	C278	1-135-181-21	TANTALUM CHIP	4.7uF 20% 6.3V
C232	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V				(TRV14E/TRV24E)
C233	1-165-176-11	CERAMIC CHIP	0.047uF 10% 16V	C278	1-109-935-11	TANTAL. CHIP	4.7uF 20% 6.3V
							(TEXCEPT TRV14E/TRV24E)
C234	1-135-181-21	TANTALUM CHIP	4.7uF 20% 6.3V	C279	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V
		(TRV14E/TRV24E)		C280	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V
C234	1-135-149-21	TANTALUM CHIP	2.2uF 20% 10V	C302	1-107-682-11	CERAMIC CHIP	1uF 10% 16V
		(TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512/TRV44E)		C303	1-115-156-11	CERAMIC CHIP	1uF 10% 10V
C234	1-109-935-11	TANTAL. CHIP	4.7uF 20% 6.3V	C304	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF 10% 50V
		(TRV32/TRV312)		C305	1-107-682-11	CERAMIC CHIP	1uF 10% 16V
C235	1-165-176-11	CERAMIC CHIP	0.047uF 10% 16V	C307	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V
C236	1-135-091-00	TANTALUM CHIP	1uF 20% 16V	C309	1-135-091-00	TANTALUM CHIP	1uF 20% 16V
C237	1-162-966-11	CERAMIC CHIP	0.0022uF 10% 50V	C400	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C401	1-162-913-11	CERAMIC CHIP	8PF 0.5PF 50V
C237	1-162-960-11	CERAMIC CHIP	220PF 10% 50V				
		(TRV52/TRV53/TRV512)		C402	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF 10% 50V
C237	1-162-957-11	CERAMIC CHIP	220PF 5% 50V	C403	1-162-912-11	CERAMIC CHIP	7PF 0.5PF 50V
		(TRV32/TRV34/TRV44/TRV312)		C404	1-107-682-11	CERAMIC CHIP	1uF 10% 16V
C238	1-104-912-11	TANTAL. CHIP	3.3uF 20% 6.3V	C405	1-162-907-11	CERAMIC CHIP	2PF 0.25PF 50V
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C406	1-115-156-11	CERAMIC CHIP	1uF 10V
C238	1-135-149-21	TANTALUM CHIP	2.2uF 20% 10V				
		(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C407	1-162-968-11	CERAMIC CHIP	0.0047uF 10% 50V
C240	1-109-982-11	CERAMIC CHIP	1uF 10% 10V	C408	1-162-968-11	CERAMIC CHIP	0.0047uF 10% 50V
C242	1-104-752-11	TANTAL. CHIP	33uF 20% 6.3V	C409	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF 10% 50V
C243	1-162-916-11	CERAMIC CHIP	12PF 5% 50V				(TRV14E/TRV24E/TRV44E)
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C411	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V
C243	1-162-925-11	CERAMIC CHIP	68PF 5% 50V	C412	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V
		(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C413	1-162-964-11	CERAMIC CHIP	0.001uF 10% 50V
C244	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V				(TRV14E/TRV24E/TRV44E)
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C414	1-162-968-11	CERAMIC CHIP	0.0047uF 10% 50V
C244	1-164-315-11	CERAMIC CHIP	470PF 5% 50V	C415	1-162-968-11	CERAMIC CHIP	0.0047uF 10% 50V
		(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C416	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V
C245	1-162-912-11	CERAMIC CHIP	7PF 0.5PF 50V	C417	1-162-957-11	CERAMIC CHIP	220PF 5% 50V
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C418	1-162-957-11	CERAMIC CHIP	220PF 5% 50V
C245	1-162-917-11	CERAMIC CHIP	15PF 5% 50V				
		(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C419	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V
C246	1-135-073-00	TANTALUM CHIP	0.33uF 10% 35V	C420	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V
C247	1-162-927-11	CERAMIC CHIP	100PF 5% 50V	C421	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C423	1-162-968-11	CERAMIC CHIP	0.0047uF 10% 50V
C248	1-162-923-11	CERAMIC CHIP	47PF 5% 50V	C424	1-162-968-11	CERAMIC CHIP	0.0047uF 10% 50V
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)					
C249	1-162-970-11	CERAMIC CHIP	0.01uF 10% 25V	C425	1-164-004-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 10% 25V
C254	1-164-237-11	CERAMIC CHIP	16PF 5% 50V	C426	1-162-968-11	CERAMIC CHIP	0.0047uF 10% 50V
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C427	1-162-968-11	CERAMIC CHIP	0.0047uF 10% 50V
C254	1-162-975-11	CERAMIC CHIP	24PF 5% 50V	C428	1-164-227-11	CERAMIC CHIP	0.022uF 10% 25V
		(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C429	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V
C256	1-165-112-11	CERAMIC CHIP	0.33uF 16V				
C257	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V	C430	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V
C259	1-162-927-11	CERAMIC CHIP	100PF 5% 50V	C431	1-164-227-11	CERAMIC CHIP	0.022uF 10% 25V
		(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		C432	1-165-176-11	CERAMIC CHIP	0.047uF 10% 16V
C263	1-162-920-11	CERAMIC CHIP	27PF 5% 50V	C433	1-164-227-11	CERAMIC CHIP	0.022uF 10% 25V
		(TRV14E)		C434	1-164-156-11	CERAMIC CHIP	0.1uF 25V

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
C435	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10%	16V
C436	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C437	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C438	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C439	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C441	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C442	1-165-112-11	CERAMIC CHIP 0.33uF	16V
C443	1-162-957-11	CERAMIC CHIP 220PF 5%	50V
C444	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C445	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C446	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C447	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C448	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10%	16V
C449	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10%	16V
C450	1-107-682-11	CERAMIC CHIP 1uF 10%	16V
C451	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	25V
C452	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10%	16V
C453	1-162-968-11	CERAMIC CHIP 0.0047uF 10%	50V
C456	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
C458	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	25V
C459	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C502	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C504	1-163-009-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10%	50V
C505	1-104-908-11	TANTAL. CHIP 47uF 20%	4V
C507	1-107-823-11	CERAMIC CHIP 0.47uF 10%	16V
C508	1-135-149-21	TANTALUM CHIP 2.2uF 20%	10V
C509	1-104-847-11	TANTAL. CHIP 22uF 20%	4V
C509	1-135-145-11	TANTALUM CHIP 0.47uF 10%	35V
C510	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C512	1-162-968-11	CERAMIC CHIP 0.0047uF 10%	50V
C513	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	16V
C513	1-115-467-11	CERAMIC CHIP 0.22uF 10%	10V
C514	1-162-925-11	CERAMIC CHIP 68PF 5%	50V
C515	1-162-966-11	CERAMIC CHIP 0.0022uF 10%	50V
C515	1-162-960-11	CERAMIC CHIP 220PF 10%	50V
C516	1-135-149-21	TANTALUM CHIP 2.2uF 20%	10V
C517	1-107-823-11	CERAMIC CHIP 0.47uF 10%	16V
C518	1-135-149-21	TANTALUM CHIP 2.2uF 20%	10V
C519	1-135-181-21	TANTALUM CHIP 4.7uF 20%	6.3V
C520	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C522	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10%	25V
C522	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C522	1-162-963-11	CERAMIC CHIP 680PF 10%	50V
C523	1-124-778-00	ELECT CHIP 22uF 20%	6.3V
C524	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	16V
C525	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
C529	1-104-847-11	TANTAL. CHIP 22uF 20%	4V
C530	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
C531	1-104-752-11	TANTAL. CHIP 33uF 20%	6.3V
C531	1-104-908-11	TANTAL. CHIP 47uF 20%	4V
C532	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C533	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5%	1/16W
C533	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C534	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 50V	
C534	1-164-182-11	CERAMIC CHIP 0.0033uF 10%	50V
C535	1-104-852-11	TANTAL. CHIP 22uF 20%	6.3V
C535	1-104-752-11	TANTAL. CHIP 33uF 20%	6.3V
C535	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
C537	1-115-467-11	CERAMIC CHIP 0.22uF 10%	10V
C539	1-104-847-11	TANTAL. CHIP 22uF 20%	4V
C541	1-135-149-21	TANTALUM CHIP 2.2uF 20%	10V
C541	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
C542	1-107-823-11	CERAMIC CHIP 0.47uF 10%	16V
C543	1-135-157-21	TANTALUM CHIP 10uF 20%	6.3V
C543	1-104-908-11	TANTAL. CHIP 47uF 20%	4V
C543	1-135-155-21	TANTALUM CHIP 4.7uF 10%	16V
C544	1-115-467-11	CERAMIC CHIP 0.22uF 10%	10V
C546	1-126-393-11	ELECT CHIP 33uF 20%	10V
C546	1-126-205-11	ELECT CHIP 47uF 20%	6.3V
C548	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
C548	1-135-181-21	TANTALUM CHIP 4.7uF 20%	6.3V
C548	1-107-685-11	TANTAL. CHIP 15uF 20%	6.3V
C550	1-135-149-21	TANTALUM CHIP 2.2uF 20%	10V
C550	1-104-847-11	TANTAL. CHIP 22uF 20%	4V
C551	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C551	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5%	1/16W
C553	1-162-968-11	CERAMIC CHIP 0.0047uF 10%	50V
C554	1-135-181-21	TANTALUM CHIP 4.7uF 20%	6.3V
C555	1-135-145-11	TANTALUM CHIP 0.47uF 10%	35V
C555	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
C556	1-135-149-21	TANTALUM CHIP 2.2uF 20%	10V
C556	1-135-181-21	TANTALUM CHIP 4.7uF 20%	6.3V
C557	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
C557	1-115-467-11	CERAMIC CHIP 0.22uF 10% 10V (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)		C732	1-164-004-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 25V	
C558	1-163-019-00	CERAMIC CHIP 0.0068uF 10% 50V (TRV53)		C734	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V	
C558	1-107-823-11	CERAMIC CHIP 0.47uF 10% 16V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)		C735	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20% 6.3V	
C558	1-109-982-11	CERAMIC CHIP 1uF 10% 10V (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)		C736	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V	
C561	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20% 6.3V		C739	1-162-921-11	CERAMIC CHIP 33PF 5% 50V (TRV24E/TRV44E)	
C563	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20% 6.3V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)		C739	1-162-919-11	CERAMIC CHIP 22PF 5% 50V (TRV14E)	
C571	1-107-682-11	CERAMIC CHIP 1uF 10% 16V (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C740	1-164-315-11	CERAMIC CHIP 470PF 2% 50V (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
C572	1-164-392-11	CERAMIC CHIP 390PF 5% 50V (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C741	1-107-688-11	TANTAL. CHIP 1.5uF 20% 10V (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
C573	1-135-091-00	TANTALUM CHIP 1uF 20% 16V (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C742	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
C574	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20% 6.3V (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C745	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V	
C575	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C746	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V	
C576	1-162-957-11	CERAMIC CHIP 220PF 5% 50V (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C750	1-115-156-11	CERAMIC CHIP 1uF 10V	
C577	1-162-957-11	CERAMIC CHIP 220PF 5% 50V (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C751	1-164-346-11	CERAMIC CHIP 1uF 16V	
C578	1-107-682-11	CERAMIC CHIP 1uF 10% 16V (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		C752	1-162-919-11	CERAMIC CHIP 22PF 5% 50V	
C602	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V		C753	1-162-919-11	CERAMIC CHIP 22PF 5% 50V	
C603	1-164-677-11	CERAMIC CHIP 0.033uF 10% 16V		C754	1-162-912-11	CERAMIC CHIP 7PF 0.5PF 50V	
C604	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V		C755	1-164-346-11	CERAMIC CHIP 1uF 16V	
C605	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V		C757	1-135-181-21	TANTALUM CHIP 4.7uF 20% 6.3V	
C606	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C758	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C607	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V		C759	1-115-156-11	CERAMIC CHIP 1uF 10V	
C608	1-164-489-11	CERAMIC CHIP 0.22uF 10% 16V		C764	1-162-928-11	CERAMIC CHIP 120PF 5% 50V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512)	
C609	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C764	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V (TRV32/TRV312)	
C610	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C765	1-162-919-11	CERAMIC CHIP 22PF 5% 50V (TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512)	
C611	1-135-181-21	TANTALUM CHIP 4.7uF 20% 6.3V		C765	1-162-918-11	CERAMIC CHIP 18PF 5% 50V (TRV32/TRV312)	
C612	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V		C770	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V (EXCEPT TRV14E)	
C613	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C771	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V (EXCEPT TRV14E)	
C614	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C772	1-135-181-21	TANTALUM CHIP 4.7uF 20% 6.3V	
C615	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		C773	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C616	1-115-156-11	CERAMIC CHIP 1uF 10V		C774	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V	
C618	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 50V		C775	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V	
C619	1-104-752-11	TANTAL. CHIP 33uF 20% 6.3V		C776	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V (TRV14E)	
C620	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V		C776	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5% 1/16W (EXCEPT TRV14E)	
C621	1-135-149-21	TANTALUM CHIP 2.2uF 20% 10V		C777	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V (TRV14E)	
C701	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 10% 16V		C777	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5% 1/16W (EXCEPT TRV14E)	
C704	1-115-156-11	CERAMIC CHIP 1uF 10V		C778	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V (EXCEPT TRV14E)	
C705	1-164-232-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 50V		C779	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20% 6.3V (EXCEPT TRV14E)	
C706	1-135-214-21	TANTAL. CHIP 4.7uF 20% 20V		C780	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V (EXCEPT TRV14E)	
C712	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V		C781	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V (EXCEPT TRV14E)	
C714	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20% 6.3V		C782	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V	
C715	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF 25V		< CONNECTOR >			
C717	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V		CN101	1-766-346-21	CONNECTOR, FFC/FPC 16P	
C718	1-162-913-11	CERAMIC CHIP 8PF 0.5PF 50V		CN102	1-766-869-21	CONNECTOR, FFC/FPC 9P (TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512/TRV44E)	
C719	1-164-489-11	CERAMIC CHIP 0.22uF 10% 16V		CN102	1-764-708-21	CONNECTOR, FFC/FPC (LIF) 9P (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
C722	1-162-964-11	CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V		CN301	1-774-054-21	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 45P	
C725	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10% 25V		CN302	1-691-931-11	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 38P	
C726	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20% 6.3V		CN303	1-766-644-21	CONNECTOR, FFC/FPC 8P	
C727	1-135-091-00	TANTALUM CHIP 1uF 20% 16V		CN304	1-573-522-21	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 14P (TRV52/TRV53/TRV512)	
C728	1-135-091-00	TANTALUM CHIP 1uF 20% 16V					
C729	1-107-823-11	CERAMIC CHIP 0.47uF 10% 16V					

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
CN400	1-774-635-21	CONNECTOR, FFC/FPC 10P		IC405	8-759-234-20	IC TC7S08F	
CN401	1-766-342-21	CONNECTOR, FFC/FPC 12P		IC501	8-759-368-09	IC LA7457W-TBM (TRV53)	
CN402	1-774-639-21	CONNECTOR, FFC/FPC 15P		IC501	8-759-368-08	IC AN2980FH-EB (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
CN403	1-766-644-21	CONNECTOR, FFC/FPC 8P		IC501	8-752-075-66	IC CXA1837R-T6 (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
CN501	1-750-076-21	CONNECTOR, FFC/FPC 12P		IC570	8-759-334-09	IC CXA2003N-T4 (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
CN601	1-764-530-21	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 23P		IC601	8-759-337-40	IC NJM2904V(Te2)	
CN701	1-750-630-11	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 16P		IC602	8-759-444-87	IC NJM324V(Te2)	
CN702	1-766-336-21	CONNECTOR, FFC/FPC 6P (EXCEPT TRV14E)		IC603	8-759-351-46	IC MPC17A34RVMEI	
		< DIODE >		IC604	8-759-371-59	IC CF45853APW-E10	
D101	8-719-404-49	DIODE MA111-TX		IC702	8-752-384-74	IC CXD2486R-T4	
D102	8-719-820-41	DIODE 1SS302		IC703	8-752-078-86	IC CXA2056Q-T4	
D103	8-719-059-51	DIODE MA3J142E0LSO		IC704	8-759-459-28	IC ADS932Y/T2	
D201	8-719-059-51	DIODE MA3J142E0LSO		IC705	8-752-374-02	IC CXD2418R-T4	
D202	8-719-404-49	DIODE MA111-TX (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		IC706	8-752-379-66	IC CXD2180AR-T6 (TRV14E)	
D203	8-719-404-49	DIODE MA111		IC706	8-759-440-38	IC CXD8562AR-TEB (EXCEPT TRV14E)	
D204	8-719-059-51	DIODE MA3J142E0LSO		IC707	8-759-446-62	IC HG51D267FGTL (EXCEPT TRV14E)	
D301	8-719-061-81	DIODE TLYU1002(TPX1,SONY)		IC708	8-752-879-49	IC CXP81120-034R (EXCEPT TRV14E)	
D302	8-719-061-81	DIODE TLYU1002(TPX1,SONY)		IC709	8-759-198-34	IC TA75S558F(Te85R) (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
D303	8-719-061-81	DIODE TLYU1002(TPX1,SONY)				< COIL >	
D304	8-719-061-81	DIODE TLYU1002(TPX1,SONY)		L101	1-412-066-21	INDUCTOR CHIP 220uH	
D305	8-719-061-81	DIODE TLYU1002(TPX1,SONY)		L102	1-412-185-11	INDUCTOR 12uH	
D306	8-719-061-82	DIODE TLSU1002(TPX1,SONY) (TRV52/TRV53/TRV512)		L103	1-412-066-21	INDUCTOR CHIP 220uH	
D307	8-719-404-49	DIODE MA111		L104	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH	
D705	8-719-002-81	DIODE 1T363-01-T8A (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		L105	1-412-950-11	INDUCTOR 8.2uH	
D706	8-713-102-28	DIODE 1T379-04-T8A		L106	1-412-957-11	INDUCTOR 33uH	
		< FERRITE BEAD >		L107	1-410-658-31	INDUCTOR CHIP 220uH	
FB301	1-414-385-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD		L108	1-412-280-31	INDUCTOR 330uH	
FB601	1-414-228-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD		L109	1-412-282-41	INDUCTOR 470uH	
FB701	1-500-284-21	INDUCTOR, FERRITE BEAD		L110	1-410-655-31	INDUCTOR CHIP 120uH	
FB702	1-414-228-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD (TRV32/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		L111	1-412-355-41	INDUCTOR 180uH	
FB703	1-414-228-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD		L112	1-412-355-41	INDUCTOR 180uH	
FB704	1-500-284-21	INDUCTOR, FERRITE BEAD		L113	1-412-957-11	INDUCTOR 33uH	
FB705	1-414-228-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD		L114	1-414-373-31	INDUCTOR CHIP 10uH	
FB706	1-414-228-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD		L115	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH	
FB707	1-414-228-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD		L202	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH	
FB708	1-414-228-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD		L203	1-412-962-11	INDUCTOR 82uH	
		< IC >		L205	1-412-955-11	INDUCTOR 22uH (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)	
IC101	8-752-071-15	IC CXA1702AR-T6		L207	1-412-962-11	INDUCTOR 82uH	
IC201	8-752-075-45	IC CXA2051R-T6		L210	1-412-951-11	INDUCTOR 10uH (TRV14E)	
IC202	8-759-035-90	IC SC7S02F		L211	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH	
IC205	8-759-295-66	IC BA7653AF-E2		L212	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH (TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512/TRV44E)	
IC302	8-759-290-12	IC M62370GP-650D		L212	1-414-755-11	INDUCTOR 22uH (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
IC303	8-759-449-47	IC uPD6466GS-610-GLG-E2		L213	1-414-196-41	INDUCTOR 47uH (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
IC304	8-759-391-88	IC MC14066BDTR2		L213	1-414-170-41	INDUCTOR 100uH (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)	
IC400	8-752-880-05	IC CXP87460-011R		L214	1-414-753-91	INDUCTOR 4.7uH	
IC401	8-759-445-93	IC AK6440AM-E2 (TRV14E)		L215	1-412-962-11	INDUCTOR 82uH	
IC401	8-759-365-53	IC S-29L353AFS-TB (EXCEPT TRV14E)		L216	1-414-170-41	INDUCTOR 100uH (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
IC402	8-752-078-49	IC CXA1814Q-T4		L301	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH	
IC403	8-759-327-67	IC LB1950V-TLM		L303	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH	
IC404	8-759-327-62	IC TA8482FN-EL (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		L304	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH	
IC404	8-759-327-61	IC LB8112V-TLM (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		L305	1-411-165-21	COIL, OSC	
				L400	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH	
				L401	1-412-959-11	INDUCTOR 47uH	
				L570	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
				L601	1-414-398-11	INDUCTOR 10uH	
				L602	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH	

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
L706	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH		Q301	8-729-807-86	TRANSISTOR 2SB1295-UL5	
L715	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH		Q302	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213	
L717	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH		Q303	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213	(TRV52/TRV53/TRV512)
L751	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH		Q304	8-729-101-07	TRANSISTOR 2SB798-DL	
L752	1-412-959-11	INDUCTOR 47uH (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		Q305	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG	
L753	1-412-959-11	INDUCTOR 47uH (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		Q400	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG	
L754	1-414-754-11	INDUCTOR 10uH (EXCEPT TRV14E)		Q401	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG	
< TRANSISTOR >				Q501	8-729-420-53	TRANSISTOR UN5115	
Q101	8-729-824-02	TRANSISTOR 2SA1838		Q506	8-729-421-26	TRANSISTOR UN5214 (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
Q102	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS		Q507	8-729-421-26	TRANSISTOR UN5214	
Q103	8-729-823-86	TRANSISTOR 2SA1745 (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		Q570	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213 (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
Q104	8-729-823-86	TRANSISTOR 2SA1745		Q601	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG	
Q105	8-729-823-86	TRANSISTOR 2SA1745		Q602	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG	
Q106	8-729-823-86	TRANSISTOR 2SA1745 (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		Q603	8-729-013-31	TRANSISTOR 2SA1588-OY-TE85L	
Q107	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG		Q703	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213	
Q108	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213 (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		Q704	8-729-403-35	TRANSISTOR UN5113	
Q109	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213 (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		Q705	8-729-403-35	TRANSISTOR UN5113	
Q110	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		Q706	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213	
Q111	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		Q750	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS	
Q112	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG		Q752	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS	
Q113	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213-TX (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		Q753	8-729-013-15	TRANSISTOR 2SC4909-TL (TRV32/TRV34)	
Q114	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		Q754	8-729-013-15	TRANSISTOR 2SC4909-TL (TRV32/TRV34)	
Q115	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		< RESISTOR >			
Q116	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG		R061	1-216-830-11	METAL CHIP 5.6K 5%	1/16W
Q117	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS		R062	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5%	1/16W
Q118	8-729-012-50	TRANSISTOR 2SC4400-3/4/5		R063	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5%	1/16W
Q119	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG		R064	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5%	1/16W
Q121	8-729-015-74	TRANSISTOR UN5111-TX		R065	1-216-832-11	METAL CHIP 8.2K 5%	1/16W
Q122	8-729-117-73	TRANSISTOR 2SC4178-F14		R101	1-216-803-11	METAL CHIP 33 5%	1/16W
Q123	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG		R102	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5%	1/16W
Q202	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG		R103	1-216-814-11	METAL CHIP 270 5%	1/16W
Q206	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS		R104	1-216-813-11	METAL CHIP 220 5%	1/16W
Q208	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		R105	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5%	1/16W
Q211	8-729-230-60	TRANSISTOR 2SA1586-YG (TRV32/TRV312)		R106	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5%	1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
Q211	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)		R107	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5%	1/16W
Q213	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		R108	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5%	1/16W
Q214	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS		R109	1-216-839-11	METAL CHIP 33K 5%	1/16W
Q215	8-729-013-15	TRANSISTOR 2SC4909-TL		R110	1-216-828-11	METAL CHIP 3.9K 5%	1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
Q216	8-729-420-20	TRANSISTOR XN4312-TW (TRV14E/TRV24E/TRV44E)		R111	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5%	1/16W
Q217	8-729-420-12	TRANSISTOR XN4213		R112	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5%	1/16W
Q218	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS		R113	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5%	1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
Q219	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG		R114	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5%	1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
Q221	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		R115	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5%	1/16W
Q222	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213 (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E/TRV44E)		R116	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5%	1/16W
Q223	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG (TRV14E)		R117	1-216-831-11	METAL CHIP 6.8K 5%	1/16W
Q224	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS (TRV14E)		R118	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5%	1/16W
Q226	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG		R119	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5%	1/16W
Q227	8-729-013-15	TRANSISTOR 2SC4909-TL		R120	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5%	1/16W
Q228	8-729-403-35	TRANSISTOR UN5113		R121	1-216-831-11	METAL CHIP 6.8K 5%	1/16W
Q229	8-729-402-42	TRANSISTOR UN5213		R122	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5%	1/16W
Q230	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS (TRV52/TRV53/TRV512)		R123	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5%	1/16W
Q231	8-729-420-24	TRANSISTOR 2SB1218A-QRS		R124	1-216-818-11	METAL CHIP 560 5%	1/16W
Q232	8-729-012-50	TRANSISTOR 2SC4400-3/4/5		R125	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5%	1/16W
				R129	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5%	1/16W

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks		
R132	1-216-797-11	METAL CHIP	10	5%	1/16W
R133	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
R134	1-218-875-11	METAL GLAZE	15K	0.50%	1/16W
R135	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)
R136	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W
R137	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R138	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
R139	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
R140	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R141	1-216-832-11	METAL CHIP	8.2K	5%	1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)
R142	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W
R145	1-216-847-11	METAL CHIP	150K	5%	1/16W
R146	1-216-852-11	METAL CHIP	390K	5%	1/16W
R147	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R150	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R152	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R153	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R154	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R155	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R156	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W
R157	1-216-822-11	METAL CHIP	1.2K	5%	1/16W
R158	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R159	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W
R160	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W
R163	1-216-813-11	METAL CHIP	220	5%	1/16W
R164	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W
R165	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
R167	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W
R168	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W
R169	1-216-816-11	METAL CHIP	390	5%	1/16W
R170	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R171	1-216-826-11	METAL CHIP	2.7K	5%	1/16W
R172	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W
R174	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R175	1-216-834-11	METAL CHIP	12K	5%	1/16W
R176	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R177	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R178	1-216-807-11	METAL CHIP	68	5%	1/16W
R179	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/16W
R180	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R181	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W
R182	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R183	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W
R184	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W
R185	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R186	1-216-804-11	METAL CHIP	39	5%	1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)
R186	1-216-803-11	METAL CHIP	33	5%	1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
R187	1-216-824-11	METAL CHIP	1.8K	5%	1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)
R187	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
R189	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
R190	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks		
R191	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R192	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R193	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R201	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R202	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W (TRV14E)
R202	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W (EXCEPT TRV14E)
R203	1-216-832-11	METAL CHIP	8.2K	5%	1/16W (TRV14E)
R204	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W
R205	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W (TRV52/TRV53/TRV512)
R206	1-216-815-11	METAL CHIP	330	5%	1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
R207	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W (TRV52/TRV53/TRV512)
R208	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W (TRV52/TRV53/TRV512)
R210	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W (EXCEPT TRV24E/TRV44E)
R211	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W (TRV24E/TRV44E)
R212	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R213	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R214	1-216-807-11	METAL CHIP	68	5%	1/16W
R215	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R216	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R218	1-218-879-11	METAL GLAZE	22K	0.50%	1/16W
R219	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R220	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R221	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R222	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W
R223	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R225	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R226	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)
R228	1-216-822-11	METAL CHIP	1.2K	5%	1/16W
R229	1-218-863-11	METAL GLAZE	4.7K	0.50%	1/16W
R230	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)
R231	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R232	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R234	1-218-849-11	METAL GLAZE	1.2K	0.50%	1/16W
R235	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R236	1-218-878-11	METAL GLAZE	20K	0.50%	1/16W
R238	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R239	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R240	1-218-876-11	METAL GLAZE	16K	0.50%	1/16W
R241	1-218-839-11	METAL GLAZE	470	0.50%	1/16W
R242	1-218-887-11	METAL GLAZE	47K	0.50%	1/16W
R243	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
R244	1-216-843-11	METAL CHIP	68K	5%	1/16W
R245	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
R246	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R247	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R248	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R249	1-216-824-11	METAL CHIP	1.8K	5%	1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)
R249	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
R250	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512/TRV44E)
R250	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks			Ref. No.	Part No.	Description	Remarks		
R252	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R313	1-208-750-11	METAL GLAZE	47	0.50%	1/10W
R254	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	R314	1-216-805-11	METAL CHIP	47	5%	1/16W
R255	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W	R315	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R256	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R316	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R257	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R319	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W
R259	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R320	1-216-811-11	METAL CHIP	150	5%	1/16W
R260	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W			(TRV52/TRV53/TRV512)			
R261	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	R321	1-216-822-11	METAL CHIP	1.2K	5%	1/16W
					(TRV14E/TRV24E/TRV44E)	R322	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/16W
R262	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W	R323	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W
					(TRV14E/TRV24E/TRV44E)	R324	1-216-831-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/16W
R263	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R325	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
					(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TR						
R265	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R326	1-216-831-11	METAL CHIP	6.8K	5%	1/16W
					(TRV14E)	R328	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R266	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	R329	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R267	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	R330	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R268	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W	R331	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
					(TRV14E)						
R270	1-216-818-11	METAL CHIP	560	5%	1/16W	R332	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
					(TRV14E/TRV24E)	R333	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R270	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W	R334	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
					(TRV32/TRV312/TRV44E)	R337	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R271	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W	R339	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
					(TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E/TRV44E)						
R272	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K	5%	1/16W	R340	1-216-138-00	METAL CHIP	3.3	5%	1/8W
					(TRV14E/TRV24E/TRV44E)	R341	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/16W
R274	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	R342	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R276	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	R343	1-216-820-11	METAL CHIP	820	5%	1/16W
R277	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W	R344	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W
R279	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W						
					(TRV14E)	R400	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R281	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W	R401	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R282	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R402	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
					(TRV24E/TRV44E)	R403	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R282	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W	R404	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
					(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)						
R283	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W	R405	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
					(TRV14E)	R406	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R284	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W	R407	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
					(TRV14E)	R408	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R286	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W	R410	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
					(TRV14E)						
R287	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	R411	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
					(TRV14E)	R417	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R289	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W	R418	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
					(TRV14E)	R419	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R290	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	R420	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
					(TRV14E/TRV24E/TRV44E)						
R291	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	R421	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R292	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W	R422	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R293	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W	R423	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R294	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R425	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R295	1-216-852-11	METAL CHIP	390K	5%	1/16W	R426	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R296	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/16W	R427	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/16W
R297	1-216-842-11	METAL CHIP	56K	5%	1/16W	R428	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R298	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R429	1-216-800-11	METAL GLAZE	18	5%	1/16W
R299	1-218-272-11	METAL GLAZE	5.1K	5%	1/16W	R430	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R302	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W	R434	1-216-835-11	METAL CHIP	15K	5%	1/16W
R303	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R436	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R304	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	R437	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R305	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R438	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R306	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W	R439	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R307	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	R440	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R308	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W	R441	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R309	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W	R442	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R310	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	R443	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R311	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W						
					(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)						
R312	1-208-762-11	METAL GLAZE	150	0.50%	1/10W	R444	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
R445	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
R445	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)	
R446	1-216-836-11	METAL CHIP 18K 5% 1/16W	
R447	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R448	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R449	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R450	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R451	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R452	1-216-827-11	METAL CHIP 3.3K 5% 1/16W	
R453	1-217-671-11	METAL CHIP 1 5% 1/10W	
R454	1-217-671-11	METAL CHIP 1 5% 1/10W	
R455	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W	
R456	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R458	1-217-671-11	METAL CHIP 1 5% 1/10W	
R459	1-217-671-11	METAL CHIP 1 5% 1/10W	
R460	1-217-671-11	METAL CHIP 1 5% 1/10W	
R461	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R462	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R463	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R464	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R465	1-216-808-11	METAL CHIP 82 5% 1/16W	
R466	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R467	1-216-019-00	METAL CHIP 56 5% 1/10W	
R468	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R469	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R471	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R472	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R473	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R475	1-216-825-11	METAL CHIP 2.2K 5% 1/16W	
R478	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R479	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W	
R481	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W	
R484	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R485	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R486	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R488	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W	
R501	1-216-863-11	METAL GLAZE 3.3M 5% 1/16W (TRV53)	
R501	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R501	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R502	1-216-824-11	METAL CHIP 1.8K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R503	1-218-899-11	METAL GLAZE 150K 0.50% 1/16W (TRV53)	
R503	1-218-897-11	METAL GLAZE 120K 0.50% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R503	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R505	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R506	1-218-901-11	METAL GLAZE 180K 0.50% 1/16W (TRV53)	
R506	1-218-897-11	METAL GLAZE 120K 0.50% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R506	1-218-893-11	METAL GLAZE 82K 0.50% 1/16W (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R507	1-216-831-11	METAL CHIP 6.8K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512/TRV44E)	
R507	1-216-832-11	METAL CHIP 8.2K 5% 1/16W (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R511	1-218-915-11	METAL GLAZE 680K 0.50% 1/16W (TRV53)	

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
R511	1-218-875-11	METAL GLAZE 15K 0.50% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R512	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R513	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R514	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV512/TRV44E)	
R514	1-216-831-11	METAL CHIP 6.8K 5% 1/16W (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R515	1-216-813-11	METAL CHIP 220 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R515	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R516	1-218-897-11	METAL GLAZE 120K 0.50% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R517	1-216-861-11	METAL CHIP 2.2M 5% 1/16W (TRV53)	
R517	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R517	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R519	1-216-820-11	METAL CHIP 820 5% 1/16W	
R520	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R522	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W	
R526	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R527	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R530	1-216-857-11	METAL CHIP 1M 5% 1/16W (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R531	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W	
R532	1-216-817-11	METAL CHIP 470 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R533	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R534	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV32/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R537	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
R537	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R556	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W	
R562	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W	
R564	1-216-864-11	METAL CHIP 0 5% 1/16W (TRV32/TRV53/TRV312/TRV14E/TRV24E)	
R570	1-216-827-11	METAL CHIP 3.3K 5% 1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
R571	1-218-871-11	METAL GLAZE 10K 0.50% 1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
R575	1-216-827-11	METAL CHIP 3.3K 5% 1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
R581	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
R601	1-216-001-00	METAL CHIP 10 5% 1/10W	
R603	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R604	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R605	1-216-821-11	METAL CHIP 1K 5% 1/16W	
R606	1-216-835-11	METAL CHIP 15K 5% 1/16W	
R607	1-216-848-11	METAL CHIP 180K 5% 1/16W	
R608	1-216-848-11	METAL CHIP 180K 5% 1/16W	
R609	1-216-848-11	METAL CHIP 180K 5% 1/16W	
R610	1-216-830-11	METAL CHIP 5.6K 5% 1/16W	
R611	1-216-815-11	METAL CHIP 330 5% 1/16W	
R612	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R613	1-216-836-11	METAL CHIP 18K 5% 1/16W	
R614	1-216-836-11	METAL CHIP 18K 5% 1/16W	
R615	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R616	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W	

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
R618	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/16W	R779	1-218-885-11	METAL GLAZE	39K 0.50% 1/16W (EXCEPT TRV14E)
R619	1-216-835-11	METAL CHIP	15K 5% 1/16W	R780	1-218-891-11	METAL GLAZE	68K 0.50% 1/16W (EXCEPT TRV14E)
R620	1-216-823-11	METAL CHIP	1.5K 5% 1/16W	R781	1-218-891-11	METAL GLAZE	68K 0.50% 1/16W (EXCEPT TRV14E)
R621	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/16W	R782	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/16W (EXCEPT TRV14E)
R630	1-216-843-11	METAL CHIP	68K 5% 1/16W	R783	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/16W (EXCEPT TRV14E)
R631	1-216-843-11	METAL CHIP	68K 5% 1/16W	R784	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/16W (EXCEPT TRV14E)
R632	1-216-848-11	METAL CHIP	180K 5% 1/16W	R918	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV52/TRV512/TRV14E/TRV24E/TRV44E)
R633	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/16W	R919	1-216-839-11	METAL CHIP	33K 5% 1/16W (TRV24E/TRV24E)
R701	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/16W (EXCEPT TRV14E)	R923	1-216-857-11	METAL CHIP	1M 5% 1/16W (TRV24E/TRV24E)
R702	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/16W (TRV14E)	< SWITCH >			
R703	1-216-857-11	METAL CHIP	1M 5% 1/16W	S301	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (PAUSE)	(TRV14E/TRV24E)
R704	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/16W	S301	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (PAUSE)	(EXCEPT TRV14E/TRV24E)
R708	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/16W	S302	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (STOP)	(TRV14E/TRV24E)
R709	1-218-847-11	METAL GLAZE	1K 0.50% 1/16W	S302	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (STOP)	(EXCEPT TRV14E/TRV24E)
R710	1-218-876-11	METAL GLAZE	16K 0.50% 1/16W	S303	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (FF)	(TRV14E/TRV24E)
R713	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	S303	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (FF)	(EXCEPT TRV14E/TRV24E)
R714	1-216-857-11	METAL CHIP	1M 5% 1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	S304	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (PLAY)	(TRV14E/TRV24E)
R715	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	S304	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (PLAY)	(EXCEPT TRV14E/TRV24E)
R717	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)	S305	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (REW)	(TRV14E/TRV24E)
R719	1-216-810-11	METAL CHIP	120 5% 1/16W (TRV14E)	S305	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (REW)	(EXCEPT TRV14E/TRV24E)
R719	1-216-818-11	METAL CHIP	560 5% 1/16W (EXCEPT TRV14E)	S306	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (EDITSERCH +)	(TRV14E/TRV24E)
R721	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/16W (TRV14E)	S306	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (EDITSERCH +)	(EXCEPT TRV14E/TRV24E)
R721	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K 5% 1/16W (EXCEPT TRV14E)	S307	1-771-029-21	SWITCH, TACTILE (EDITSERCH -)	(TRV14E/TRV24E)
R722	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/16W (TRV14E)	S307	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (EDITSERCH -)	(EXCEPT TRV14E/TRV24E)
R722	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K 5% 1/16W (EXCEPT TRV14E)	S308	1-692-088-41	SWITCH, TACTILE (LASER LINK)	(TRV52/TRV53/TRV512)
R724	1-216-810-11	METAL CHIP	120 5% 1/16W (TRV14E)	< VIBRATOR >			
R724	1-216-818-11	METAL CHIP	560 5% 1/16W (EXCEPT TRV14E)	X400	1-767-031-21	VIBRATOR, CRYSTAL 11.718MHz	(TRV14E/TRV24E/TRV44E)
R725	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/16W	X400	1-767-030-21	VIBRATOR, CRYSTAL 11.895MHz	(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
R728	1-216-853-11	METAL CHIP	470K 5% 1/16W	X701	1-760-321-11	VIBRATOR, CRYSTAL 28.375MHz	(TRV14E/TRV24E/TRV44E)
R729	1-216-809-11	METAL CHIP	100 5% 1/16W	X701	1-760-320-11	VIBRATOR, CRYSTAL 28.636MHz	(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)
R732	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/16W	X702	1-579-613-11	VIBRATOR, CRYSTAL 17.734MHz	(TRV14E/TRV24E/TRV44E)
R733	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/16W	X703	1-579-553-11	VIBRATOR 12MHz	(EXCEPT TRV14E)
R734	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/16W				
R735	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/16W				
R743	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/16W (TRV34/TRV44/TRV14E/TRV24E/TRV44E)				
R744	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/16W				
R751	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/16W				
R756	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/16W				
R757	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/16W				
R758	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)				
R759	1-216-836-11	METAL CHIP	18K 5% 1/16W (TRV14E/TRV24E/TRV44E)				
R760	1-216-864-11	METAL CHIP	0 5% 1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)				
R761	1-216-813-11	METAL CHIP	220 5% 1/16W (TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)				
R775	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/16W				
R776	1-216-797-11	METAL CHIP	10 5% 1/16W				
R777	1-216-797-11	METAL CHIP	10 5% 1/16W				
R778	1-218-885-11	METAL GLAZE	39K 0.50% 1/16W (EXCEPT TRV14E)				

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
A-7073-135-A	VF-102 BOARD, COMPLETE	*****	
	(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV312/TRV512)		
A-7073-078-A	VF-102 BOARD, COMPLETE	*****	
	(TRV14E/TRV24E/TRV44E)		
	(Ref.No.4,000 Series)		
< CAPACITOR >			
C902	1-163-038-91	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C903	1-135-091-00	TANTALUM CHIP 1uF	20% 16V
C904	1-162-965-11	CERAMIC CHIP 0.0015uF	10% 50V
C905	1-104-752-11	TANTAL. CHIP 33uF	20% 6.3V
C906	1-162-638-11	CERAMIC CHIP 1uF	16V
C907	1-104-563-11	FILM CHIP 0.1uF	5% 16V
C908	1-162-920-11	CERAMIC CHIP 27PF	5% 50V
△ C910	1-164-756-11	CERAMIC CHIP 0.0033uF	5% 50V
△ C911	1-164-713-11	CERAMIC CHIP 0.0056uF	5% 50V
C912	1-107-854-11	TANTAL. CHIP 68uF	20% 6.3V
C914	1-128-007-11	ELECT CHIP 2.2uF	20% 35V
C915	1-163-037-11	CERAMIC CHIP 0.022uF	10% 25V
C916	1-164-611-11	CERAMIC CHIP 0.001uF	10% 500V
C919	1-126-245-11	ELECT 330uF	20% 6.3V
< CONNECTOR >			
CN901	1-566-537-11	CONNECTOR, FPC (NON ZIF) 5P	
CN902	1-573-290-21	PIN, CONNECTOR (1.5MM) (SMD) 4P	
< DIODE >			
D901	8-719-951-21	DIODE PR1102W-TR	
D902	8-719-404-49	DIODE MA111	
< IC >			
IC901	8-759-196-14	IC BA7149F-E2	
< COIL >			
L901	1-412-031-11	INDUCTOR CHIP 47uH	
L902	1-410-387-11	INDUCTOR CHIP 33uH	
△ L903	1-411-697-11	COIL, FERRITE (HLC)	
L904	1-414-757-11	INDUCTOR 100uH	
< TRANSISTOR >			
Q902	8-729-106-68	TRANSISTOR 2SD1615A-GP	
Q903	8-729-216-31	TRANSISTOR 2SA1163-G	
Q904	8-729-230-63	TRANSISTOR 2SC4116-YG	
< RESISTOR >			
R901	1-216-817-11	METAL CHIP 470	5% 1/16W
R902	1-216-817-11	METAL CHIP 470	5% 1/16W
R903	1-216-057-00	METAL CHIP 2.2K	5% 1/10W
R906	1-216-813-11	METAL CHIP 220	5% 1/16W
R907	1-216-845-11	METAL CHIP 100K	5% 1/16W
R908	1-216-852-11	METAL CHIP 390K	5% 1/16W
R909	1-216-833-11	METAL CHIP 10K	5% 1/16W
R910	1-216-835-11	METAL CHIP 15K	5% 1/16W
R912	1-216-857-11	METAL CHIP 1M	5% 1/16W
R916	1-218-881-11	METAL GLAZE 27K	0.50% 1/16W
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
R916	1-218-879-11	METAL GLAZE 22K	0.50% 1/16W
		(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV312/TRV512)	

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
R917	1-218-893-11	METAL GLAZE 82K	0.50% 1/16W
		(TRV14E/TRV24E/TRV44E)	
R917	1-218-891-11	METAL GLAZE 68K	0.50% 1/16W
		(TRV32/TRV34/TRV44/TRV52/TRV312/TRV512)	
R918	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K	5% 1/16W
R919	1-216-839-11	METAL CHIP 33K	5% 1/16W
R920	1-216-837-11	METAL CHIP 22K	5% 1/16W
R921	1-216-795-11	METAL GLAZE 6.8	5% 1/16W
R922	1-216-847-11	METAL CHIP 150K	5% 1/16W
R923	1-216-857-11	METAL CHIP 1M	5% 1/16W
R924	1-216-862-11	METAL GLAZE 2.7M	5% 1/16W
R925	1-216-862-11	METAL GLAZE 2.7M	5% 1/16W
R926	1-216-821-11	METAL CHIP 1K	5% 1/16W
R927	1-216-821-11	METAL CHIP 1K	5% 1/16W
R928	1-216-827-11	METAL CHIP 3.3K	5% 1/16W
R929	1-216-818-11	METAL CHIP 560	5% 1/16W
R930	1-216-791-11	METAL CHIP 3.3	5% 1/16W
R931	1-217-671-11	METAL CHIP 1	5% 1/10W
R932	1-216-829-11	METAL CHIP 4.7K	5% 1/16W
< VARIABLE RESISTOR >			
RV904	1-238-862-11	RES, ADJ, CERMET 1M	
RV905	1-238-852-11	RES, ADJ, CERMET 470	
< TRANSFORMER >			
△ T901	1-453-124-11	TRANSFORMER ASSY, FLYBACK	
< SOCKET >			
△ W901	1-540-019-21	SOCKET ASSY, CRT	
A-7073-084-A VF-109 BOARD, COMPLETE (TRV53)			

(Ref.No.7,000 Series)			
< CAPACITOR >			
C851	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C852	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C853	1-104-916-11	TANTAL. CHIP 6.8uF	20% 20V
C854	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF	10% 25V
C855	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C856	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF	20% 6.3V
C857	1-164-676-11	CERAMIC CHIP 2200PF	5% 16V
C858	1-135-181-21	TANTALUM CHIP 4.7uF	20% 6.3V
C859	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF	10% 25V
C860	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	10% 25V
C865	1-164-217-11	CERAMIC CHIP 150PF	5% 50V
C867	1-107-682-11	CERAMIC CHIP 1uF	10% 16V
C868	1-165-128-11	CERAMIC CHIP 0.22uF	16V
C870	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C871	1-107-826-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	10% 16V
< CONNECTOR >			
CN851	1-573-350-11	CONNECTOR, FFC/FPC 10P	
* CN852	1-573-984-11	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 10P	

Note :

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note :

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
< DIODE >			
D852	8-719-043-70	DIODE MA6S121-(TX)	
D853	8-719-404-49	DIODE MA111	
< IC >			
IC851	8-759-097-75	IC MB3789PFV-G-BND-ER	
IC852	8-759-510-71	IC BA10358F-E2	
< COIL >			
L853	1-412-033-11	INDUCTOR CHIP 220uH	
< TRANSISTOR >			
Q853	8-729-028-81	TRANSISTOR DTA123JUA-T106	
< RESISTOR >			
R852	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R853	1-218-899-11	METAL GLAZE 150K 0.50% 1/16W	
R854	1-218-903-11	METAL GLAZE 220K 0.50% 1/16W	
R855	1-216-834-11	METAL CHIP 12K 5% 1/16W	
R856	1-218-899-11	METAL GLAZE 150K 0.50% 1/16W	
R857	1-218-905-11	METAL GLAZE 270K 0.50% 1/16W	
R858	1-216-834-11	METAL CHIP 12K 5% 1/16W	
R859	1-218-901-11	METAL GLAZE 180K 0.50% 1/16W	
R860	1-218-887-11	METAL GLAZE 47K 0.50% 1/16W	
R861	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W	
R862	1-216-838-11	METAL CHIP 27K 5% 1/16W	
R863	1-216-847-11	METAL CHIP 150K 5% 1/16W	
R864	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R865	1-216-839-11	METAL CHIP 33K 5% 1/16W	
R866	1-216-846-11	METAL CHIP 120K 5% 1/16W	
R867	1-216-845-11	METAL CHIP 100K 5% 1/16W	
R868	1-216-841-11	METAL CHIP 47K 5% 1/16W	
R869	1-216-843-11	METAL CHIP 68K 5% 1/16W	
R870	1-216-842-11	METAL CHIP 56K 5% 1/16W	
R871	1-216-850-11	METAL CHIP 270K 5% 1/16W	
R872	1-216-833-11	METAL CHIP 10K 5% 1/16W	
R873	1-216-851-11	METAL CHIP 330K 5% 1/16W	
R874	1-216-847-11	METAL CHIP 150K 5% 1/16W	
R875	1-216-822-11	METAL CHIP 1.2K 5% 1/16W	
R879	1-216-837-11	METAL CHIP 22K 5% 1/16W	
R881	1-216-853-11	METAL CHIP 470K 5% 1/16W	
R891	1-216-296-91	CONDUCTOR, CHIP (3216)	

A-7073-085-A VF-110 BOARD, COMPLETE (TRV53)

(Ref.No.7,000 Series)

< CAPACITOR >			
C701	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C702	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C703	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C704	1-107-682-11	CERAMIC CHIP 1uF 10%	16V
C705	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
C706	1-162-969-11	CERAMIC CHIP 0.0068uF 10%	25V
C708	1-107-682-11	CERAMIC CHIP 1uF 10%	16V
C709	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C710	1-162-919-11	CERAMIC CHIP 22PF 5%	50V
C711	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
C712	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
C713	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C714	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C715	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C717	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C718	1-165-176-11	CERAMIC CHIP 0.047uF 10%	16V
C719	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
C723	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C724	1-164-227-11	CERAMIC CHIP 0.022uF 10%	25V
C725	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C728	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C729	1-163-077-00	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	25V
C730	1-163-077-00	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	25V
C731	1-163-077-00	CERAMIC CHIP 0.1uF 10%	25V
C732	1-115-156-11	CERAMIC CHIP 1uF	10V
C733	1-165-320-11	CERAMIC CHIP 0.47uF 10%	16V
C734	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C735	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C736	1-135-179-21	TANTAL. CHIP 2.2uF 20%	16V
C737	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C738	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C739	1-162-967-11	CERAMIC CHIP 0.0033uF 10%	50V
C740	1-135-181-21	TANTALUM CHIP 4.7uF 20%	6.3V
C741	1-162-970-11	CERAMIC CHIP 0.01uF 10%	25V
C742	1-135-259-11	TANTAL. CHIP 10uF 20%	6.3V
C744	1-162-927-11	CERAMIC CHIP 100PF 5%	50V
C745	1-164-357-11	CERAMIC CHIP 1000PF 5%	50V
C746	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C747	1-164-156-11	CERAMIC CHIP 0.1uF	25V
C748	1-164-346-11	CERAMIC CHIP 1uF	16V
C749	1-115-156-11	CERAMIC CHIP 1uF	10V
C750	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
C751	1-107-688-11	TANTAL. CHIP 1.5uF 20%	20V
C752	1-162-974-11	CERAMIC CHIP 0.01uF	50V
< CONNECTOR >			
CN701	1-766-346-21	CONNECTOR, FFC/FPC 16P	
* CN702	1-573-984-11	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 10P	
CN703	1-573-925-11	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 16P	
< DIODE >			
D701	8-719-951-21	DIODE PR1102W-TR	
D702	8-719-404-49	DIODE MA111	
D704	8-713-102-80	DIODE 1T369-01-T8A	
< IC >			
IC701	8-752-067-59	IC CXA1785R-T4	
IC702	8-759-251-40	IC MB88E346PFV-G-BND-ER	
IC703	8-759-075-66	IC TA75S01F(TE85R)	
IC704	8-752-377-97	IC CXD2411AR-T4	
< COIL >			
L701	1-412-951-11	INDUCTOR 10uH	
L702	1-412-962-11	INDUCTOR 82uH	
L704	1-412-959-11	INDUCTOR 47uH	
L707	1-412-949-21	INDUCTOR 6.8uH	
< TRANSISTOR >			
Q703	8-729-427-74	TRANSISTOR XP4601	

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks		
< RESISTOR >					
R701	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W
R703	1-218-877-11	METAL GLAZE	18K	0.50%	1/16W
R704	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W
R705	1-216-842-11	METAL CHIP	56K	5%	1/16W
R707	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R708	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R710	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R711	1-216-814-11	METAL CHIP	270	5%	1/16W
R712	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R716	1-216-832-11	METAL CHIP	8.2K	5%	1/16W
R717	1-216-844-11	METAL CHIP	82K	5%	1/16W
R718	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R719	1-216-850-11	METAL CHIP	270K	5%	1/16W
R721	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R723	1-220-397-11	METAL GLAZE	4.7M	5%	1/16W
R724	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R725	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R726	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R727	1-216-840-11	METAL CHIP	39K	5%	1/16W
R728	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R729	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R730	1-216-840-11	METAL CHIP	39K	5%	1/16W
R731	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/16W
R732	1-216-853-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W
R734	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R735	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R736	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R737	1-216-807-11	METAL CHIP	68	5%	1/16W
R738	1-216-807-11	METAL CHIP	68	5%	1/16W
R739	1-216-807-11	METAL CHIP	68	5%	1/16W
R740	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R746	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R748	1-216-864-11	METAL CHIP	0	5%	1/16W
R749	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R750	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R753	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R754	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R755	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R756	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R757	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R761	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R762	1-216-838-11	METAL CHIP	27K	5%	1/16W
R763	1-216-842-11	METAL CHIP	56K	5%	1/16W
R768	1-218-875-11	METAL GLAZE	15K	0.50%	1/16W
R769	1-218-905-11	METAL GLAZE	270K	0.50%	1/16W
R770	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/16W
R771	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
< VIBRATOR >					
X701	1-579-466-11	VIBRATOR, CRYSTAL 3.58MHz			

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
MISCELLANEOUS *****			
61	1-542-312-11	BOOK, MICRO	
73	1-782-154-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT 12P	
101	1-475-068-11	SWITCH BLOCK, CONTROL(MF-7800)	
116	1-505-291-11	SPEAKER (DIA 2.8CM)	
118	1-782-153-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT 45P	
△ 128	1-517-654-11	TUBE, FLUORESCENT COLD CATHODE (TRV32/TRV34/TRV53/TRV312)	
△ 128	1-517-655-11	TUBE, FLUORESCENT COLD CATHODE (TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
△ 128	1-517-524-51	TUBE, FLUORESCENT COLD CATHODE (TRV14E/TRV24E)	
129	1-801-667-11	INDICATOR MODULE, LIQUID CRYST (TRV44/TRV52/TRV512/TRV44E)	
129	1-801-669-11	INDICATOR MODULE, LIQUID CRYST (TRV32/TRV34/TRV53/TRV312)	
129	1-801-666-11	INDICATOR MODULE, LIQUID CRYST (TRV14E)	
131	1-957-150-11	HARNESS (CP-74)	
131	1-957-152-11	HARNESS (CP-75)	
132	1-957-151-11	HARNESS (CS-111)(TRV24E)	
132	1-957-153-11	HARNESS (CS-112)	
137	1-801-697-11	DISPLAY PANEL, LIQUID CRYSTAL	
137	1-801-697-21	DISPLAY PANEL, LIQUID CRYSTAL	
141	1-660-433-11	FP-410 FLEXIBLE BOARD	
156	1-782-155-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT 16P	
158	1-665-151-11	FP-550 FLEXIBLE BOARD	
160	1-665-150-11	FP-549 FLEXIBLE BOARD (EXCEPT TRV14E)	
162	8-848-710-01	LENS, ZOOM (VCL-4214VA)	
164	1-547-787-41	FILTER BLOCK, OPTICAL (EXCEPT TRV14E)	
164	1-547-924-41	FILTER BLOCK, OPTICAL (TRV14E)	
208	8-756-016-10	LCX005BK-5	
212	1-665-152-11	FP-551 FLEXIBLE BOARD	
258	1-782-156-11	CABLE, FLEXIBLE FLAT 5P	
△ 259	1-452-673-31	CRT ASSY (M01KXX90WB)	
762	1-657-786-11	FP-221 FLEXIBLE BOARD	
803	1-657-785-11	FP-248 FLEXIBLE BOARD	
817	1-657-784-11	FP-220 FLEXIBLE BOARD	
D001	8-719-988-42	DIODE GL453S	
IC401	A-7030-638-A	CCD BLOCK ASSY (MN37240FP) (TRV32/TRV52/TRV53/TRV312/TRV512)	
IC401	A-7030-779-A	CCD BLOCK ASSY (ICX207AK-13)(TRV14E)	
IC401	A-7030-782-A	CCD BLOCK ASSY (ICX211AK-43) (TRV24E/TRV44E)	
IC401	A-7030-791-A	CCD BLOCK ASSY (ICX209AK-43) (TRV34/TRV44)	
M901	A-7048-851-A	DRUM BLOCK ASSY (DGH-0D5A-R)(PAL)	
M901	A-7048-849-A	DRUM BLOCK ASSY (DGH-0D4A-R)(NTSC)	
M902	8-835-531-32	MOTOR, DC SCE-0601A/C-NP (CAPSTAN)	
M903	X-3945-401-1	MOTOR ASSY, DC (LOADING)	
S003	1-762-441-21	SWITCH, ROTARY (ZOOM SW)	
S901	1-762-436-15	SWITCH, ROTARY (ENCODER)	

Note :

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Note :

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

