

SECTION 7  
EXPLODED VIEWS


NOTE:

- XX, -X mean standardized parts, so they may have some differences from the original one.
- Items marked “\*” are not stocked since they are seldom required for routine service. Some delay should be anticipated when ordering these items.
- The mechanical parts with no reference number in the exploded views are not supplied.
- Hardware (# mark) list and accessories and packing materials are given in the last of this parts list.
- Abbreviation  
CND: Canadian model  
EA : Saudi Arabia model  
MX : Mexican model  
SP : Singapore model  
MY : Malaysia model

The components identified by mark  $\Delta$  or dotted line with mark  $\Delta$  are critical for safety. Replace only with part number specified.


Les composants identifiés par une marque  $\Delta$  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

7-1. COVER SECTION

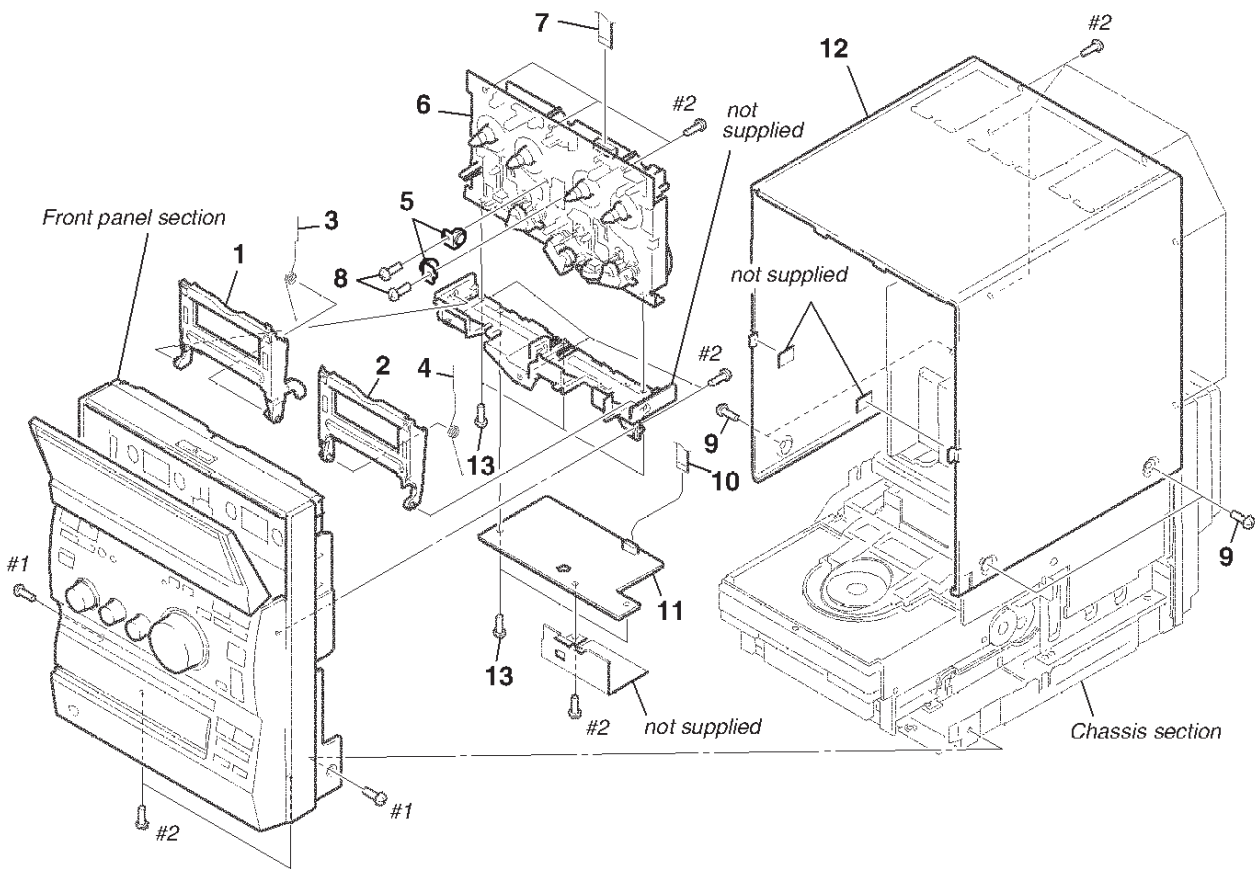


| Ref. No. | Part No.     | Description                    | Remarks | Ref. No. | Part No.     | Description                    | Remarks |
|----------|--------------|--------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------|---------|
| 1        | X-4952-972-1 | HOLDER (A) SUB ASSY, CASSETTE  |         | 8        | 4-229-015-01 | SCREW, +BVTTWH TAPPING         |         |
| 2        | X-4952-973-1 | HOLDER (B) SUB ASSY, CASSETTE  |         | 9        | 4-221-580-01 | SCREW, CASE                    |         |
| 3        | 4-229-008-01 | SPRING (CASSETTE A)            |         | 10       | 1-757-705-11 | CABLE, FLEXIBLE FLAT (11 CORE) |         |
| 4        | 4-229-009-01 | SPRING (CASSETTE B)            |         | 11       | A-2007-972-A | TC BOARD, COMPLETE             |         |
| 5        | 4-229-013-11 | DAMPER                         |         | 12       | 4-222-370-11 | COVER (UPPER)                  |         |
| 6        | 1-796-078-11 | DECK, MECH                     |         | 13       | 4-229-428-01 | SCREW, +BVTP TAPPING           |         |
| 7        | 1-757-707-11 | CABLE, FLEXIBLE FLAT (11 CORE) |         |          |              |                                |         |

## 7-2. FRONT PANEL SECTION

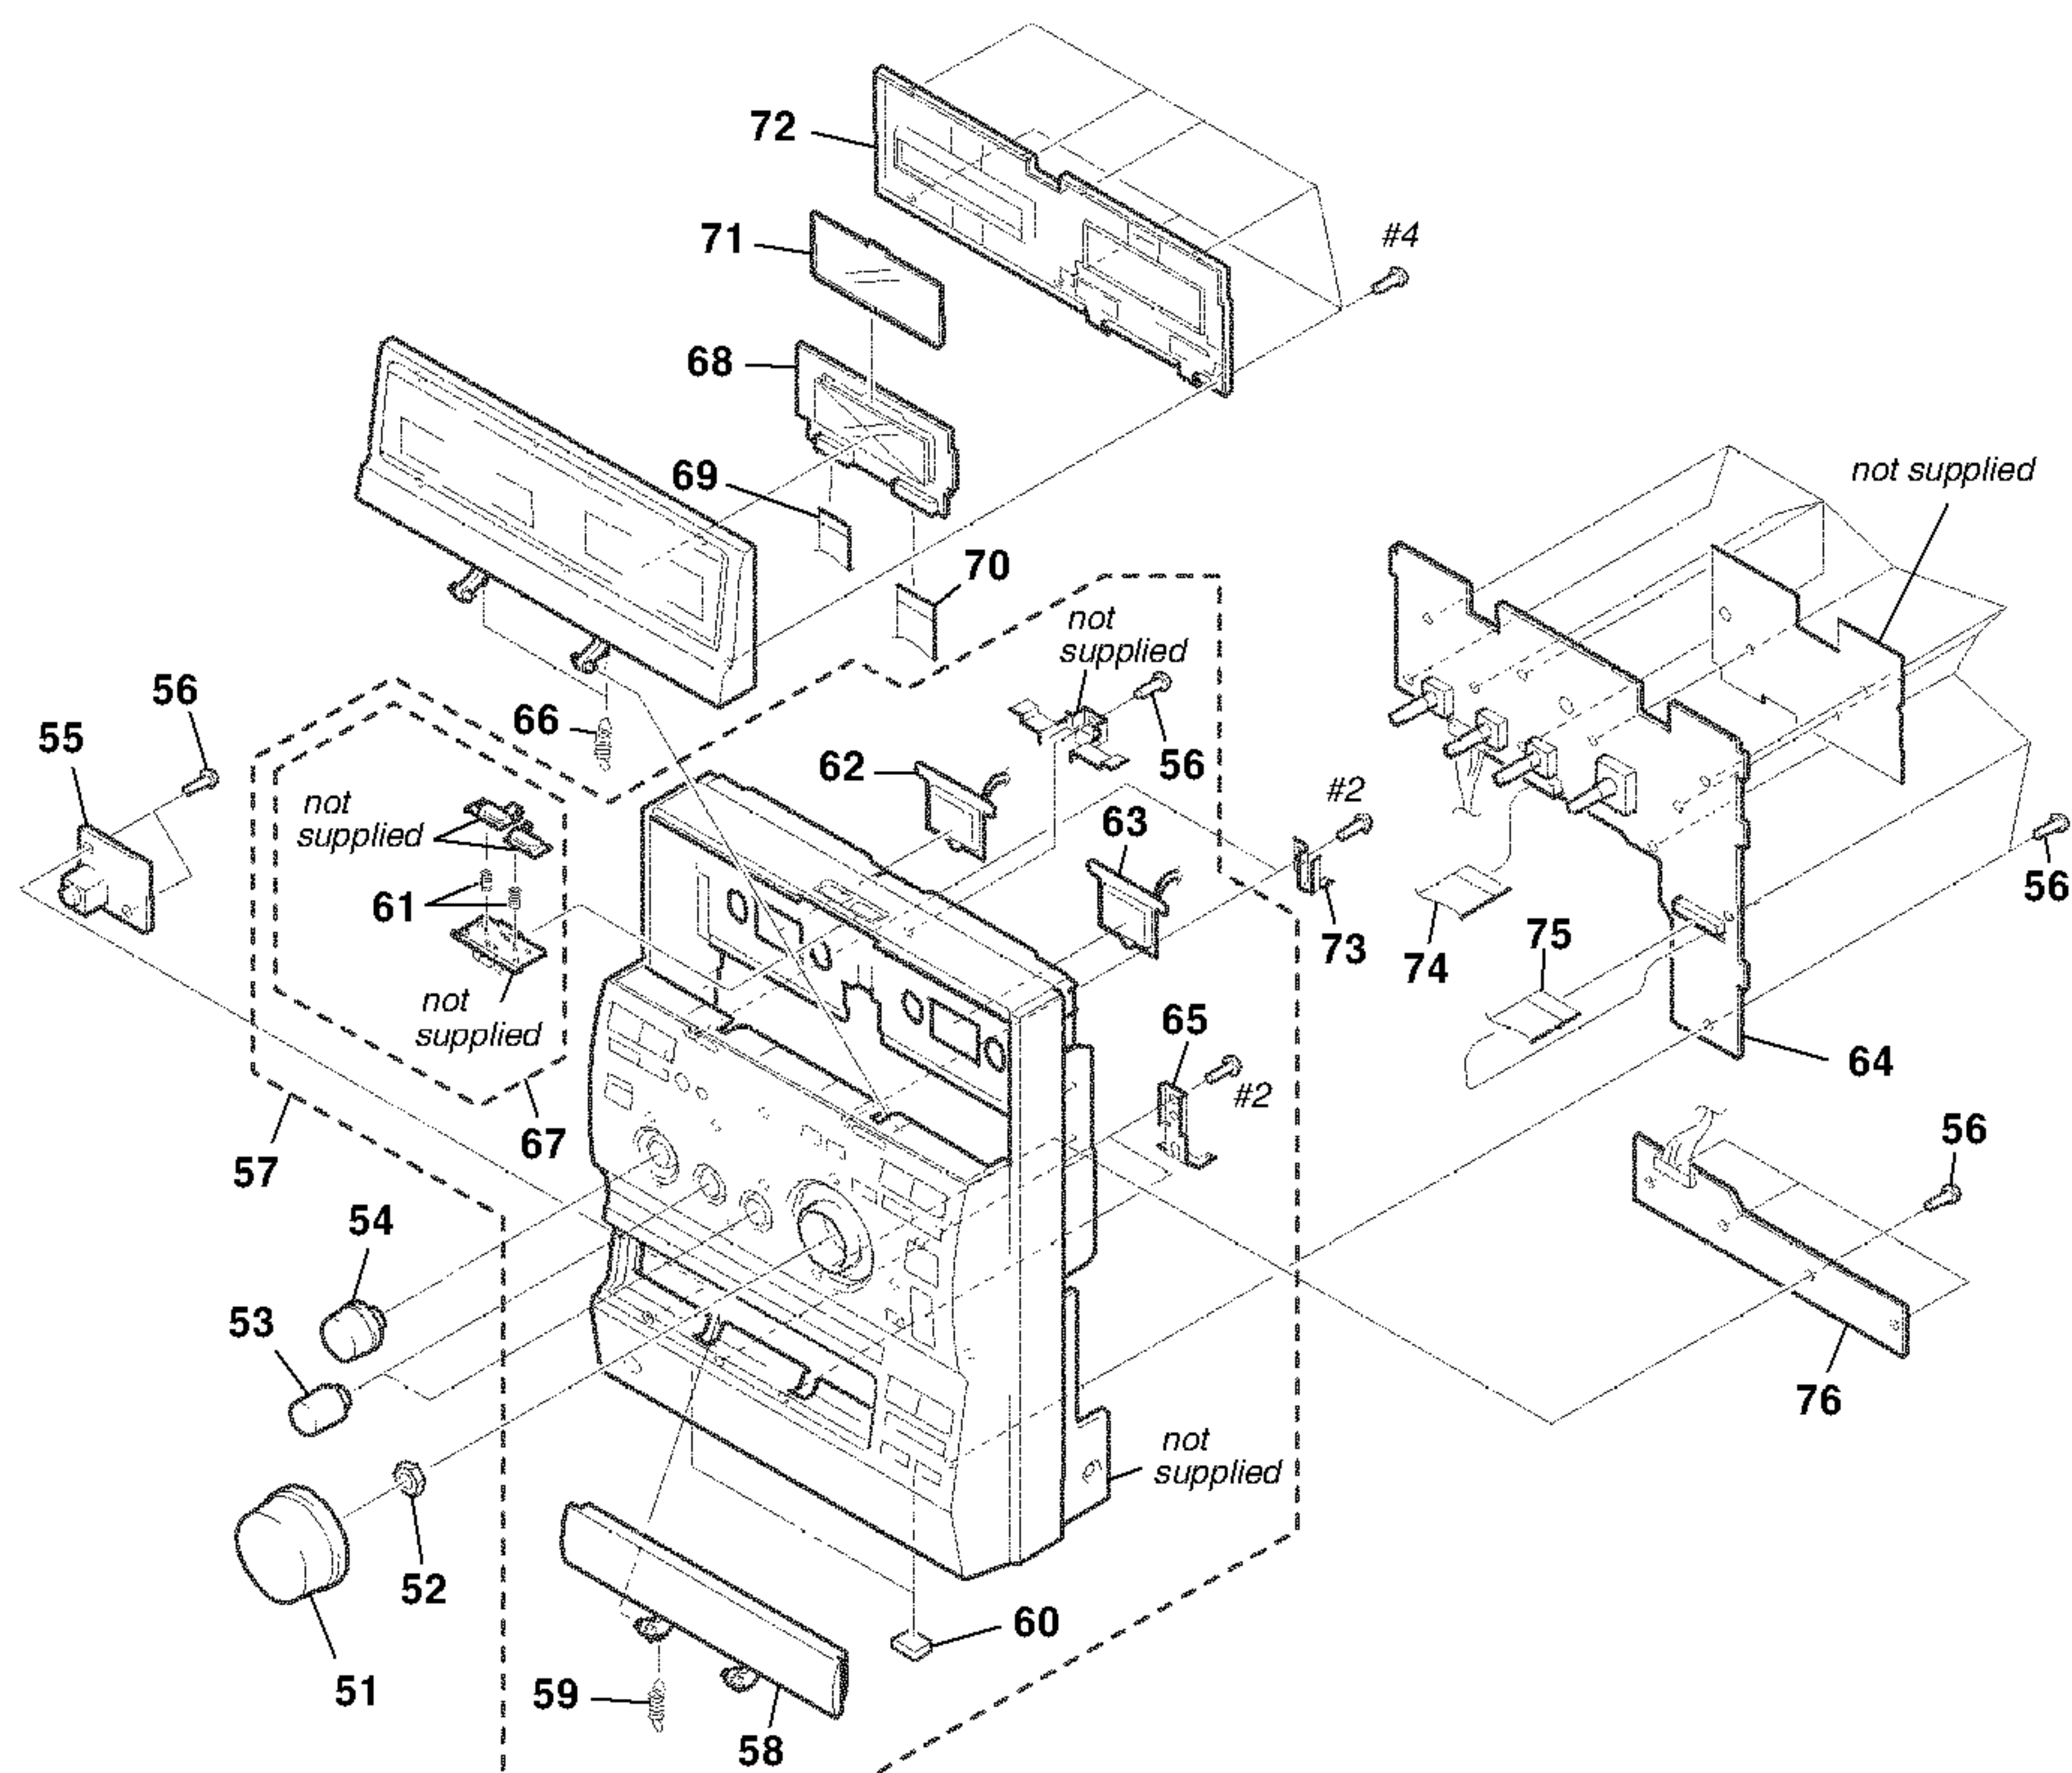

| <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | <u>Description</u>                      | <u>Remarks</u> | <u>Ref. No.</u> | <u>Part No.</u> | <u>Description</u>             | <u>Remarks</u> |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 51              | 4-232-441-01    | KNOB (VOL)                              |                | 64              | A-2007-973-A    | CONTROL BOARD, COMPLETE        |                |
| 52              | 4-226-047-01    | NUT, HEXAGON                            |                | 65              | 4-233-478-01    | BRACKET (CD LID)               |                |
| 53              | 4-232-440-01    | KNOB (BASS)                             |                | 66              | 4-233-490-01    | SPRING (LID)                   |                |
| 54              | 4-232-439-01    | KNOB (SELECT)                           |                | 67              | X-4953-649-1    | BUTTON SUB ASSY, EJECT         |                |
| 55              | 1-681-012-11    | H/P BOARD                               |                | 68              | 1-681-011-11    | LCD BOARD                      |                |
| 56              | 7-685-134-19    | SCREW(DIA.2.6X8)(IT3B),TAPPING          |                | 69              | 1-757-702-11    | CABLE, FLEXIBLE FLAT (17 CORE) |                |
| 57              | X-4953-646-1    | PANEL SUB ASSY, FRONT (AEP,UK)          |                | 70              | 1-757-703-11    | CABLE, FLEXIBLE FLAT (21 CORE) |                |
| 57              | X-4953-850-1    | PANEL SUB ASSY, FRONT (CND,EA,MX,SP,MY) |                | 71              | 4-217-319-11    | PLATE, LCD LIGHT               |                |
| 58              | 4-233-472-01    | CD LID                                  |                | 72              | 4-233-475-01    | BRACKET (LCD)                  |                |
| 59              | 4-233-491-01    | SPRING (CD LID)                         |                | 73              | 4-222-394-01    | BRACKET (CASSETTE LID A)       |                |
| 60              | 4-232-478-01    | FOOT                                    |                | 74              | 1-757-704-11    | CABLE, FLEXIBLE FLAT(15 CORE)  |                |
| 61              | 4-233-494-01    | SPRING (EJECT)                          |                | 75              | 1-757-706-11    | CABLE, FLEXIBLE FLAT(17 CORE)  |                |
| 62              | 1-418-692-31    | INDICATOR BLOCK, LED                    |                | 76              | 1-681-016-11    | LED BOARD                      |                |
| 63              | 1-418-693-31    | INDICATOR BLOCK, LED                    |                |                 |                 |                                |                |

7-3. CHASSIS SECTION

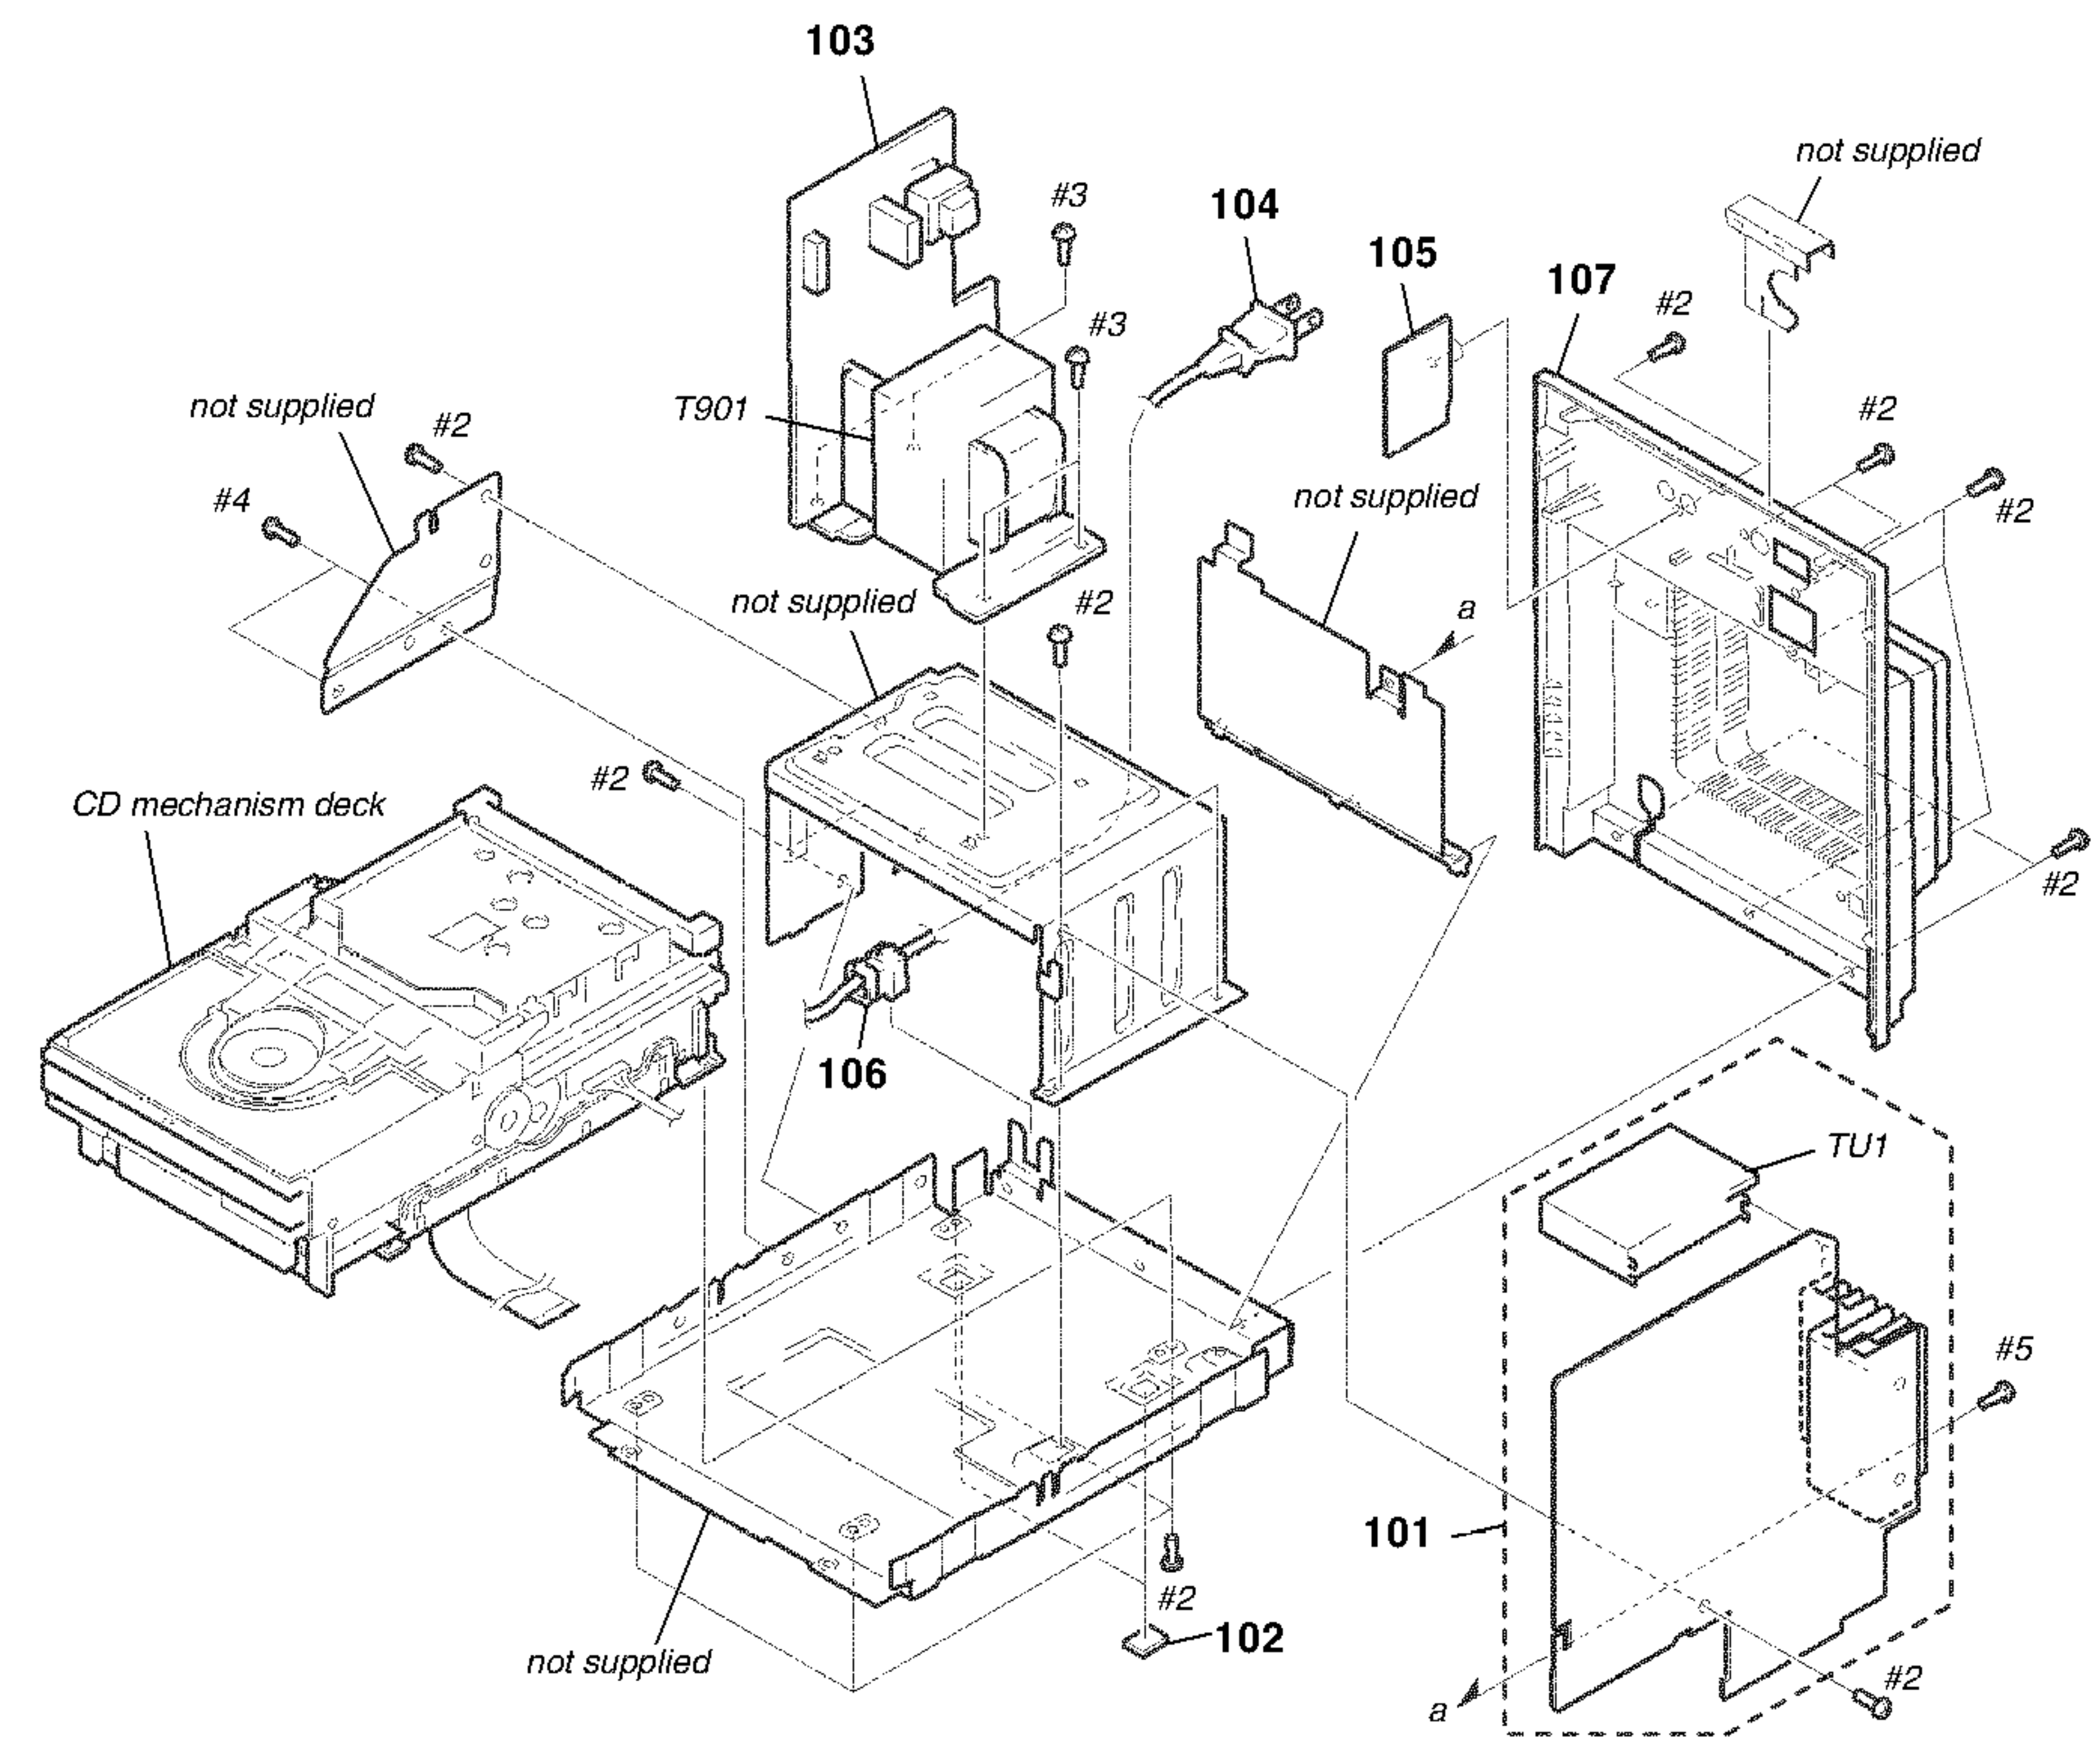


| Ref. No. | Part No.     | Description                      | Remarks |
|----------|--------------|----------------------------------|---------|
| 101      | A-4726-203-A | MAIN BOARD, COMPLETE (CND,MX)    |         |
| 101      | A-4726-205-A | MAIN BOARD, COMPLETE (EA,SP,MY)  |         |
| 101      | A-2007-970-A | MAIN BOARD, COMPLETE (AEP,UK)    |         |
| 102      | 4-232-478-01 | FOOT                             |         |
| 103      | A-4726-206-A | POWER BOARD, COMPLETE (EA,SP,MY) |         |
| 103      | A-4726-204-A | POWER BOARD, COMPLETE (CND,MX)   |         |
| △ 104    | 1-783-531-71 | CORD, POWER (CND,EA,MX)          |         |
| △ 104    | 1-696-169-11 | CORD, POWER (AEP,SP,MY)          |         |
| △ 104    | 1-696-169-21 | CORD, POWER (UK)                 |         |
| 105      | 1-681-013-11 | JACK BOARD                       |         |

| Ref. No. | Part No.     | Description                    | Remarks |
|----------|--------------|--------------------------------|---------|
| 106      | 4-217-350-11 | STOPPER, CORD                  |         |
| 107      | 4-233-470-01 | PANEL, BACK (AEP,UK)           |         |
| 107      | 4-233-470-11 | PANEL, BACK (CND,EA,MX)        |         |
| 107      | 4-233-470-21 | PANEL, BACK (SP,MY)            |         |
| △ T901   | 1-437-248-21 | TRANSFORMER, POWER (AEP,UK)    |         |
| △ T901   | 1-437-249-11 | TRANSFORMER, POWER (CND,EA,MX) |         |
| TU1      | A-4303-625-A | TUNER UNIT (CND,EA,MX,SP,MY)   |         |
| TU1      | A-4303-624-A | TUNER UNIT (AEP,UK)            |         |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified. | Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7-4. CD MECHANISM DECK-1

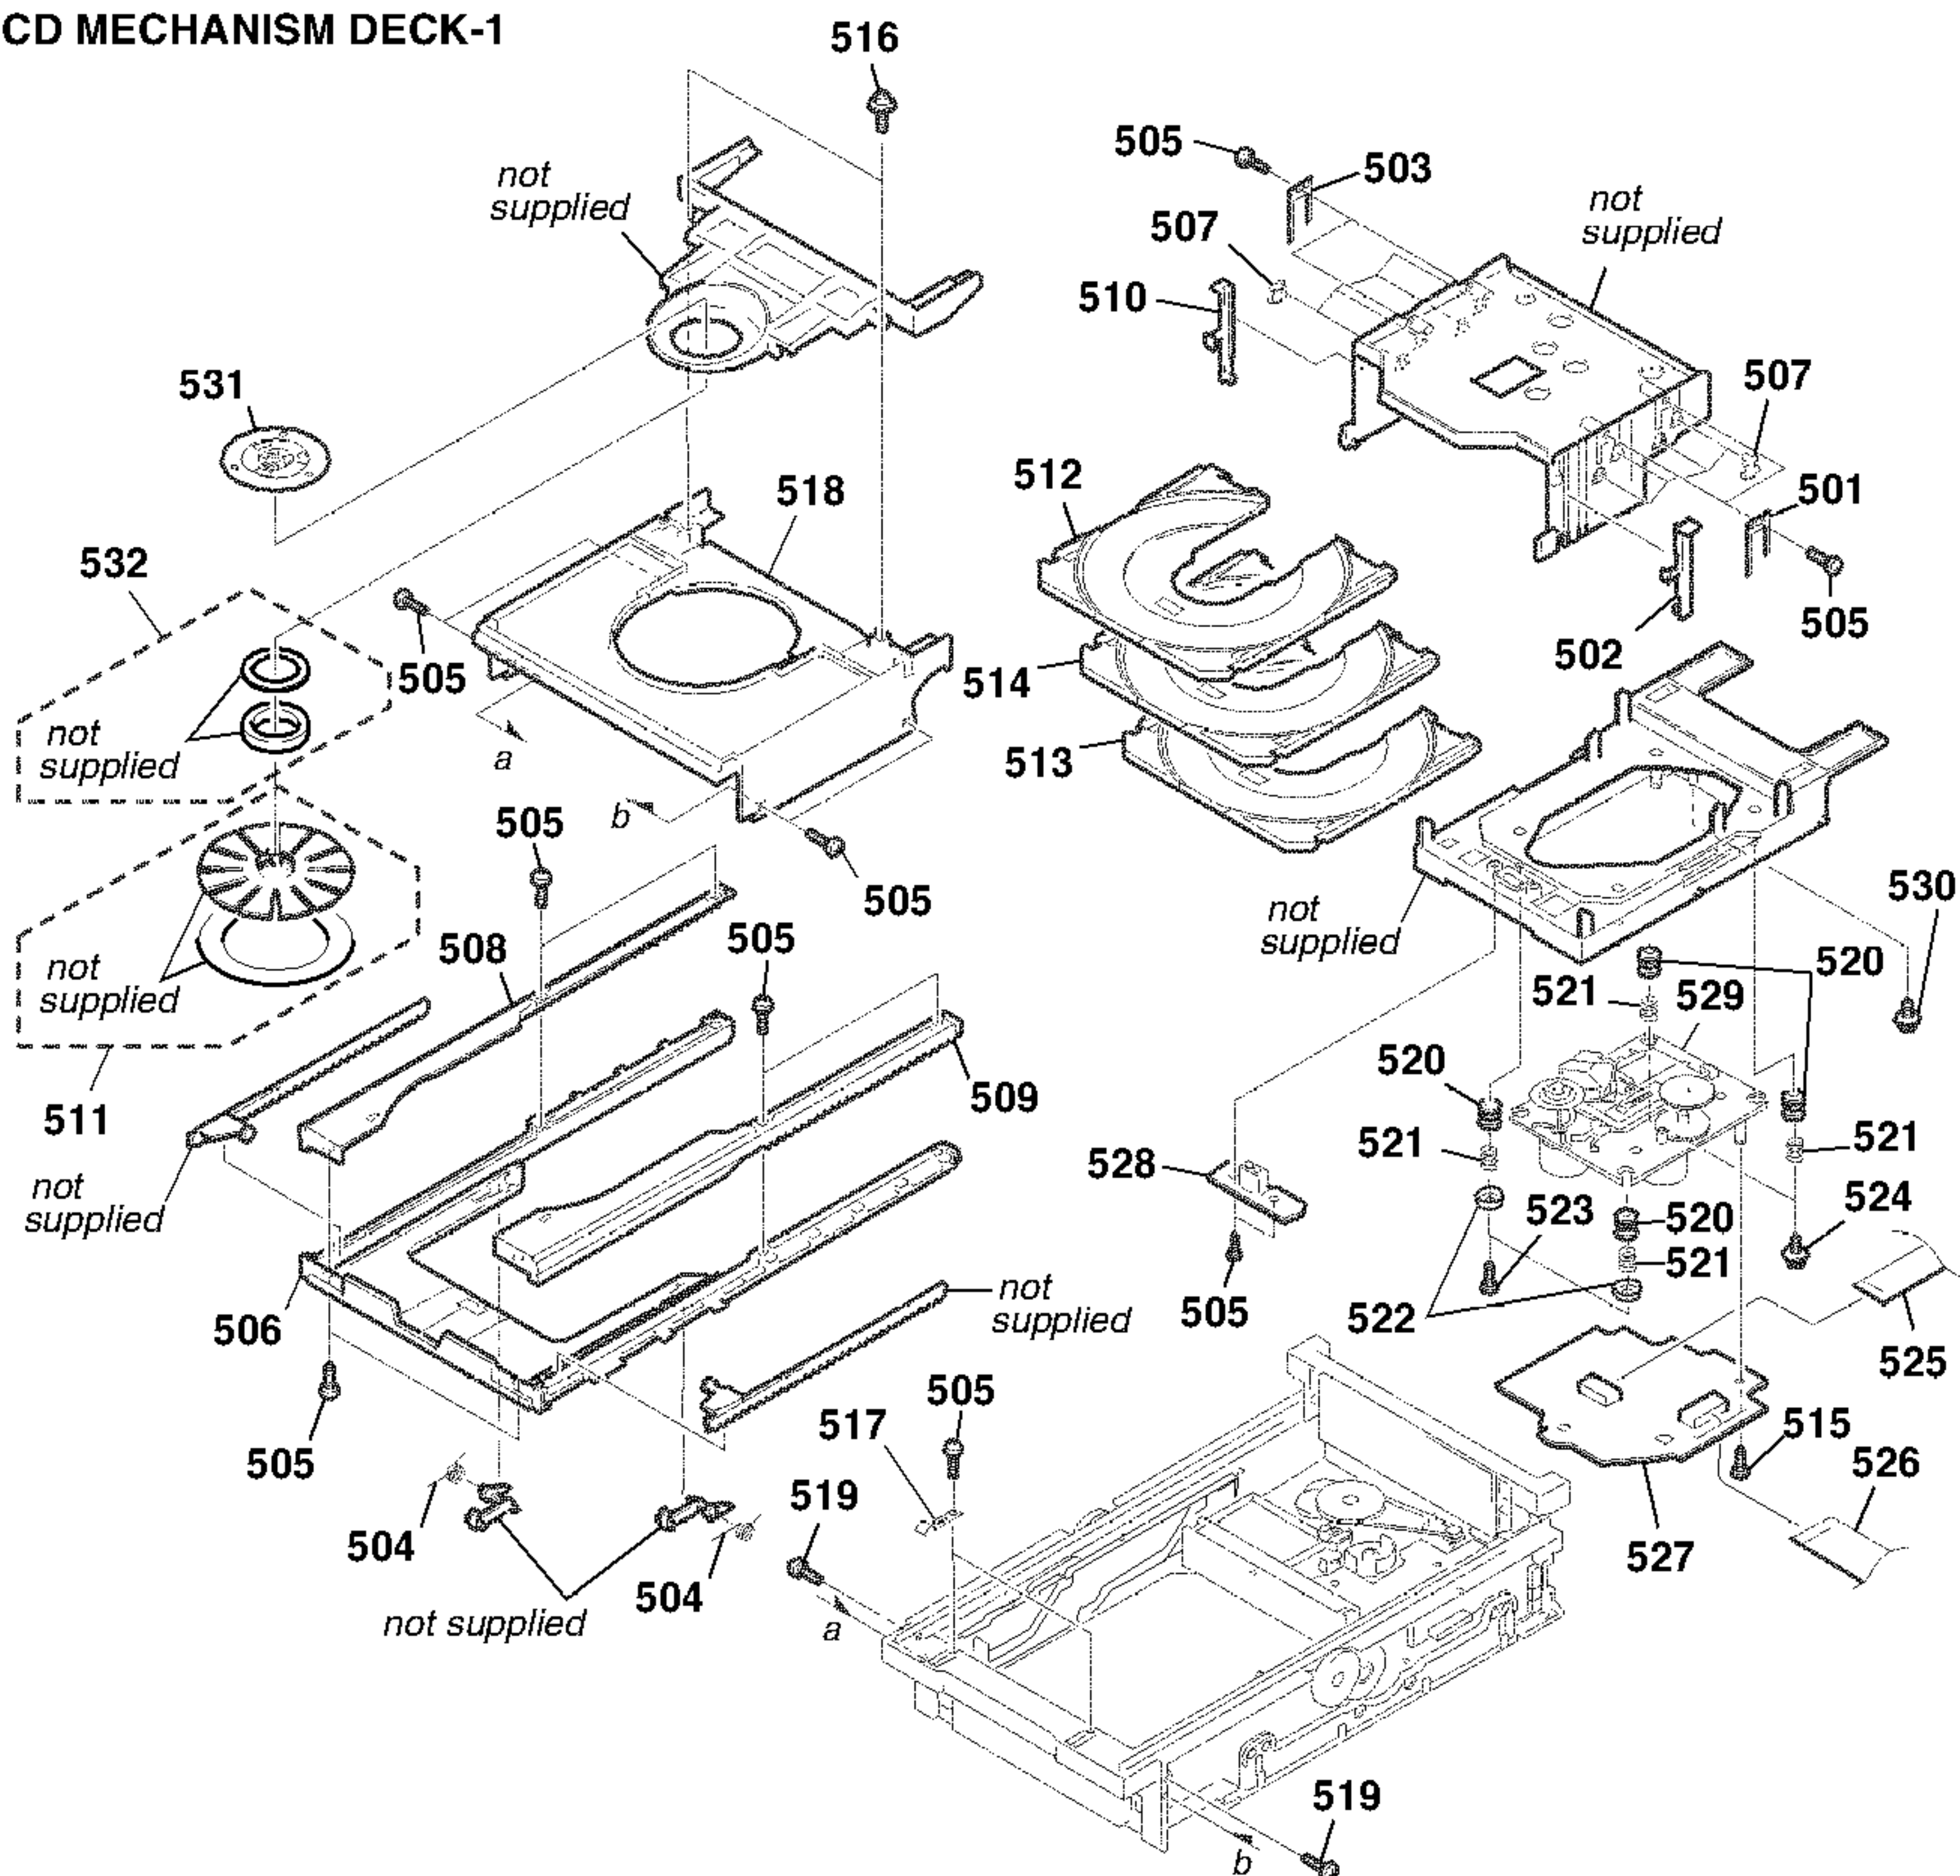


| Ref. No. | Part No.     | Description                | Remarks | Ref. No. | Part No.     | Description                    | Remarks |
|----------|--------------|----------------------------|---------|----------|--------------|--------------------------------|---------|
| 501      | 4-228-980-01 | SPRING (STOCKER), LEAF     |         | 517      | 4-228-969-01 | SPRING (TABLE), LEAF           |         |
| 502      | 4-228-964-01 | SLIDER (STOCKER.R)         |         | 518      | 4-228-974-01 | RACK (CENTER)                  |         |
| 503      | 4-234-423-01 | SPRING (STOCKER L), LEAF   |         | 519      | 4-218-253-71 | SCREW (M2.6), +BTTP            |         |
| 504      | 4-228-995-01 | SPRING (L), TORSION        |         | 520      | 4-227-549-11 | INSULATOR                      |         |
| 505      | 4-218-253-01 | SCREW (M2.6), +BTTP        |         | 521      | 4-227-045-11 | SPRING (INSULATOR), COIL       |         |
| 506      | 4-228-972-01 | TRAY(MAIN)                 |         | 522      | 4-231-151-01 | STOPPER(BU)                    |         |
| 507      | 4-228-981-01 | STOPPER (TRAY)             |         | 523      | 4-931-757-31 | SCREW(DIA.2.6X8)(IT3B),TAPPING |         |
| 508      | 4-228-975-01 | COVER (TRAY.L)             |         | 524      | 4-985-672-01 | SCREW (+PTPWH M2.6), FLOATING  |         |
| 509      | 4-228-978-01 | COVER (TRAY.R)             |         | 525      | 1-757-055-11 | WIRE, PARALLEL (FFC) (16 CORE) |         |
| 510      | 4-228-963-01 | SLIDER (STOCKER.L)         |         | 526      | 1-757-708-11 | CABLE, FLEXIBLE FLAT (21 CORE) |         |
| 511      | X-4953-282-1 | PULLEY (A) ASSY, CHUCKING  |         | 527      | A-4725-595-A | CD BOARD, COMPLETE             |         |
| 512      | 4-228-970-21 | TRAY (SUB)                 |         | 528      | 1-678-463-11 | DISK SENSOR BOARD              |         |
| 513      | 4-228-970-11 | TRAY (SUB)                 |         | △529     | 8-820-116-01 | DEVICE,OPTICAL KSM-213DCP/Z-NP |         |
| 514      | 4-228-970-01 | TRAY (SUB)                 |         | 530      | 4-227-899-01 | SCREW (DIA. 12), FROATING      |         |
| 515      | 7-685-533-19 | SCREW +BTP 2.6X6 TYPE2 N-S |         | 531      | 4-231-102-01 | PULLEY (213B), CHUCKING        |         |
| 516      | 4-218-254-21 | SCREW(M2.6), +PTPWH        |         | 532      | 1-471-035-11 | MAGNET ASSY                    |         |

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

## 7-5. CD MECHANISM DECK-2

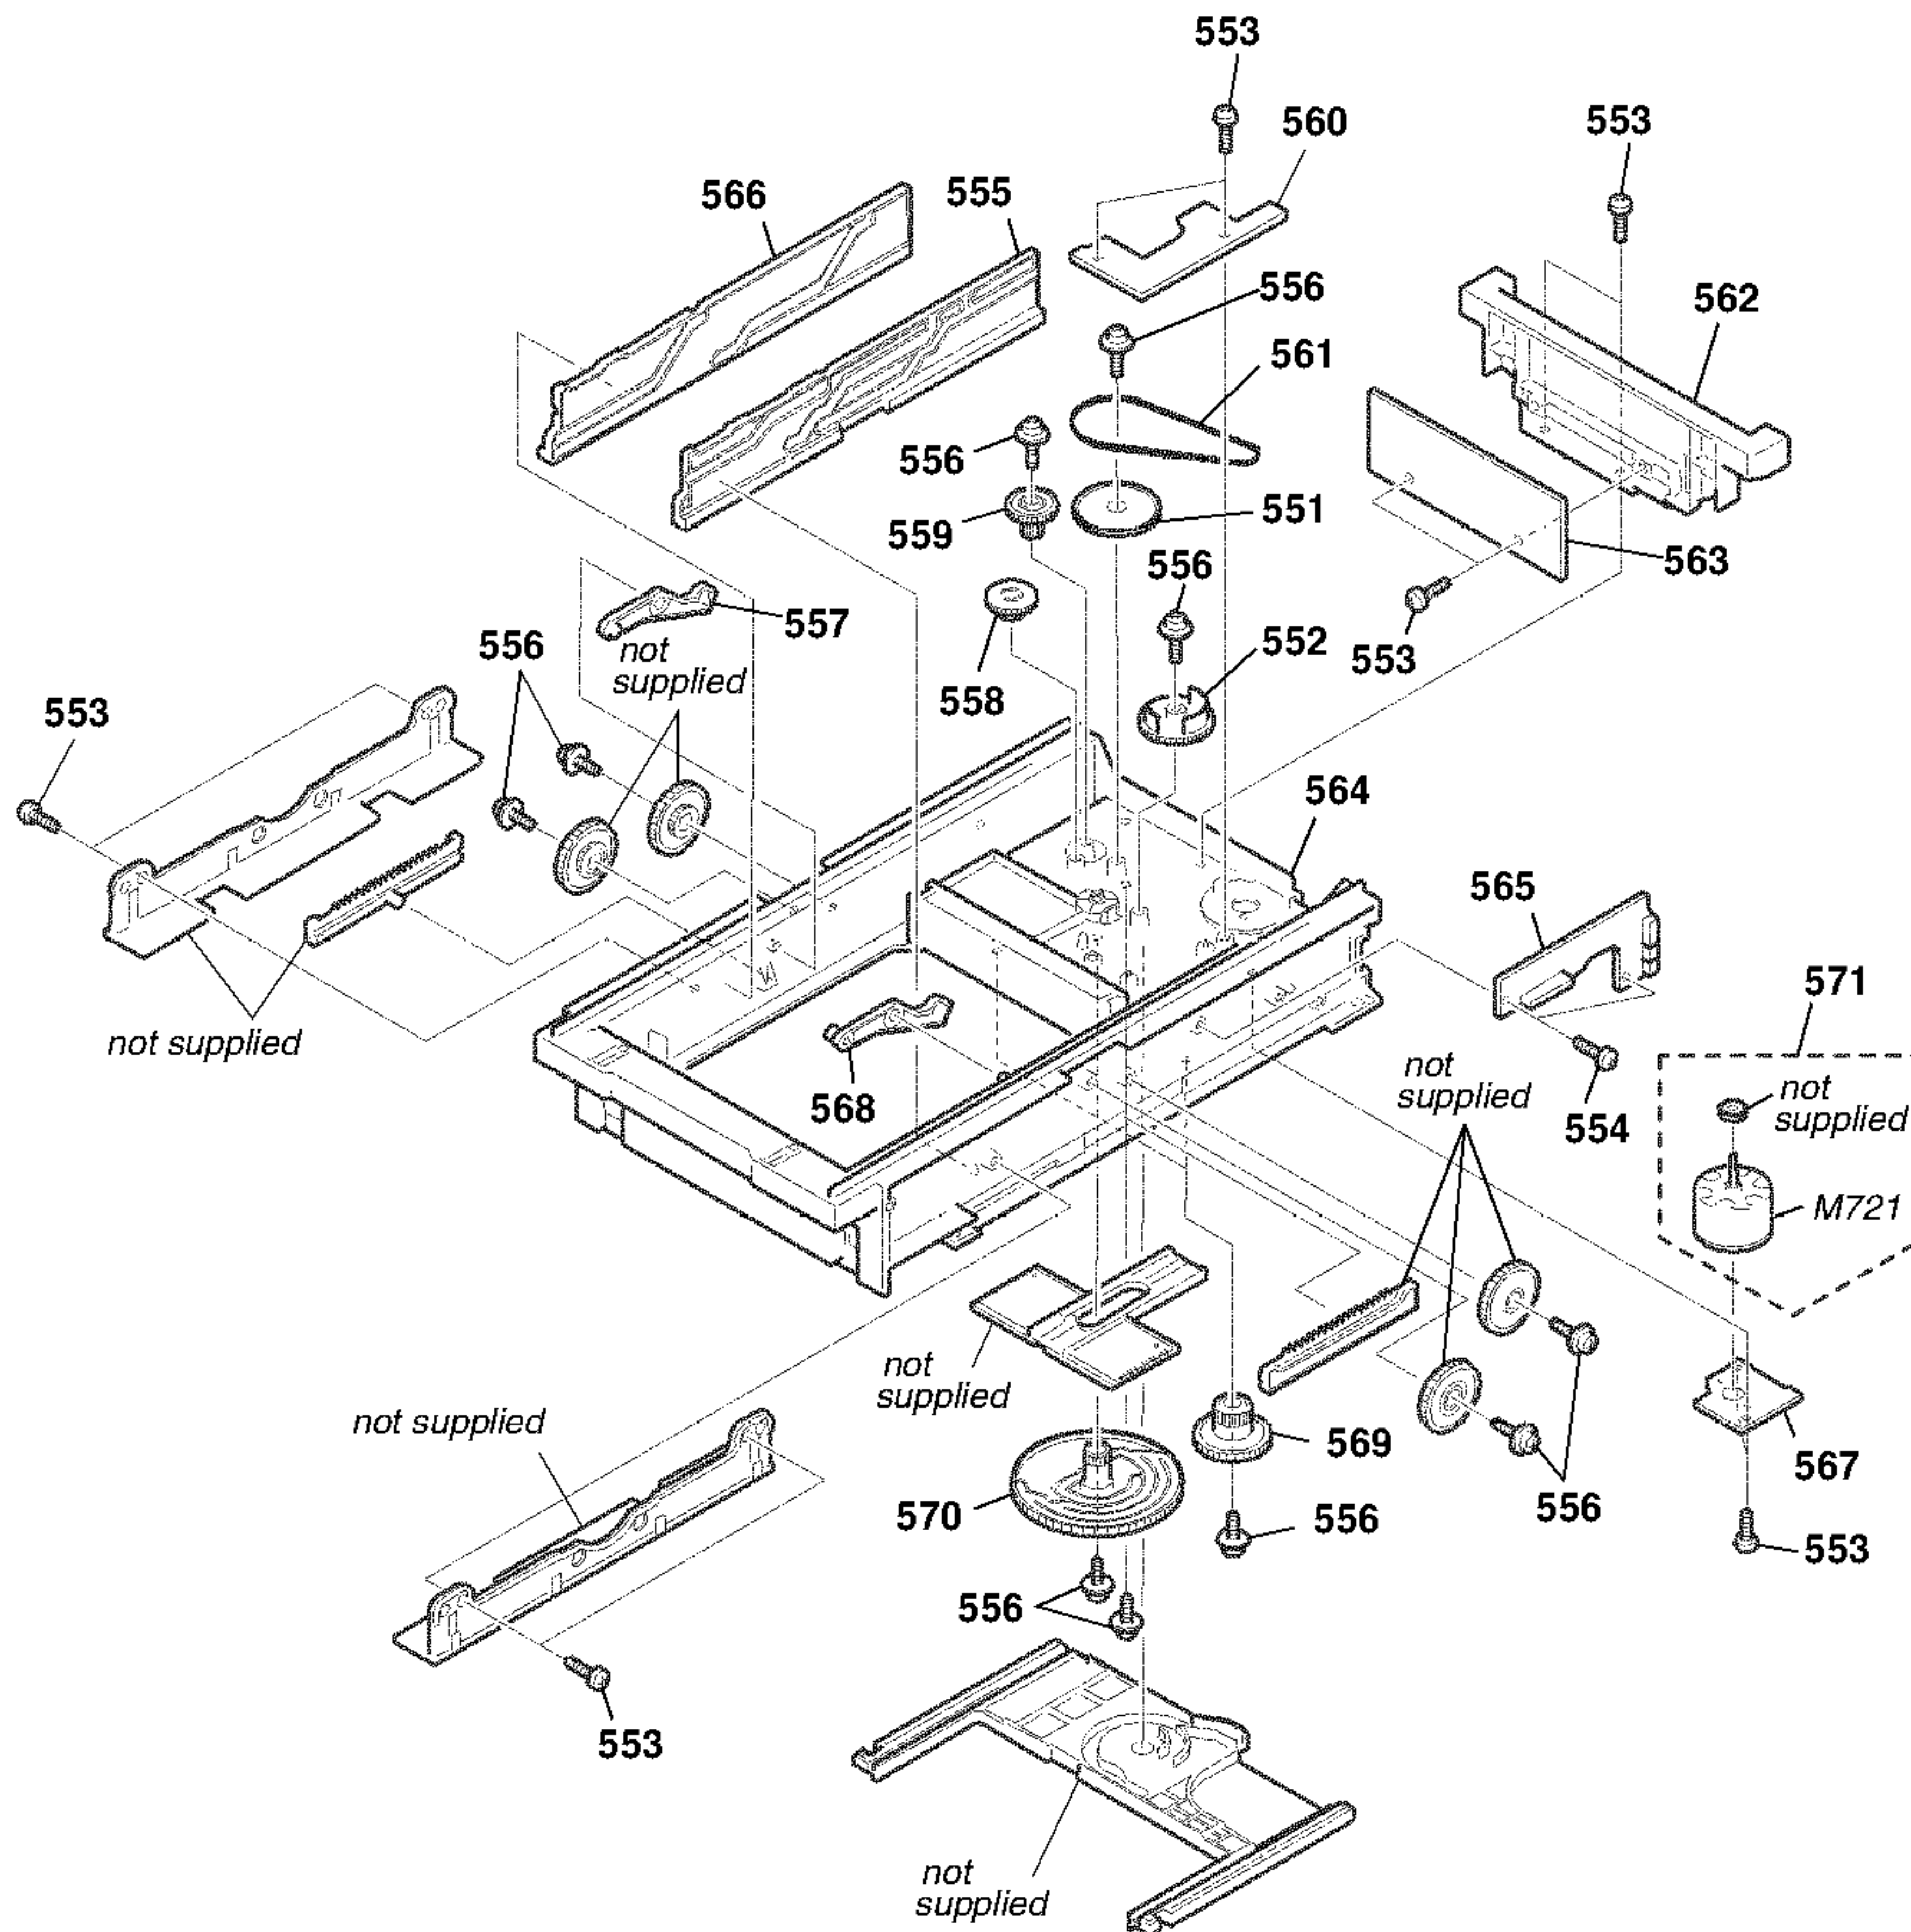

| Ref. No. | Part No.     | Description          | Remarks | Ref. No. | Part No.     | Description       | Remarks |
|----------|--------------|----------------------|---------|----------|--------------|-------------------|---------|
| 551      | 4-229-003-01 | PULLEY               |         | 563      | 1-678-457-11 | TRAY SENSOR BOARD |         |
| 552      | 4-228-998-01 | GEAR (DETECTION)     |         | 564      | 4-228-988-01 | CHASSIS           |         |
| 553      | 4-218-253-01 | SCREW (M2.6), +BTTP  |         | 565      | 1-678-460-11 | DRIVER BOARD      |         |
| 554      | 4-218-253-61 | SCREW (M2.6), +BTTP  |         | 566      | 4-228-976-01 | SLIDER (BU.R)     |         |
| 555      | 4-228-977-01 | SLIDER (BU.L)        |         | 567      | 1-678-461-11 | MOTOR BOARD       |         |
| 556      | 4-218-254-21 | SCREW (M2.6), +PTPWH |         | 568      | 4-229-000-01 | LEVER (MAIN.R)    |         |
| 557      | 4-228-999-01 | LEVER (MAIN.L)       |         | 569      | 4-229-002-01 | GEAR (SLIDER)     |         |
| 558      | 4-228-985-01 | GEAR (PULLEY)        |         | 570      | 4-228-971-01 | CAM               |         |
| 559      | 4-228-997-02 | GEAR (CAM)           |         | 571      | X-4952-971-1 | MOTOR ASSY        |         |
| 560      | 1-678-462-11 | IN OUT SW BOARD      |         | M721     | 1-541-632-11 | MOTOR, DC         |         |
| 561      | 4-228-968-01 | BELT                 |         |          |              |                   |         |
| 562      | 4-229-001-01 | HOLDER (SENSOR)      |         |          |              |                   |         |