


GSF 3140 BZ (1) N° de service 08/8629.00.02

GSF 3140 WS (2) N° de service 08/8627.00.02


VUE ÉCLATÉE BANDEAU-PORTE

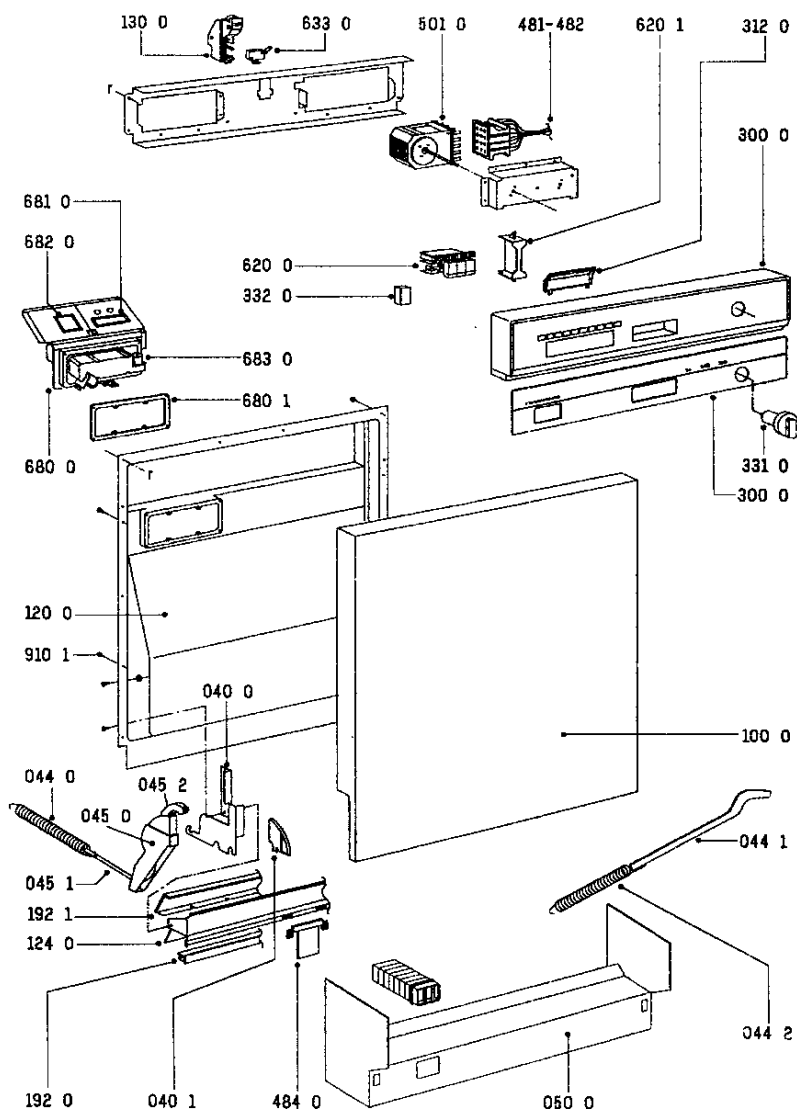

Rep	N° de Commande	Désignation
040.0	4812 417 18103	CHARNIÈRE
040.1	4812 417 18104	COUVERCLE DE CHARNIÈRE
044.0	4812 492 38011	RESSORT GAUCHE
044.1	4812 492 38012	ACCROCHAGE RESSORT
044.2	4812 492 38013	RESSORT DROIT
045.0	4812 404 48114	FREIN DE PORTE
045.1	4812 401 18079	TIGE DE RAPPEL
045.2	4812 401 18081	CROCHET DE CHARNIÈRE
050.0	4812 440 18329	PLINTHE (1)
050.0	4812 440 18174	PLINTHE (2)
100.0	4812 440 18331	PORTE (1)
100.0	4812 440 18179	PORTE (2)
120.0	4812 440 18169	CONTRE-PORTE
124.0	4812 404 48109	SUPPORT ÉQUILIBRAGE PORTE
130.0	4812 417 58019	BLOCK DE VERROUILLAGE
192.0	4812 466 68163	JOINT DE PORTE
192.1	4812 466 68164	JOINT INTÉRIEUR
300.0	4812 452 78872	BANDEAU (1)
300.0	4812 452 78871	BANDEAU (2)
312.0	4812 460 38025	CACHE (1)
312.0	4812 460 38027	CACHE (2)

Rep	N° de Commande	Désignation
331.0	4812 413 58529	BOUTON PROGRAMMATEUR (1)
331.0	4812 413 58164	BOUTON PROGRAMMATEUR (2)
332.0	4812 410 28049	TOUCHE (1)
332.0	4812 410 28048	TOUCHE (2)
480.0	4812 321 28016	CABLAGE "B"
481.0	4812 264 38002	BARRETTE CONNEXION 2 PÔLES
481.1	4812 264 48003	BARRETTE CONNEXION 3 PÔLES
481.2	4812 264 48004	BARRETTE CONNEXION 4 PÔLES
482.0	4812 263 78004	BARRETTE CONNEXION 2 PÔLES
482.1	4812 267 48001	BARRETTE CONNEXION 6 PÔLES
484.0	4819 466 98512	PIÈCE DE PROTECTION
484.1	4819 310 38589	TORON
484.2	4812 290 48003	SÉPARATEUR DE CÂBLES
501.0	4812 282 18065	PROGRAMMATEUR EQ 5055
620.0	4812 276 28015	CLAVIER 3 TOUCHES
620.1	4819 404 49566	FIXATION CLAVIER
633.0	4812 271 38013	MICRO-INTERRUPTEUR PORTE
680.0	4812 418 68036	ENSEMBLE DOSEUR
680.1	4819 466 69393	JOINT DOSEUR
681.0	4819 466 69564	JOINT DOSEUR
682.0	4819 466 69563	JOINT DOSEUR
683.0	4819 281 68021	BOBINE ÉLECTRO-DOSEUR
910.1	4812 502 18019	VIS B3,5x9,5

VUE ÉCLATÉE HYDRAULIQUE

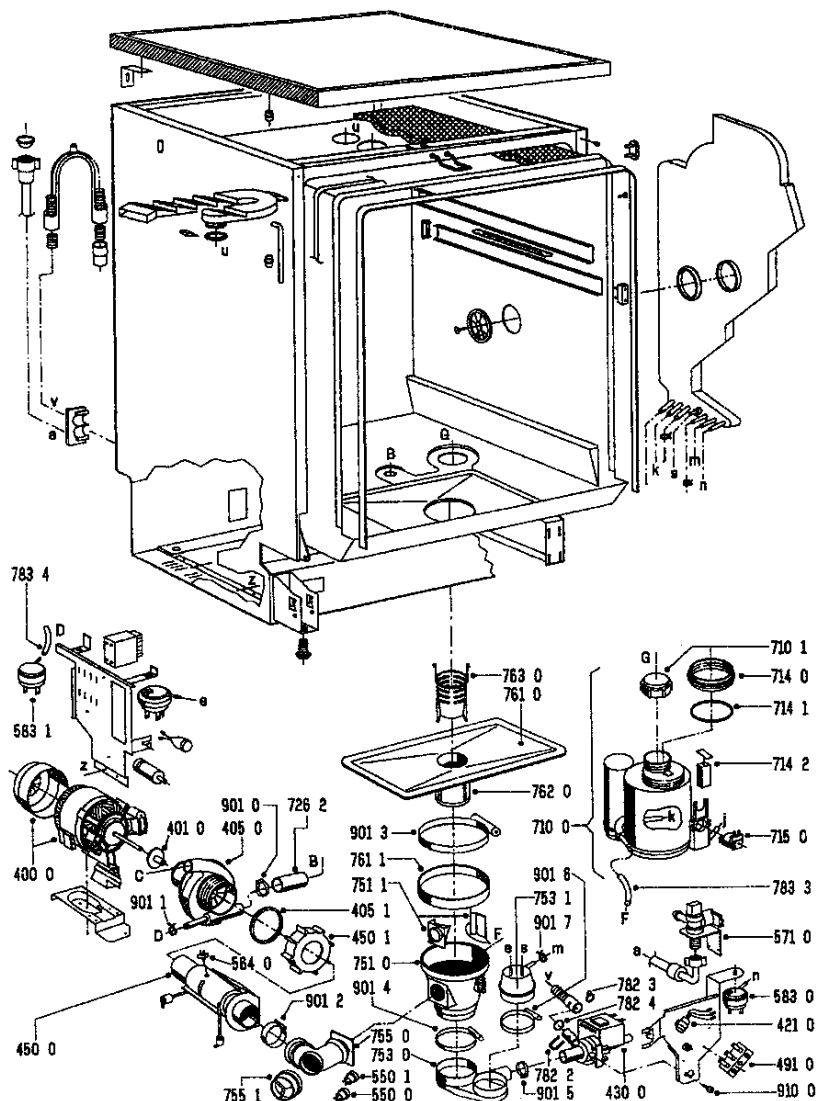


Rep	N° de Commande	Désignation
400.0	4812 361 58007	MOTEUR
401.0	4819 515 28158	JOINT D'AXE
405.0	4812 360 18014	ENSEMBLE TURBINE DE LAVAGE
405.1	4819 466 69401	JOINT D'ÉLÉMENT CHAUFFANT
421.0	4819 121 18063	FILTRE INTERFÉRENTIEL
430.0	4812 360 18022	POMPE DE VIDANGE
450.0	4812 259 28067	ÉLÉMENT CHAUFFANT
450.1	4819 532 68332	ÉCROU SERRE JOINT
491.0	4819 401 18269	BORNIER 3 POLES
550.0	4819 282 48198	THERMOSTAT 65° C
550.1	4819 282 48197	THERMOSTAT 55° C
564.0	4819 282 48099	THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
581.0	4812 271 28033	PRESSOSTAT NIVEAU TRAVAIL
583.0	4812 271 28034	PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
583.1	4812 271 28035	PRESSOSTAT HAUTE PRESSION
710.0	4812 418 68037	ENSEMBLE BAC ADOUCISSEUR
710.1	4819 462 78885	BOUCHON DE POT À SEL
714.0	4819 310 38536	ÉCROU DE POT À SEL
714.1	4819 466 69562	JOINT DE POT À SEL
714.2	4819 360 58381	FLOTTEUR DE POT À SEL
715.0	4819 281 28184	ÉLECTROVANNE RÉGÉNÉRATION
726.2	4819 530 28538	TUYAU POMPE/BRAS
751.0	4812 418 18043	BAC COLLECTEUR
751.1	4819 515 28157	DÉFLECTEUR DE BAC

Rep	N° de Commande	Désignation
753.0	4812 530 28095	PIPE DE VIDANGE
753.1	4812 530 28099	CHAMBRE DE COMPRESSION
755.0	4812 530 28094	DURIT BAC/ÉLÉM. CHAUFFANT
755.1	4819 404 49567	SUPPORT DE THERMOSTATS
761.0	4812 480 58021	FILTRE FIN DE FOND DE CUVE
761.1	4819 532 68331	JOINT DE BAC
762.0	4819 480 58084	MICRO-FILTRE
763.0	4812 480 58022	FILTRE PLASTIQUE
782.2	4819 492 68405	ÉPINGLE CLAPET ANTI-RETOUR
782.3	4812 360 58005	CLAPET ANTI-RETOUR
782.4	4819 530 58032	BAGUE
783.0	4812 530 28097	COLLIER ADAPTEUR
783.3	4812 530 28018	TUYAU RÉGÉNÉRATION
783.4	4812 530 28098	TUYAU PRESSOSTAT SÉCURITÉ
901.0	4812 401 18075	COLLIER 20-32/9
901.1	4812 401 18083	COLLIER 12-20/9
901.2	4812 401 18076	COLLIER 32-50/9
901.3	4819 401 18368	COLLIER 130-150
901.4	4812 401 18031	COLLIER 82mm
901.5	4812 401 18084	COLLIER 42mm
901.6	4812 401 18085	COLLIER 69mm
901.7	4812 401 18024	COLLIER
910.0	4812 502 18018	VIS BN36971.31

GSF 3140 BZ (1) N° de service 08/8629.00.02

GSF 3140 WS (2) N° de service 08/8627.00.02

VUE ÉCLATÉE CARROSSERIE-CUVE

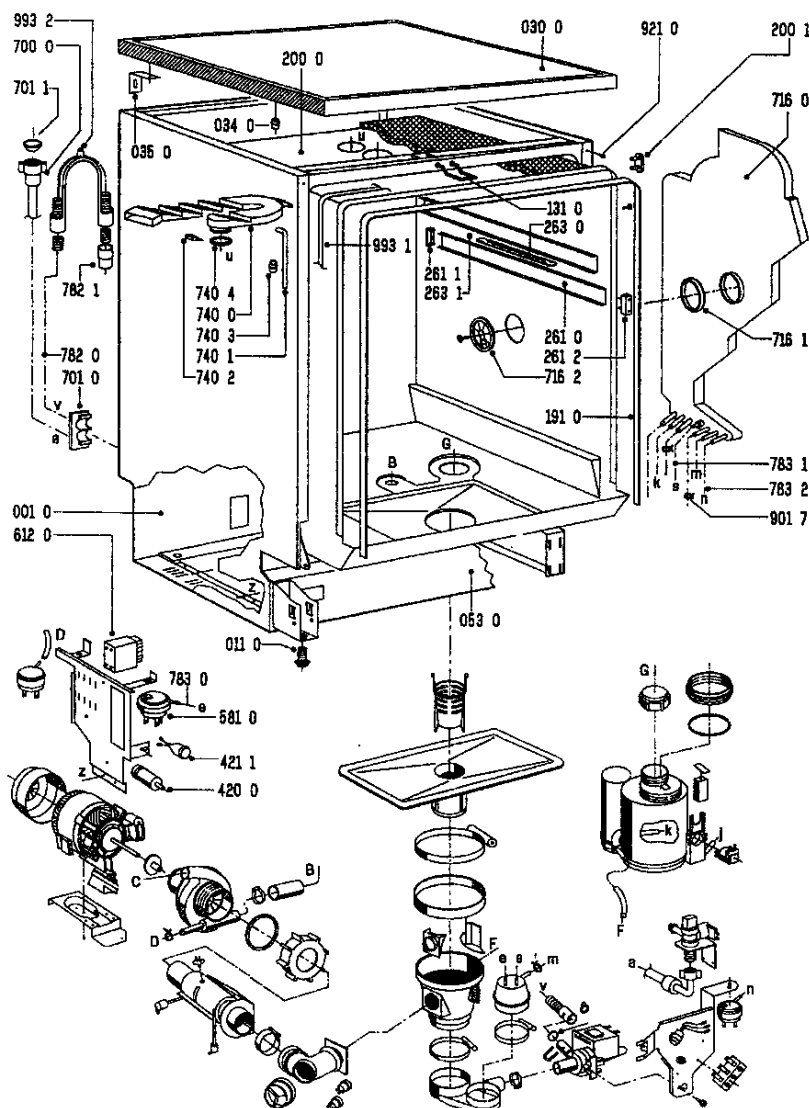


Rep	N° de Commande	Désignation
001.0	PAS LIVRABLE	CARROSSERIE
011.0	4812 505 18006	PIED RÉGLABLE
030.0	4812 440 18328	TABLE TOP (1)
030.0	4812 440 18084	TABLE TOP (2)
034.0	4812 535 98014	SUPPORT TABLE TOP
035.0	4819 404 48551	PATTE FIXATION TABLE TOP
053.0	4812 440 88023	SUPPORT PLINTHE
131.0	4819 401 18428	ÉTRIER DE FERMETURE
191.0	4812 466 68162	JOINT DE PORTE
200.0	4812 418 18042	CUVE ISOLÉE
200.1	4819 535 78066	FIXATION DE CUVE
261.0	4819 462 38271	GLISSIÈRE
261.1	4819 404 48819	EMBOUT AR DE GLISSIÈRE
261.2	4819 404 49951	EMBOUT AV DE GLISSIÈRE
263.0	4819 520 18013	GUIDE DE GLISSIÈRE
263.1	4812 520 48001	BILLE DE GLISSIÈRE
420.0	4819 121 18102	CONDENSATEUR 3 µF
421.1	4812 121 18032	FILTRE INTERFÉRENTIEL
612.0	4812 280 58006	RELAIS DE CHAUFFAGE
700.0	4819 530 28283	TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Rep	N° de Commande	Désignation
700.1	4812 480 48019	FILTRE
701.0	4812 310 18153	CROCHET SUPPORT
701.1	4822 480 50159	JOINT FILTRE
716.0	4812 418 68038	BOÎTIER DISTRIBUTION
716.1	4819 466 69037	JOINT DE BOÎTIER
716.2	4819 462 78504	CACHE BOÎTIER
740.0	4812 511 48022	CONDENSEUR
740.1	4812 530 28102	TUYAU LIAISON CONDENSEUR
740.2	4812 401 18086	CLIP
740.3	4812 401 18087	EMBOUT CONDENSEUR
740.4	4812 466 68165	JOINT CONDENSEUR
782.0	4819 530 28534	TUYAU DE VIDANGE
782.1	4819 530 28286	EMBOUT DE CROSSE
783.1	4812 530 28096	COLLIER ADAPTATEUR
783.2	4812 530 28093	COLLIER ADAPTATEUR
901.7	4812 401 18024	COLLIER
921.0	4819 466 68905	BUTÉE DE PORTE
993.1	4812 460 58096	JOINT PROTECTION PLASTIQUE
993.2	4819 530 28279	CROSSE DE VIDANGE
	4812 466 98034	PROTECTION INTERRUPTEUR
	4812 466 98033	PROTECTION DOSEUR

GSF 3140 BZ (1) N° de service 08/8629.00.02

GSF 3140 WS (2) N° de service 08/8627.00.02

VUE ÉCLATÉE PANIERS

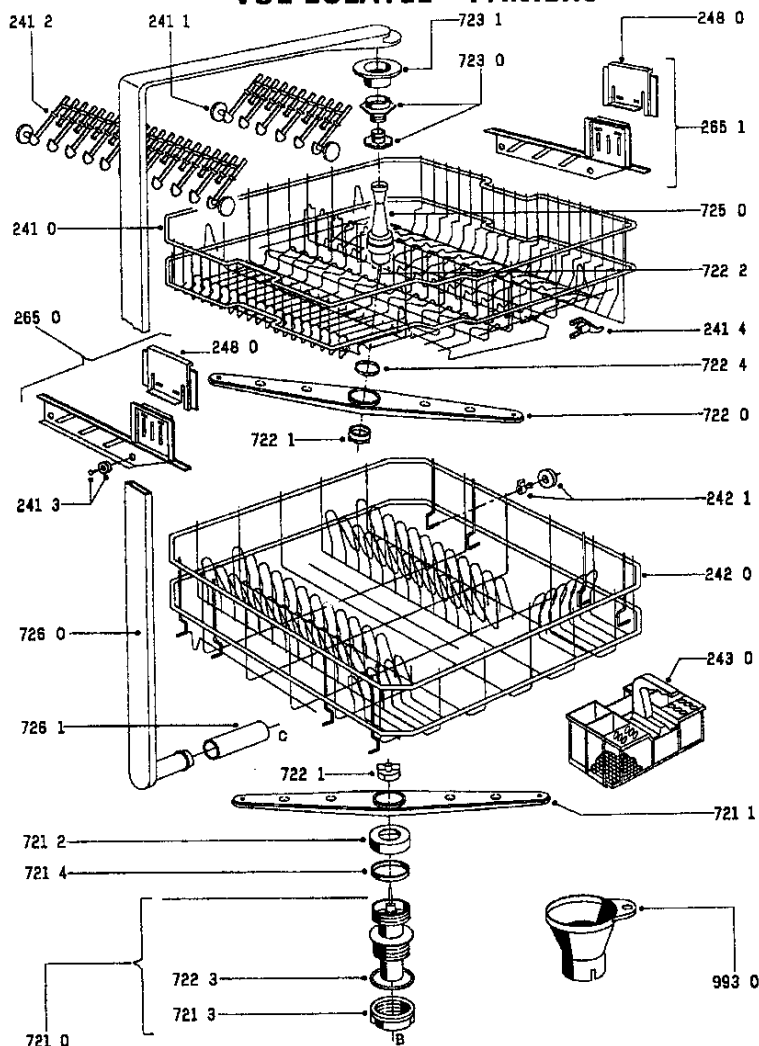

Rep	N° de Commande	Désignation
241.0	4819 458 19669	PANIER SUPÉRIEUR
241.1	4819 458 19673	SUPPORT
241.2	4812 404 48043	PALIER SUPPORT
241.3	4819 528 88065	ROULETTE PANIER SUPÉRIEUR
241.4	4812 462 78203	SUPPORT CLAYETTES
242.0	4812 458 18098	PANIER INFÉRIEUR
242.1	4819 528 88066	ROULETTE PANIER INFÉRIEUR
243.0	4812 458 18097	PANIER À COUVERTS
248.0	4812 404 48018	SUPPORT DE PANIER
265.0	4819 404 49942	SUPPORT RÉGLABLE GAUCHE
265.1	4819 404 49941	SUPPORT RÉGLABLE DROIT
721.0	4812 360 68008	SUPPORT BRAS INFÉRIEUR
721.1	4812 360 68007	BRAS DE LAVAGE INFÉRIEUR
721.2	4819 505 18189	ÉCROU BRAS INFÉRIEUR
721.3	4819 505 18187	ÉCROU INFÉRIEUR

Rep	N° de Commande	Désignation
721.4	4819 466 69398	JOINT DE BRAS INFÉRIEUR
	4812 502 18021	ÉCROU POUR BRAS INFÉRIEUR
722.0	4819 360 69214	BRAS DE LAVAGE SUPÉRIEUR
722.1	4822 505 10538	ÉCROU DE FIXATION BRAS
722.2	4819 535 78121	SUPPORT DE BRAS
722.3	4819 466 69396	JOINT DU SUPPORT
722.4	4819 466 69399	JOINT DE BRAS SUPÉRIEUR
723.0	4819 360 68872	DIFFUSEUR D'EAU
723.1	4819 466 68908	JOINT DE TUBE ALIMENTATION
725.0	4819 532 88036	EMBOUT RÉGULATION PRESSION
726.0	4812 530 28003	TUBE ALIMENTATION SUPÉRIEUR
726.1	4819 530 28539	TUYAU ALIMENTATION TUBE
993.0	4822 532 80216	ENTONNOIR À SEL